



Dokunmatik Merkezi Kumanda
MCM-A300N

Klima Kullanım Kılavuzu

imagine the possibilities

İklimlendirme uygulamanızda Samsung'u tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz.

SAMSUNG

Güvenlik tedbirleri

Bu içerik, kullanıcı güvenliğini korumak ve maddi zararı önlemek için yazılmıştır. Lütfen bu kılavuzu iyice okuyun ve ürünü doğru kullanın.

 UYARI	Ciddi kişisel yaralanmalara veya ölüme yol açabilecek tehlikeler veya güvenli olmayan uygulamalar.
 DİKKAT	Küçük kişisel yaralanmalara veya maddi zarara yol açabilecek tehlikeler veya güvenli olmayan uygulamalar.
	Yönergeler izlenmelidir.
	Denemeyin.
	Elektrik çarpmasını önlemek için makinenin topraklandığından emin olun.
	Elektrik fişini prizden çekin.
	Cihazı SÖKMEYİN .

KURULUM İÇİN

UYARI

 Ürünün güç özelliklerini veya daha fazlasını karşılayan bir prize güç kablosunu takın ve prizi yalnızca bu ürün için kullanın. Ayrıca, uzatma kablosu kullanmayın.

- Çoklu priz kullanarak duvar prizini başka ürünlerle ortak kullanmak veya güç kablosunu uzatmak, elektrik çarpması veya yangın ile sonuçlanabilir.
- Elektrik transformatörü kullanmayın. Bu, elektrik çarpmasına veya yangına neden olabilir.
- Voltaj/frekans/anma akımı farklıysa yangına neden olabilir.

Dış üniteyi, düşebileceği yüksek dış duvarlar gibi yerlere kurmayın.

- Dış ünite düşerse, yaralanmaya, ölüme veya maddi zarara neden olabilir.

 Bu ürünü bir ısıtıcının ya da alevlenebilir bir malzemenin yanına kurmayın. Bu ürünü nemli, yağlı veya tozlu bir yere veya doğrudan güneş ışığı ve suya (yağmur damlaları) açık bir yere kurmayın. Bu ürünü gaz kaçağı olabilecek bir yere kurmayın.

- Bu, elektrik çarpmasına veya yangına neden olabilir.

Güç kablosunu kontrol terminaline bağlamayın.

- Aksi halde elektrik çarpmasına veya yangına neden olabilir.

 Bu ürün uygun şekilde topraklanmalıdır. Ürünü gaz borusuna, plastik su borusuna veya telefon hattına topraklamayın.

- Bunun yapılmaması elektrik çarpmasına, yangına, patlamaya veya üründe diğer sorunlara neden olabilir.

KURULUM İÇİN

DİKKAT

 Bu ürün, elektrik prizine kolay erişilebilen bir şekilde yerleştirilmelidir.

- Aksi halde elektrik kaçağı nedeniyle elektrik çarpmasına veya yangına yol açabilir.

Ürünü ağırlığını taşıyabilecek sert ve düz bir yere kurun.

- Yerleştirildiği konum ağırlığı taşıyamazsa, ürün düşebilir ve hasar görebilir.

GÜÇ KAYNAĞI İÇİN**⚠ UYARI**

Kuru bir bez kullanarak fiş terminalleri ile temas noktalarındaki toz veya su gibi tüm yabancı maddeleri düzenli olarak temizleyin.

- Fişi çıkarın ve kuru bir bezle temizleyin.
- Bunun sağlanmaması elektrik çarpmasına veya yangına neden olabilir.

Kablo zemine doğru ilerleyecek şekilde fişi prize doğru yönde takın.

- Fişi prize ters yönde takarsanız, kablodaki elektrik telleri zarar görerek, elektrik çarpmasına veya yangına neden olabilir.

Ürün, fiş ya da güç kablosu zarar görürse, en yakın servis merkezine başvurun.



Fişi prize sıkıca takın. Zarar görmüş fiş, kablo veya gevşek priz kullanmayın.

- Bu, elektrik çarpmasına veya yangına neden olabilir.

Güç kablosunu fazla çekmeyin veya bükmeyin. Güç kablosunu kıvrımayın veya dolamayın. Elektrik kablosunu metal bir nesne üzerine asmayın, üzerine ağır nesneler koymayın, nesneler arasında geçirmeyin veya cihazın arkasındaki boşluğa itmeyin.

- Bu, elektrik çarpmasına veya yangına neden olabilir.

Fişi çıkarırken kablodan çekmeyin.

- Fişi prizden fişten tutarak çıkarın.
- Bunun sağlanmaması elektrik çarpmasına veya yangına neden olabilir.

GÜÇ KAYNAĞI İÇİN**⚠ DİKKAT**

Klima uzun süre kullanılmıyacaksa ya da gök gürültülü/şimşekli fırtınalarda devre kesicide gücü kesin.

- Bunun sağlanmaması elektrik çarpmasına veya yangına neden olabilir.

ÇALIŞTIRMA İÇİN**⚠ UYARI**

Ürün su içinde kalırsa, lütfen size en yakın servis merkezine başvurun.

Ürün garip bir ses, yanık kokusu veya duman çıkarırsa, hemen fişini çekin ve size en yakın servis merkezine başvurun.

- Bunun sağlanmaması elektrik çarpmasına veya yangına neden olabilir.

Gaz sızıntısı durumunda (örneğin, propan gazı, LPG vb.), elektrik kablosuna dokunmadan derhal ortamı havalandırın. Ürüne veya elektrik kablosuna dokunmayın.

- Ventilator kullanmayın.
- Bir kıvılcım patlama veya yangına neden olabilir.

Klimayı yeniden kurmak için, lütfen size en yakın servis merkezine başvurun.

- Aksi halde üründe sorunlara, su sızıntısına, elektrik çarpmasına veya yangına neden olabilir.
- Ürün için çalışır şekilde teslimat hizmeti verilmez. Ürünün başka bir Sistem Klima ile yendien kurulumu için, ilave malzeme ve işçilik ücreti talep edilir.
- Özellikle, ürünü sanayi bölgesi ya da havadaki toza maruz kalacağı deniz kenarına yakın konumlar gibi olağan dışı bir yere kuracağınızda, lütfen en yakın servis merkezine başvurun.

Güvenlik tedbirleri

ÇALIŞTIRMA İÇİN



UYARI



Elektrik kablosuna ıslak elle dokunmayın.

- Bu, elektrik çarpmasına neden olabilir.

Ürünü ambalajından çıkardıktan sonra, ambalaj malzemeleri çocuklar için tehlikeli olabileceğinden dolayı tüm ambalaj malzemelerini çocukların erişmeyeceği bir yerde tutun.

- Çocuklar başına torba geçirirse boğulmaları söz konusu olabilir.

Klimaya aşırı güçle vurmayın veya çekmeyin.

- Bu, yangın, yaralanma veya üründe sorunlara neden olabilir.



Ürünü kendi başınıza onarmaya, demonte etmeye veya ürün üzerinde değişiklik yapmaya çalışmayın.

- Standart sigortadan başka hiçbir sigorta (bakır, çelik tel vb.) kullanmayın.

- Aksi halde elektrik çarpmasına, yangına, üründe sorunlara veya yaralanmaya neden olabilir.



Ürüne su gibi yabancı maddeler girerse, güç kablosunu fişten çekerek ve devre kesiciyi kapatarak gücü kesin, ardından size en yakın servis merkezine başvurun.

- Bunun sağlanmaması elektrik çarpmasına veya yangına neden olabilir.

ÇALIŞTIRMA İÇİN



DİKKAT



Hata mesajı görünürse veya sıra dışı çalışma gözlenirse, ürünün çalışmasını derhal durdurun.

- Sıra dışı çalışma gözlenirse, ürünü kapatın, güç bağlantısını kesin ve bir servis merkezine başvurun. Ürün sürekli kullanılırsa, elektrik çarpması, yangın ve ürün arızası meydana gelebilir.



Ürünün üzerine çıkmayın veya ürün üzerine çamaşır, yanan mum, yanan sigara, tabak, kimyasal madde, metal nesne gibi nesneler koymayın.

- Aksi halde elektrik çarpması, yangın, ürün arızası veya yaralanma meydana gelebilir.

Ürünü ıslak elle çalıştırmayın.

- Bu, elektrik çarpmasına neden olabilir.

Ürünün yüzeyine böcek ilacı gibi uçucu maddeler sıkmayın.

- İnsan sağlığına zararlı olmaktan başka, elektrik çarpmasına, yangına veya üründe sorunlara da neden olabilir.

Ürüne keskin bir nesneyle bastırmayın.

- Aksi halde elektrik çarpmasına veya parça hasarına yol açabilir.

TEMİZLİK İÇİN



UYARI



Ürünü üzerine doğrudan su püskürterek temizlemeyin. Ürünü temizlemek için benzen, tiner, alkol ya da aseton kullanmayın.

- Bu, renk atmasına, şekil bozulmasına, hasara, elektrik çarpmasına veya yangına neden olabilir.

GÜVENLİK TALİMATLARI

- Taşıma ve nakliye işlemini orijinal ambalajı ile yapınız.
- İndirme-bindirme ve taşıma sırasında, ürüne maksimum dikkat gösterilmelidir.
- Taşıma ve nakliye sırasında ambalajın tamamen kapalı olduğundan emin olun.
- Ambalaja ve pakete zarar verebilecek (nem, su, darbe, vs) etkenlere karşı koruyunuz.
- Ürünün kullanım esnasında kırılması, deforme ve zarar görmemesine,
- Taşıma esnasında hasar ve arıza oluşmamasına,
- Vurma, çarpma, düşürme vb. dış etkenler nedeniyle zarar görmemesine dikkat ediniz.



Ürünün taşınması esnasında ürünü düz ve sağlam bir zemin üzerine yerleştirin. Ürünün düşme ve devrilme risklerine karşı gerekli önlemleri alınız.



Taşıma işleminden önce elektrik bağlantısı kesilmelidir.



Ürünü taşıırken bir yere çarpmayınız ve düşürmeyiniz.




Ürünün yanıcı ve patlayıcı maddelerin yanına kurmayınız ve makine çalışırken yakınında yanıcı ve patlayıcı madde bulundurmayınız.



Ürünün kurulumunu, makinenin periyodik bakımını ve temizliğini rahatça yapabileceğiniz bir yere kurunuz.

Ürün Tanıtımı

Önden Görünüm

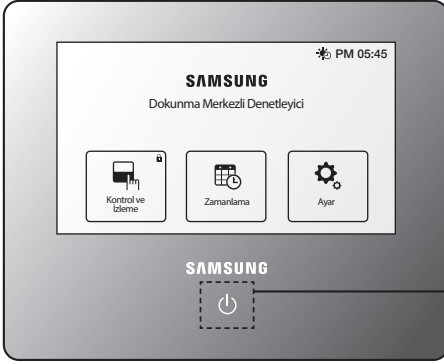

LCD AÇMA/KAPAMA düğmesi

LCD ekranı açar veya kapatır.

İç ünite çalışma lambası (Mavi)

İç ünitenin açık veya kapalı olduğunu gösterir.

Hata lambası (Kırmızı)

İç ünitedeki bir hatayı gösterir.




NOT


- LED rengi kırmızı ise, Dokunmatik Merkezi Kumandanın kontrol ettiği bir cihazda bir hata oluşmuştur.
- LED rengi mavi ise, Dokunmatik Merkezi Kumandanın kontrol ettiği bir cihaz açılmıştır.

Yandan Görünüm

SD kart yuvası
SD karta veri yedeklemek veya yazılım güncellemesi yapmak için yuvayı kullanın.

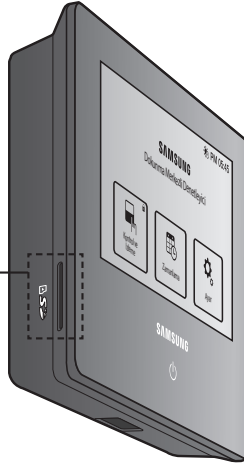

Arkadan görünüm

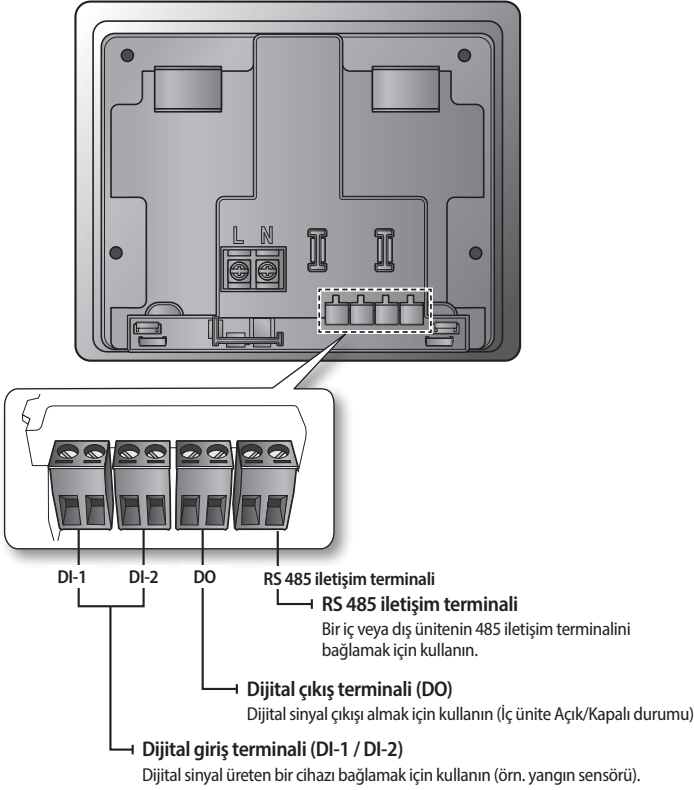

Alt görünüm



NOT

- Bir süre boyunca Dokunmatik Merkezi Kumanda ile giriş yapılmazsa, ekran koruma moduna geçer (LCD arka ışığı kapanır).
- Ekran koruma modunda LCD AÇMA/KAPAMA düğmesine basarsanız, ekran koruma modu sona erer.
- LCD arka ışığı 'kapalı' durumda olsa bile, Dokunmatik Merkezi Kumanda çalışır durumdadır.

Dokunmatik Merkezi Kumanda İşlevleri

Kontrol ve İzleme ()

Dokunmatik Merkezi Kumanda, bağlı iç ünitelerin kontrol öğelerini kontrol eder veya izler.

Kontrol öğeleri	Açıklama	Açıklamalar
Tümünü Kapat	Tüm cihazları kapatır.	
Açık/Kapalı	İç üniteyi, ERV ve DHW'yi açar veya kapatır.	
İstenen sıcaklık	İç ünite ve DHW istenen sıcaklığını kontrol eder.	
Fan hızı	Fan hızını kontrol eder.	
Hava yönü	Hava yönünü kontrol eder.	
Wind-Free	Wind-Free özelliğini kontrol edin.	
Mod	İç ünite veya ERV çalışma modunu kontrol eder.	
Uzaktan Kumanda	Uzaktan kumanda seviyesini kontrol eder. (Uzaktan Kumandayı Etkinleştir/Uzaktan Kumandayı Devre Dışı Bırak/Uzaktan Kumanda Durumu)	
Çalışma modu sınırı	Özel modu (Yalnızca soğutma/Yalnızca ısıtma/Sınır yok) kontrol eder.	
Isıtma üst sınırı	Isıtma için istenen maksimum sıcaklığı sınırlar.	
Soğutma alt sınırı	Soğutma için istenen minimum sıcaklığı sınırlar.	
Ek işlev	Hareket algılama ve SPI'yi kontrol eder.	

- * ERV: Enerji Geri Kazanımlı Havalandırma, DHW: Kullanım Sıcak Suyu
- Bir veya daha fazla iç üniteyi seçip kontrol edebilirsiniz.
- İç üniteyi ve açma/kapamayı seçerek cihazı açıp/kapatabilirsiniz.
- İç ünite seçtikten ve kontrolü belirttikten sonra, istenen sıcaklık, mod vb. pek çok kontrol öğesini kontrol edebilirsiniz.
- Kontrol panelinde, son seçilen cihazın durumu görüntülenir.
- Çalışma modu sınırı, soğutma alt sınırı veya ısıtma üst sınırı gibi özel işlevler, gelişmiş çalışma seçilerek kontrol edilebilir.
- Bazı işlevler, iç ünite teknik özelliklerine bağlı olarak mevcut olmayabilir.



- Yalnızca bir bölge olduğunda, bölge görüntülenmez, yalnızca bölge dahilindeki cihazlar görüntülenir.
- Simgelerle ilgili ayrıntılı bilgi için açıklamalara başvurun.

Zamanlama (📅)

Dokunmatik Merkezi Kumanda, iç ünitenin çalışma bilgisini bir program ile kontrol edebilir.

- Bir hafta için en fazla 10 program ayarlayabilirsiniz.
- Bir programda en fazla 10 olay ayarlanabilir.
- Bir gün dışında bırakıldığında, o gün ayarlanan hiçbir program çalışmaz.

Program oluşturun

1. Yeni düğmesini seçin.
2. Program oluşturma öğeleri

Öğeler	Açıklama	Açıklamalar
Ad	Program adını girin.	
İç ünite 	Program kontrol listesine eklenecek iç üniteyi seçin.	
Zamanlama	Programın çalışacağı günü seçin (Paz, Pzt, Sal, Çar, Per, Cum, Cts).	
Olay	Program tarafından kontrol edilecek iç ünitenin çalışma şeklini ayarlayın. • Kontrol zamanını ayarlayın. • Açma/Kapama ayarını yapın. • İstenen sıcaklığı ayarlayın. • Çalışma modunu seçin • ERV modunu seçin. • Uzaktan kumanda kullanımı seçin.	

Programı değiştirme

'Zamanlama' ekranındaki değiştirme ekranına gitmek için, değiştirmek istediğiniz programa basın.

Ancak, çalışmakta olan programı değiştiremezsiniz, yalnızca içeriği kontrol edebilirsiniz.

Programı silme

1. Silmek istediğiniz programı seçin. (🗑️)
2. Sil düğmesine basın. Çalışmakta olan programı silemezsiniz.

Programı çalıştırma/durdurma

Düğmeler	Açıklama	Açıklamalar
	Çalışma durumu	
	Durdurma durumu	

Programı çalıştırmak veya durdurmak için düğmelere basın.

Dokunmatik Merkezi Kumanda İşlevleri

Dışarıda bırakılan günü ayarlama

Program ekranında **Dışlanan gün** düğmesine basın.

1. Adding an excluded day

- 1) Takvimde dışarıda bırakılan gün olarak ayarlamak istediğiniz günü seçin.
- 2) **Ekle** (➡) düğmesine basın.

 NOT	Öğeler	Açıklama
		Seçili gün
		Eklenen gün
		Aylık taşı
		Yıllık taşı
	PAZ	Geçerli takvimdeki tüm Pazar günlerini seçer veya dışarıda bırakır.
	CTS	Geçerli takvimdeki tüm Cumartesi günlerini seçer veya dışarıda bırakır.

2. Deleting an excluded day

- 1) Silmek istediğiniz dışarıda bırakılan günü seçin. (☑)
- 2) **Sil** (◀) düğmesine basın.

3. Dışarıda bırakılan günü kaydetme

- 1) Tüm ayarlar tamamlandığında, **Kaydet** düğmesine basın.
- 2) Ayarı iptal etmek için (↶) düğmesine basın.

Sistem ayarları

1. Kilit

- ▶ Ekran Kilidi: Ekran kilidi ayarı ile arka ışık her açıldığında bir parola girmeniz gerekir.
- ▶ Çalıştırma Paneli Kilidi: Diğer kullanıcıların kilitli öğeleri kontrol edememesi için bazı kontrol öğelerini kilitleyebilirsiniz. Örn. bir kullanıcı sizin kilitlediğiniz çalışma modunu kontrol edemez.
- ▶ Menü Kilidi: Bir kullanıcının, menü kilidi ayarı ile Dokunmatik Merkezi Kumanda işlevini kullanmak için kimlik doğrulamasından geçmesi gerekir. Menü kilitlendiği zaman, (🔒) görüntülenir.

2. Şifre

- ▶ Dokunmatik Merkezi Kumanda, izleme, sistem başlatma vb. gibi diğer kullanıcıların erişiminin kısıtlı olduğu işlevleri çalıştırmak için parola kimlik doğrulamasından geçmelidir.
 - 1) Parola kimlik doğrulaması için bir parola belirleyin.
 - 2) Varsayılan parola '0000'dir.

3. İç Ünite Seçenekleri

- ▶ Otomatik Mod: Bir kullanıcı, otomatik mod ayarı ile otomatik modu seçebilir. Otomatik mod kullanımı 'Devre dışı' olarak ayarlıysa, bir kullanıcı otomatik modu seçemez.
- ▶ Sıcaklık kontrol adımı: Sıcaklık kontrolü birimini 1, 0,5 veya 0,1 olarak ayarlayabilirsiniz. Sıcaklık Fahrenheit biriminde gösteriliyorsa, sıcaklık kontrol birimi 1 olarak sabitlenecektir.
- ▶ Sıcaklık gösterge birimleri: Sıcaklık birimini Santigrat veya Fahrenheit olarak ayarlayabilirsiniz.

4. Dil

- ▶ Dokunmatik Merkezi Kumanda, Felemenkçe, İngilizce, Fransızca, Almanca, Yunanca, Macarca, İtalyanca, Korece, Lehçe, Portekizce, Slovakça, İspanyolca, Türkçe ve Çince dillerini destekler.

5. Saat ve Tarih Ayarları

- ▶ Tarih/Süre: Dokunmatik Merkezi Kumandanın tarihini ve saatini ayarlayabilirsiniz. Saati 24 saatlik gösterge biçiminde ayarlayabilirsiniz.



- Tarihi ve saati yanlış giderseniz, program istediğiniz şekilde çalışmaz.

- ▶ Saat dilimi seçme: Seçili ülkenin saat dilimini ayarlayabilirsiniz. Seçili ülkenin yaz saati otomatik olarak uygulanır. Yaz saati uygulandığında, ekranın üst kısmındaki (⌚) simgesi, (⚙️) olarak değişir.

Dokunmatik Merkezi Kumanda İşlevleri

6. Ekran Ayarları

- Parlaklık: Dokunmatik Merkezi Kumandanın LCD ekranının parlaklığını ayarlayabilirsiniz.
- Arka ışık zaman aşımı: Arka ışığı ne kadar zaman sonra kapanacağını ayarlayabilirsiniz.

7. Bölge Ayarlama ve Düzenleme

- Dokunmatik Merkezi Kumanda, bir bölge ayarlayarak veya bölgenin ve iç ünitenin adını değiştirerek kurulu iç üniteyi kolayca kontrol edebilir.
- Dokunmatik Merkezi Kumandadaki tüm cihazlar, bölge adlı bir gruba eklenir ve sayfa birimi ile gösterilir. Sayfa birimi 1, 2 ve 3 gibi sayı olarak görüntülenir. Her bir sayfada bir cihaz bulunur. (Bölge-Sayfa-Cihaz)
- Bölge kullanıcı tarafından özelleştirilebilir. Oluşturulan bölgede bir sayfa oluşturun ve cihaz konumunu taşıyın.
- Bölge simgesi de özelleştirilebilir.

Bölge listesi menüsü

Simge	İşlev	Açıklama
	Bölgeye gitme	Bölge içinde hareket edin. Bölge içindeki sayfa ve sayfa içindeki cihazlar görüntülenir.
	Bölge oluşturma	Bir bölge oluşturun. En fazla 12 bölge oluşturabilirsiniz. Oluşturulan bölge, bir kullanıcı tarafından  (Bölge silme) ile silinmediği takdirde isteğe göre silinemez.
	Bölge silme	Kullanıcının seçtiği bölgeyi silin. Cihaz bölge içindeyse, bölge silinemez.
	Simge değiştirme	Bölge simgesini değiştirebilirsiniz. * Bölge simgesinin ayrıntılı açıklaması için, kontrol ve izleme açıklamasına başvurun.
	Bölge adı değiştirme	Bölge adını değiştirebilirsiniz
	Kaydet	Kullanıcının düzenlediği bölgeyi ve cihaz dizilimini kaydedin.

- Bir kullanıcı sürükleyip bırak yöntemi ile bölge düzenini değiştirebilir.

Bölgedeki menü

Sayfa numarasının yanındaki **N** ile yeni bir sayfa oluşturabilirsiniz. Ancak, iç ünite içermeyen bir sayfa kaydetme sırasında otomatik olarak silinir.

Simge	İşlev	Açıklama
	Sayfa silme	Cihaz içermeyen bir sayfayı silebilirsiniz.  DİKKAT • Cihaz içeren bir sayfayı silemezsiniz.
	Bölgeye taşıma	Seçili cihazı başka bir bölgeye taşıyabilirsiniz.
	Sayfaya taşıma	Seçili cihazı başka bir sayfaya taşıyabilirsiniz.
	Gruplandırma	Kullanıcının tek grup olarak görüntüleyebilmesi amacıyla seçili cihazlar için bir grup oluşturabilirsiniz. Cihazlar bir grup olduğunda, seçilen son cihaz ana cihaz olur ve ekranda görüntülenir.
	Tekilleştirme	Bir grup haline getirilen cihazları tekilleştirebilirsiniz.
	Cihaz adı değiştirme	Cihaz adını değiştirebilirsiniz.
	Kaydet	Kullanıcının düzenlediği bölgeyi ve cihaz dizilimini kaydedin.

- Bir kullanıcı sürükleyip bırak yöntemi ile cihaz düzenini değiştirebilir.



• 2 veya daha fazla bölge olduğunda, bölge listesi kontrol ve izleme ile birlikte görüntülenir. Bir bölge olduğunda, bölge listesi kontrol ve izleme ile birlikte görüntülenmez.

8. Sorun geçmişi

► Bir cihazdaki hataların geçmişini görüntüleyebilirsiniz.

9. Dijital Input Modeli

► DI sinyaline göre çalışan kurallar belirleyebilirsiniz.

Düzen	Kontrol tanımı
1	• İşlev yoktur.
2	• DI-1 AÇIK sinyali girildiğinde, acil durdurma durumu oluşur. • Tüm iç üniteleri durdurur ve iç ünitelere uzaktan kumanda ile kontrol edilmeme komutu verir. • Acil durdurma durumunda, kullanıcı kontrol komutunu kullanamazsınız. Ayrıca, program kontrolü de çalışmaz. Kontak kontrol sinyali KAPALI olarak değiştiğinde, kontrol komutu normal çalışır. (DI-2, düzen 2 ile kullanılmaz)
3	• DI-1 AÇIK sinyali girildiğinde, tüm iç üniteleri durdurur. KAPALI sinyali girildiğinde, tüm iç üniteler açılır. • DI-2 AÇIK sinyali girildiğinde, tüm iç ünitelerin uzaktan kontrol durumu etkinleştirilir ve KAPALI sinyali girildiğinde ise uzaktan kontrol durumu devre dışı bırakılır.
4	• DI-1/2'ye kontak girişi olarak puls sinyali girildiğinde çalışır. • DI-1'e puls kontak sinyali girildiğinde, tüm iç ünitelere AÇIK komutu gönderilir. • DI-2'ye puls kontak sinyali girildiğinde, tüm iç ünitelere KAPALI komutu gönderilir.

Dokunmatik Merkezi Kumanda İşlevleri

Kurulum ayarları



- Servis ayararı menüsü sadece Samsung Electronics Sistem Klima yetkili servisleri tarafından kullanılmalıdır.

1. Ağ ve Tarama

- Dokunmatik Merkezi Kumanda, 10 dakika boyunca sistemi oluşturan cihazların bilgilerini tarar. Bu işlevi kullanmak için, kullanıcı kimlik doğrulamasından geçmeniz gereklidir.
- Ayrıca, taramayı tamamlayan cihaz için Göster/Gizle (☒) seçimini de yapabilirsiniz. Gizle işlevi ile tarama sırasında bulunan cihazı da gizleyebilirsiniz.



- İlk kez tarama gerçekleştirirken, tüm cihazlar bir bölgeye dahil edilir.
- Kullanıcı tarafından düzenlenen bölge bilgisi, tarama gerçekleştirmeniz halinde dahi korunur.

2. Veri yedekleme ve geri yükleme

- Dokunmatik Merkezi Kumandadaki tüm kullanıcı bilgilerini SD karta kaydedebilir ve bilgileri bu verilerden geri yükleyebilirsiniz.
- Veri geri yükleme işlemi için, kullanıcı kimlik doğrulamasından geçmeniz gereklidir.



- Veri yedekleme veya veri geri yükleme işlevini kullanırken, SD kartı Dokunmatik Merkezi Kumandaya takmanız gerekir.

3. Cihaz ayarları

- Dokunmatik Merkezi Kumandadan bir uzaktan kumanda ile Açma/Kapama kumandasının kontrolüne izin verebilir ve Dokunmatik Merkezi Kumanda iletişim adresini değiştirebilirsiniz.

4. Sistem Başlatma

- Dokunmatik Merkezi Kumandadaki tüm kullanıcı bilgilerini silebilirsiniz. Bu işlevi kullanmak için, kullanıcı kimlik doğrulamasından geçmeniz gereklidir.

Cihaz bilgileri

1. Sürüm bilgisi: Dokunmatik Merkezi Kumandanın sürüm bilgisi görüntülenir.
2. Açık kaynak bilgisi için, bkz. [Ayar]-[Aygıt Bilgileri].Sorun giderme

Sorun giderme

Ürün arızası bildirmeden önce, lütfen aşağıdaki tabloyu kontrol edin.


Sorun	Kontrolü	Çözüm
LCD ekranda hiçbir şey görünmüyor.	Güç beslemesi doğru mu?	Güç beslemesi bağlantısını kontrol ettikten sonra, ürünü tekrar prize takın.
	Ürün ekran koruma modunda mı?	Kullanıcı tarafından belirli bir süre giriş yapılmazsa, LCD otomatik olarak kapanır. LCD AÇMA/KAPAMA düğmesi ile LCD ekranı açın.
İç ünite kontrolü çalışmıyor.	İletişim kablosu takılı mı?	İç ünite ve dış ünite arasındaki iletişim kablosunun bağlantısını kontrol edin.
İstenen sıcaklık artmıyor veya azalmıyor.	'Isıtma üst sınırı' veya 'Soğutma alt sınırı' ayarlandı mı?	Sıcaklık sınırı ayarlandığında, kullanıcı sıcaklık sınırı aralığında istediği sıcaklığı ayarlayabilir.
Uzaktan kumanda çalışmıyor.	Uzaktan kumanda kullanımı kısıtlanmış mı?	Uzaktan kontrol seviyesi Uzaktan Kumandayı Devre Dışı Bırak olarak ayarlanırsa, iç üniteyi kablosuz veya kablolu kumanda ile kontrol edemezsiniz.
Program kontrolü ayarlanan saate göre çalışmıyor.	Ürünün ayarlanan saati geçerli saatten farklı mı?	[Ayar]-[Sistem Ayarları]-[Saat ve Tarih Ayarları] menüsünden geçerli saati tekrar ayarlayın.
Program değiştirme kullanılamıyor.	Program çalışıyor mı?	Program değiştirme yalnızca durdurma durumunda kullanılabilir.

Ürün teknik özellikleri

Model	MCM-A300N
Ekran	7 inç kapasitif dokunmatik ekran (800*480)
İşletim sistemi	Linux 2.6.35.3
CPU	IMx53
Bellek	RAM: 512 MB, ROM: 1024 MB
Genişleme yuvası	SD kart
Arayüz	Sıfırlama Düğmesi, Dokunmatik düğme
İletişim terminali	RS485, Dijital Giriş, Dijital Çıkış
Kullanım tipi	Duvar tipi
Güç kaynağı	100~240 V (50/60 Hz)

- Tasarım ve ürün teknik özellikleri, ürün kalitesi geliştirme amacı ile önceden haber verilmeden değiştirilebilir.
- Kurulum ve teslim Samsung Electronics Turkey yetkili servisince gerçekleştirilmez ise ücretsiz hizmet alınamaz.
- Elektrik işi için uygun değerde kablolar kullanın, elektrik kablosunu uzatma veya yardımcı güç anahtarının kurulması gibi ek işlerin ücreti müşteriden tahsil edilir.

Ürün boyutu

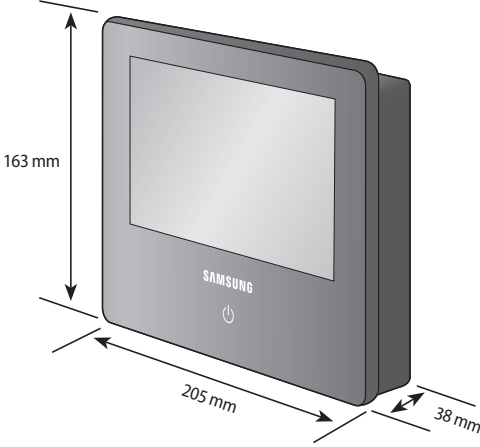

TÜKETİCİNİN SEÇİMLİK HAKLARI

Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11 inci maddesinde yer alan;

a- Sözleşmeden dönme,

b- Satış bedelinden indirim isteme,

c- Ücretsiz onarılmasını isteme,

ç- Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme,

haklarından birini kullanabilir.

Tüketicinin bu haklardan **ücretsiz onarım hakkını** seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Tüketici ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.

Tüketicinin, **ücretsiz onarım hakkını** kullanması halinde malın;

- Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,

- Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,

- Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında; **tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkân varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini** satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.

Satıcı tarafından **Garanti Belgesinin** verilmemesi durumunda, tüketici **Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne** başvurabilir.

Tüketici, çıkabilecek uyuşmazlıklarda şikayet ve itirazları konusundaki başvuruları yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki **Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine** başvurabilir.

"6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'un 18. maddesine göre tüketici taksitle satın aldığı malı cayma süresi içerisinde ancak olağan bir gözden geçirme şeklinde kullanabilecektir. Satın alınan mal olağan bir gözden geçirme dışında kullanılmış ise tüketici cayma hakkını kullanamayacaktır"

Eğer Samsung ürünleriyle ilgili sorunuz ya da yorumunuz varsa, lütfen Samsung Çağrı Merkezini arayınız.

www.samsung.com/tr/support



Üretici Firma :

Samsung Electronics Co. ,Ltd
129, Samsung-ro, Yeongtong-gu,
Suwon-si, Gyeonggi-do, Korea
TEL: +82 2 2255 0114
FAKS: +82 2 2255 0117

Fabrika :

SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.
107, Hanamsandan 6beon-ro, Gwangsan-gu,
Gwangju-si, Korea 62218

LVD:

NEMKO
TÜV-SÜD

Gaustadalléen 30, NO-0373 Oslo, Norway
Ridlerstr. 65 D – 80339 München, Germany

EMC :

SEC EMC Lab. 129, Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do, 16677 Korea
SEQAL Blackbushe Business Park Saxony Way Yateley, Hants GU46 6GG, UK
NEMKO Gaustadalléen 30, NO-0373 Oslo, Norway
KTR 42-27, Jungbu-daero 2517 beon-gil, Yangji-myeon, Cheoin-gu,
Yongin-si, Gyeonggi-do, Korea



"Kullanım Ömrü: 10 Sene"

İTHALATÇI FİRMA:

SAMSUNG Electronics İstanbul Pazarlama ve Ticaret LTD.STI.Flatofis
İstanbul Is Merkezi,Otakçılar Cad.Bina No: 78, Kat:3, No: B3, 34050, Eyüp,
İstanbul /Türkiye
Tel: 0212 4670600
E-mail: hizmet@partner.samsung.com

"AEEE Yönetmeliğine Uygundur"