

Klima

Kullanım Kılavuzu

AM***KN4DEH

- Bu Samsung klimayı satın aldığınız için teşekkür ederiz.
- Bu cihazı kullanmadan önce, lütfen bu kullanım kılavuzunu dikkatle okuyun ve gelecekte başvurmak üzere saklayın.

SAMSUNG

İçindekiler

Güvenlik Bilgileri	3
Güvenlik Bilgileri	3
Güvenlik talimatları	
Genel Bakış	11
İç Üniteye Genel Bakış	11
Power Smart Özellikleri	12
Çalışma Özellikleri	12
Çalışma sıcaklığı ve nemi	
Temizlik ve Bakım	13
Temizlik ve Bakım	13
İç ünitenin dışını temizleme • Hava filtresini sökme • Hava filtresini temizleme • Hava filtresini yeniden takma • Periyodik bakım • Sorun Giderme • Teknik özellikler • Tüketicinin seçimlik hakları	



Bu Ürünün Doğru Şekilde Atılması
(Atık Elektrikli ve Elektronik Cihazlar)

(Ayrı toplama sistemlerine sahip ülkeler içindir)

Ürünün, aksesuarların veya ilgili belgelerin üzerinde bulunan bu işaret, ürünün ve elektronik aksesuarlarının (örn. şarj cihazı, kulaklık, USB kablo) kullanım ömrü sonunda diğer ev atıklarıyla birlikte atılmaması gerektiğini belirtir. Atıkların kontrolsüz olarak imha edilmesinin çevre ve insan sağlığı üzerindeki zararlı etkisini engellemek için lütfen bunu diğer atık türlerinden ayırın ve malzeme kaynaklarının sürdürülebilir şekilde yeniden kullanılabilmesi için geri dönüştürülmesini sağlayın.

Ev kullanıcıları, bu ürünü çevresel açıdan güvenli bir geri dönüştürme işlemi için nereye ve nasıl ulaştıracakları hakkında ayrıntılı bilgi için ürünü satın aldıkları bayi ile veya yerel resmi makamla irtibat kurmalıdır.

İş kullanıcıları tedarikçileri ile irtibat kurup satın alma sözleşmesinin hüküm ve koşullarına bakmalıdır. Bu ürün ve ürünün elektronik aksesuarları, imha için diğer ticari atıklarla karıştırılmamalıdır.

Güvenlik Bilgileri

Yeni klimanızı kullanmadan önce, yeni cihazın kapsamlı özellik ve işlevlerini güvenli ve verimli bir şekilde nasıl çalıştırabileceğinizi bildiğinizden emin olmak için lütfen bu kılavuzu baştan sona okuyun.

Aşağıdaki çalıştırma talimatları çeşitli modelleri kapsadığından dolayı, klimanızın özellikleri bu kılavuzda açıklananlardan biraz farklı olabilir. Sorunuz olursa, size en yakın iletişim merkezini arayabilir veya www.samsung.com adresinden çevrimiçi olarak yardım ve bilgi alabilirsiniz.

UYARI

Ciddi kişisel yaralanmalara veya ölüme yol açabilecek tehlikeler veya güvenli olmayan uygulamalar.

DİKKAT

Küçük kişisel yaralanmalara veya maddi zarara yol açabilecek tehlikeler veya güvenli olmayan uygulamalar.

-  Talimatları izleyin.
-  DENEMEYİN.
-  Elektrik çarpmasını önlemek için makinenin topraklandığından emin olun.
-  Güç kaynağını kesin.
-  Cihazı SÖKMEYİN.

KURULUM İÇİN

UYARI

 Ürünün güç özelliklerinde belirtilen değerde ya da daha yüksek değerde bir güç kablosu kullanın ve güç kablosunu yalnızca bu ürün için kullanın. Ayrıca, uzatma kablosu kullanmayın.

- Güç kablosunun uzatılması elektrik çarpmasına veya yangına neden olabilir.
- Elektrik transformatörü kullanmayın. Bu, elektrik çarpmasına veya yangına neden olabilir.
- Voltaj/frekans/anma akımı farklıysa yangına neden olabilir.

Güvenlik Bilgileri

Bu cihazın kurulumu ehliyetli bir teknisyen veya servis şirketi tarafından yapılmalıdır.

- Bunun yapılmaması elektrik çarpmasına, yangına, patlamaya, üründe sorunlara veya yaralanmaya neden olabilir.

Klima için özel bir anahtar ve devre kesici takın.

- Bunun sağlanmaması elektrik çarpmasına veya yangına neden olabilir.

Dış üniteyi, elektrik bölümü açıkta kalmayacak şekilde sağlam sabitleyin.

- Bunun sağlanmaması elektrik çarpmasına veya yangına neden olabilir.

⊗ Bu ürünü bir ısıtıcının veya alevlenebilir bir maddenin yakınına kurmayın. Bu ürünü nemli, yağlı ya da tozlu bir yere veya doğrudan güneş ışığı ve suya (yağmur damlaları) açık bir yere kurmayın. Bu cihazı gaz sızıntısı olabilecek bir yere kurmayın.

- Bu, elektrik çarpmasına veya yangına neden olabilir.

Dış üniteyi, düşebileceği yüksek dış duvarlar gibi yerlere kurmayın.

- Dış ünite düşerse, yaralanmaya, ölüme veya maddi zarara neden olabilir.

⚡ Bu cihaz uygun şekilde topraklanmalıdır. Cihazı gaz borularına, plastik su borularına veya telefon hattına topraklamayın.

- Bunun yapılmaması elektrik çarpmasına, yangına, patlamaya veya üründe diğer sorunlara neden olabilir.
- Güç kablosunu asla düzgün topraklanmamış bir prize takmayın ve bunun yerel ve ulusal kurallara uygun olduğundan emin olun.

 DİKKAT **Cihazı, ağırlığını destekleyebilecek düz ve sert bir zemine kurun.**

- Bu yapılmazsa anormal titreşimlere, gürültüye veya üründe sorunlara neden olabilir.

Suyun doğru boşalması için drenaj hortumunu uygun şekilde takın.

- Bu yapılmazsa şu basmasına ve maddi zarara neden olabilir. Gelecekte koku yapmaması için gideri atık su borularına bağlamayın.

Dış üniteyi kurarken, drenaj hortumunu suyun doğru boşalacağı şekilde bağladığınızdan emin olun.

- Dış ünite tarafından ısıtma işlemi sırasında üretilen su taşabilir ve maddi zarara neden olabilir.
Özellikle kışın, bir buz kütlesi düşerek yaralanma, ölüm veya maddi zarara neden olabilir.

GÜÇ KAYNAĞI İÇİN **UYARI** **Devre kesici zarar görürse, en yakın servis merkezine başvurun.** **Elektrik kablosunu çekmeyin veya fazla kıvırmayın. Elektrik kablosunu bükmeyin veya dolamayın. Elektrik kablosunu metal bir nesne üzerine asmayın, üzerine ağır nesneler koymayın, nesneler arasından geçirmeyin veya cihazın arkasındaki boşluğa itmeyin.**

- Bu, elektrik çarpmasına veya yangına neden olabilir.

 DİKKAT **Klima uzun süre kullanılmayacaksa ya da gök gürültülü/şimşekli fırtınalarda devre kesicide gücü kesin.**

- Bunun sağlanmaması elektrik çarpmasına veya yangına neden olabilir.

Güvenlik Bilgileri

KULLANIM İÇİN

UYARI

- ❗ **Cihaz su içinde kalırsa, lütfen size en yakın servis merkezine başvurun.**
 - Bunun sağlanmaması elektrik çarpmasına veya yangına neden olabilir.

Cihaz garip bir ses, yanık kokusu veya dumana neden olursa, hemen güç kablosunu fişten çekin ve size en yakın servis merkezine başvurun.

- Bunun sağlanmaması elektrik çarpmasına veya yangına neden olabilir.

Gaz sızıntısı durumunda (örneğin, propan gazı, LPG vb.), elektrik hattına dokunmadan derhal ortamı havalandırın. Cihaza veya elektrik hattına dokunmayın.

- Vantilatör kullanmayın.
- Bir kıvılcım patlama veya yangına neden olabilir.

Klimayı yeniden kurmak için, lütfen size en yakın servis merkezine başvurun.

- Bu yapılmazsa üründe sorunlara, su sızıntısına, elektrik çarpmasına veya yangına neden olabilir.
- Ürün için teslimat hizmeti verilmez. Ürünü başka bir yere yeniden kurarsanız, ek inşaat masrafları ve kurulum ücreti alınır.
- Özellikle, ürünü sanayi bölgesi ya da havadaki tuza maruz kalacağı deniz kenarına yakın konumlar gibi olağan dışı bir yere kuracağınızda, lütfen en yakın servis merkezine başvurun.

Devre kesiciye ıslak elle dokunmayın.

- Bu, elektrik çarpmasına neden olabilir.

Çalışırken klimayı devre kesiciden kapatmayın.

- Klimayı devre kesiciden kapatıp açmak kıvılcıma neden olabilir ve elektrik çarpmasına veya yangına yol açabilir.

Klimayı ambalajından çıkardıktan sonra, ambalaj malzemeleri çocuklar için tehlikeli olabileceğinden dolayı tüm ambalaj malzemelerini çocukların erişmeyeceği bir yerde tutun.

- Çocuklar başına torba geçirirse boğulmaları söz konusu olabilir.

Isıtma işlemi sırasında ön panele elleriniz ya da parmaklarınızla dokunmayın.

- Bu, elektrik çarpmasına veya yanıklara neden olabilir.

Klima çalışırken ya da ön panel kapanırken, çıkışa parmak veya yabancı madde sokmayın.

- Çocukların parmaklarını ürünün içine sokarak yaralanmamaları için özellikle dikkatli olun.

Klimanın hava girişine veya çıkışına parmaklarınızı veya başka yabancı maddeleri sokmayın.

- Çocukların parmaklarını ürünün içine sokarak yaralanmamaları için özellikle dikkatli olun.

Klimaya aşırı güçle vurmeyin veya çekmeyin.

- Bu, yangın, yaralanma veya üründe sorunlara neden olabilir.

Dış ünitenin yakınında, çocukların makineye tırmanmasına olanak sağlayacak nesneler bırakmayın.

- Bu, çocukların ciddi şekilde yaralanmasına neden olabilir.

Bu klimayı, havalandırmanın iyi olmadığı yerlerde veya sağlıklı olmayan kişilerin yakınında uzun süre kullanmayın.

- Oksijen azlığı nedeniyle zararlı olabileceğinden dolayı, en az saatte bir kez bir pencere açın.



Ürüne su gibi yabancı maddeler girerse, güç kablosunu fişten çekerek ve devre kesiciyi kapatarak gücü kesin ve sonra size en yakın servis merkezine başvurun.

- Bunun sağlanmaması elektrik çarpmasına veya yangına neden olabilir.



Cihazı kendiniz onarmayı, sökmeyi veya değişiklik yapmayı denemeyin.

- Standart sigortadan başka hiçbir sigorta (bakır, çelik tel vb.) kullanmayın.
- Bu yapılmazsa elektrik çarpmasına, yangına, üründe sorunlara veya yaralanmaya neden olabilir.

Güvenlik Bilgileri

⚠ DİKKAT

❗ İç ünitenin altına nesne veya cihaz koymayın.

- İç üniteden damlayan su yangına veya maddi zarara neden olabilir.

İç ünitenin kurulum çerçevesinin kırılmadığını en az yılda bir kez kontrol edin.

- Bu yapılmazsa yaralanmaya, ölüme veya maddi zarara neden olabilir.

Maksimum akım güvenlik için IEC standardına göre ölçülür ve akım enerji verimliliği için ISO standardına göre ölçülür.

⊘ Cihazın üzerine çıkmayın veya cihaz üzerine çamaşır, yanan mum, yanan sigara, tabak, kimyasal madde, metal nesne gibi nesneler koymayın.

- Bu elektrik çarpmasına, yangına, üründe sorunlara veya yaralanmaya neden olabilir.

Cihazı ıslak elle çalıştırmayın.

- Bu, elektrik çarpmasına neden olabilir.

Cihazın yüzeyine böcek ilacı gibi uçucu maddeler sıkmayın.

- İnsan sağlığına zararlı olmaktan başka, elektrik çarpmasına, yangına veya üründe sorunlara da neden olabilir.

Klimadan çıkan suyu içmeyin.

- Su insan sağlığına zararlı olabilir.

Uzaktan kumandaya büyük bir kuvvet uygulamayın ve uzaktan kumandayı sökmeyin.

Ürüne bağlı olan borulara dokunmayın.

- Bu, yanıklara veya yaralanmaya neden olabilir.

Bu klimayı hassas ekipmanları, gıdaları, hayvanları, bitkileri, kozmetik ürünlerini korumak için ya da diğer olağan dışı amaçlarla kullanmayın.

- Bu, maddi zarara neden olabilir.

İnsan, hayvan veya bitkilerin klimadan gelen hava akımına uzun süre doğrudan maruz kalmasına izin vermeyin.

- Bu, insan, hayvan veya bitkilere zarar verebilir.

Bu cihaz, güvenliklerinden sorumlu bir kişinin cihazın kullanımıyla ilgili gözetimi ve talimatları olmaksızın fiziksel, algısal veya zihinsel yetileri düşük, deneyimsiz ve bilgisiz olan kişilerin (çocuklar dahil) kullanımına uygun değildir. Çocuklar cihazla oynamamaları için gözetim altında bulundurulmalıdır.

TEMİZLİK İÇİN

⚠ UYARI

- ❌ **Cihazı, doğrudan üzerine su sıkarak temizlemeyin. Cihazı temizlemek için benzen, tiner, alkol ya da aseton kullanmayın.**
 - Bu, renk atmasına, şekil bozulmasına, hasara, elektrik çarpmasına veya yangına neden olabilir.

Temizlik ya da bakım yapmadan önce, klimayı prizden çekin ve fanın durmasını bekleyin.

- Bunun sağlanmaması elektrik çarpmasına veya yangına neden olabilir.

⚠ DİKKAT

- ❗ **Keskin kenarları olduğu için dış ünitenin ısı eşanjörünün yüzeyini temizlerken dikkatli olun.**

- Parmaklarınızın kesilmemesi için, temizlerken kalın pamuk eldiven takın.
- Bu, ehliyetli bir teknisyen tarafından yapılmalıdır; lütfen kurulumcunuza veya servis merkezine başvurun.

- ❌ **Klimanın içini kendiniz temizlemeyin.**

- Cihazın içini temizlemek için, size en yakın servis merkezine başvurun.
- İç filtreyi temizlerken, "Temizlik ve Bakım" bölümündeki açıklamalara bakın.
- Bunun yapılmaması hasara, elektrik çarpmasına veya yangına neden olabilir.

Güvenlik Bilgileri

Güvenlik talimatları

- Taşıma ve nakliye işlemini orijinal ambalajı ile yapınız.
- İndirme-bindirme ve taşıma sırasında, ürüne maksimum dikkat gösterilmelidir.
- Taşıma ve nakliye sırasında ambalajın tamamen kapalı olduğundan emin olun.
- Ambalaja ve pakete zarar verebilecek (nem, su, darbe, vs) etkenlere karşı koruyunuz.
- Ürünün kullanım esnasında kırılması, deforme ve zarar görmemesine,
- Taşıma esnasında hasar ve arıza oluşmamasına,
- Vurma, çarpma, düşürme vb. dış etkenler nedeniyle zarar görmemesine dikkat ediniz.



Ürünün taşınması esnasında ürünü düz ve sağlam bir zemin üzerine yerleştirin. Ürünün düşme ve devrilme risklerine karşı gerekli önlemleri alınız.



Taşıma işleminden önce elektrik bağlantısı kesilmelidir.



Ürünü taşıırken bir yere çarpmayınız ve düşürmeyiniz.




Ürünün yanıcı ve patlayıcı maddelerin yanına kurmayınız ve makine çalışırken yakınında yanıcı ve patlayıcı madde bulundurmazınız.




Ürünün kurulumunu, makinenin periyodik bakımını ve temizliğini rahatça yapabileceğiniz bir yere kurunuz.

İç Üniteye Genel Bakış

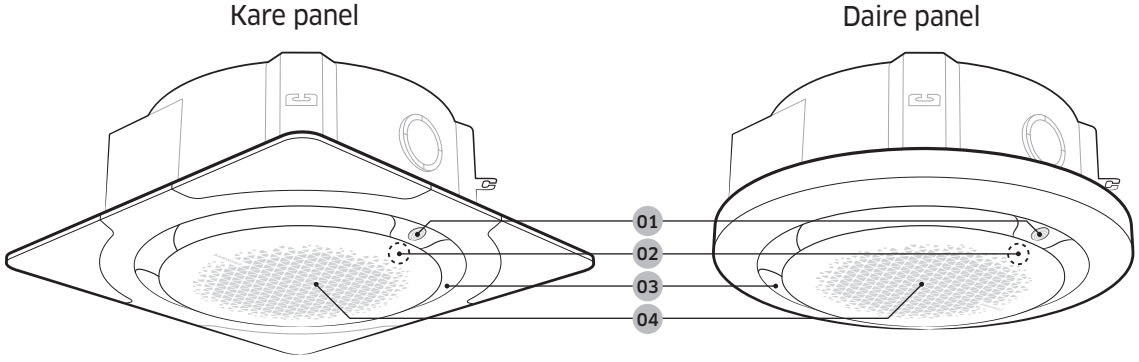

01 Ekran

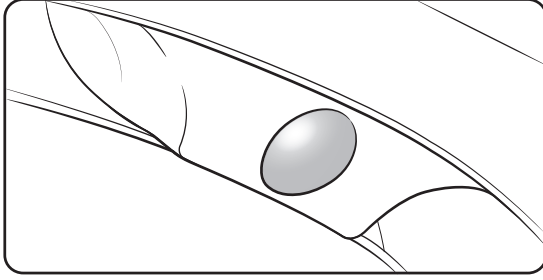

Çalışma durumu	Ekrandaki gösterge
Güç açık	Buz mavisi (yanıp söner)
Çalışıyor	Buz mavisi
Durdu	Kapalı
Zamanlamalı açma/kapama işlevi	Mavi
Filtre temizliği gerektirir	Sarı yeşil
Buz çözme işlevi	Buz mavisi (10 saniyede bir yanıp söner)
Wide (Geniş)	
Mid (Orta)	
Spot (Nokta)	
Swing (Döner)	

NOT

- AR-KH00E kablosuz uzaktan kumandada, hava akımı yönü göstergeleri ekranda da görünür.
- AR-KH00E kablosuz uzaktan kumandayı kullanarak, iç ünitenin ekranında görüntülenen hava akımı yön göstergelerini açıp kapatabilirsiniz.
- Genel olarak iç üniteler için tasarlanmış olan MR-EH00 kablosuz uzaktan kumandada, hava akımı yönü uzaktan kumandanın ekranında görüntülenmez. Hava akımı yönü, iç ünitenin ekranına bakılarak kontrol edilir.

02 Uzaktan kumanda sensörü (ön ızgaranın arkasında)

03 Hava çıkışı

04 Ön ızgara/ Hava filtresi (ön ızgaranın arkasında)

NOT

- Ürünün nasıl çalıştırılacağı konusunda bilgi için, uzaktan kumandanın kullanım kılavuzuna bakın.
- İç ünitelerin ve ekranlarının gerçek görünümü yukarıda yer alan resimlerden biraz farklı olabilir.
- Özel olarak 360 kasetli iç üniteler için tasarlanmış olan AR-KH00E kablosuz uzaktan kumandayı kullanarak bunları daha rahat çalıştırabilirsiniz. Ayrıca, her iç ünitenin çalışma durumunu uzaktan kumandanın görebileceğiniz için, iç üniteleri daha etkin bir şekilde kullanabilirsiniz.

Çalışma Özellikleri

Çalışma sıcaklığı ve nemi


Mod	Dış ortam sıcaklığı	İç ortam sıcaklığı	İç ortam nemi
Cool modu	Dış ünitenin teknik özelliklerine bağlıdır.	18°C ila 32°C	%80 veya daha az
Heat modu		27°C veya daha az	-
Dry modu		18°C ila 32°C	%80 veya daha az

⚠ DİKKAT

- Klimayı %80'in üzerinde bağıl nem oranında kullanırsanız, yoğuşma meydana gelmesine ve zemine su sızmasına neden olabilir.

Temizlik ve Bakım

İç ünitenin dışını temizleme

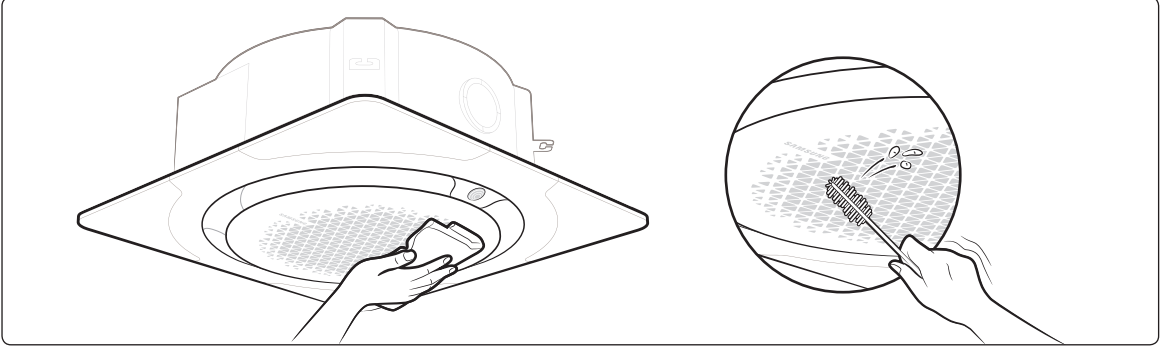


Gerektiğinde ünitenin yüzeyini hafif ıslak ya da kuru bir bezle silin. Yumuşak bir fırça kullanarak girintili çıkıntılı alanlardaki kiri temizleyin.

⚠ DİKKAT

- Yüzeyleri temizlemek için alkali deterjan, sülfürik asit, hidroklorik asit ya da organik solventler (tiner, kerosen ve aseton gibi) kullanmayın.
- İç ünitenin yüzeyine zarar verebileceği için üzerine çıkartma yapıştırmayın.

Hava filtresini sökme

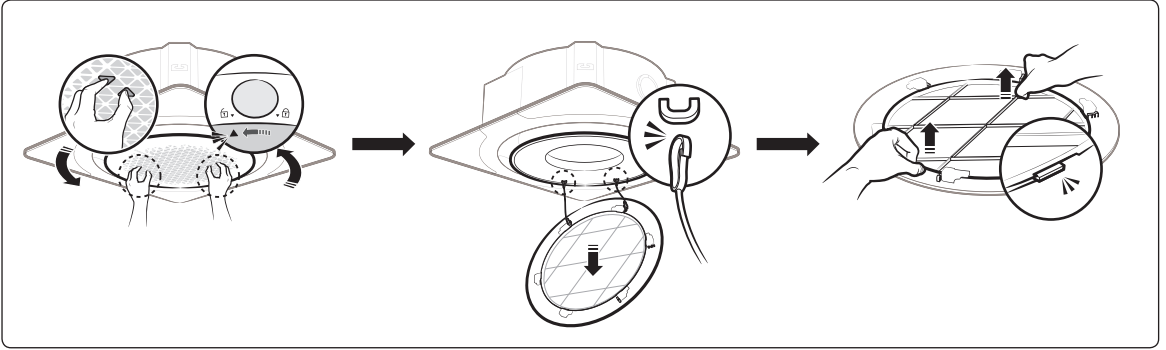

⚠ DİKKAT


- Temizlik ve bakım için devre kesiciyi kapattığınızdan emin olun.

📄 NOT

- Sonraki filtre temizleme zamanı geldiğinde (1000 saat çalıştırdıktan sonra) iç ünitenin ekranı sarı yeşil renkte yanar.

Temizlik ve Bakım


Hava filtresini temizleme

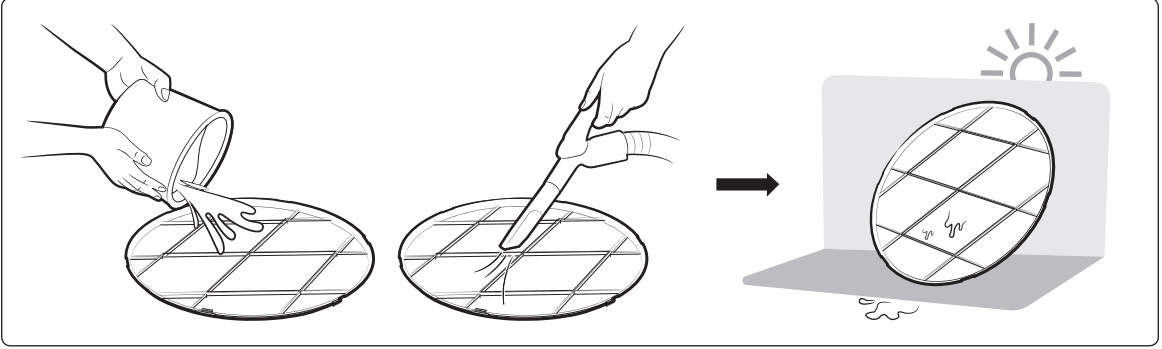

NOT

- Hava filtresini iki haftada bir temizleyin.
- Tozu temizlemek için su sıkın ya da elektrikli süpürge kullanın.
- Tozu temizledikten sonra hava filtresini tamamen kurutun.
 - Doğrudan güneş ışığına maruz bırakmayın. Aksi takdirde hava filtresinin şekli bozulabilir.

Hava filtresini yeniden takma

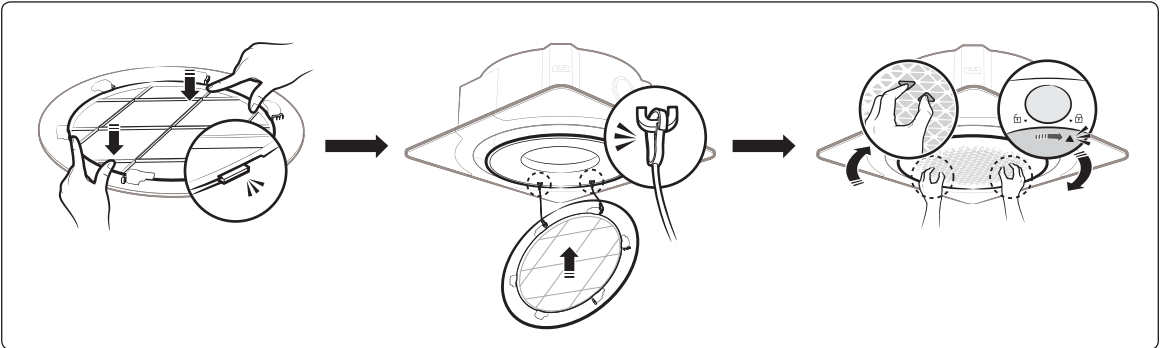

Hava filtresinin temizlenmesinden ve yeniden takılmasından sonra filtre temizliği hatırlatıcısını şu şekilde sıfırlayın:

- AR-KH00E uzaktan kumanda: **Options** > **Filter Reset** düğmesini seçin.
- MR-EH00 uzaktan kumanda: İki saniye boyunca Filter Reset (Filtreyi Sıfırla) düğmesine basılı tutun.

NOT

- Hava filtresini ters takmaya çalışırsanız, iç yapıya kenetlenmeyeceği için takılmayacaktır.

Periyodik bakım

Ünite	Bakım işi	Zaman aralığı	Ehliyetli teknisyen gerektirir
İç ünite	Hava filtresini temizleyin.	En az ayda bir	
	Kondensat drenaj tavaını temizleyin.	Yılda bir	Gerekli
	Isı eşanjörünü temizleyin.	Yılda bir	Gerekli
	Kondensat drenaj borusunu temizleyin.	4 ayda bir	Gerekli
	Uzaktan kumanda pillerini değiştirin.	En az yılda bir	
Dış ünite	Ünitenin dışındaki ısı eşanjörünü temizleyin.	4 ayda bir	Gerekli
	Ünitenin içindeki ısı eşanjörünü temizleyin.	Yılda bir	Gerekli
	Hava püskürterek elektrikli bileşenleri temizleyin.	Yılda bir	Gerekli
	Elektrikli bileşenlerin tamamının sıkıca sabitlendiğinden emin olun.	Yılda bir	Gerekli
	Fanı temizleyin.	Yılda bir	Gerekli
	Fan tertibatının tamamının sıkıca sabitlendiğinden emin olun.	Yılda bir	Gerekli
	Kondensat drenaj tavaını temizleyin.	Yılda bir	Gerekli

Temizlik ve Bakım

Sorun Giderme

Klima anormal şekilde çalışıyorsa aşağıdaki tabloya başvurun. Bu şekilde zaman kazanabilir ve gereksiz masraf yapmaktan kaçınabilirsiniz.

Sorun	Çözüm
Klima çalışmıyor.	- Fişin prize doğru takılı olup olmadığını kontrol edin. - Yedek güç anahtarının (MCCB, ELB) açık olup olmadığını kontrol edin. - Yedek güç anahtarı (MCCB, ELB) kapalıysa, (Güç) düğmesine basmanız dahi klima çalışmayacaktır. - Klimayı temizlerken ya da uzun bir süre kullanmayacaksanız yedek güç anahtarını (MCCB, ELB) kapatın. - Klima uzun bir süre kullanılmamışsa, çalıştırmadan 6 saat önce yedek güç anahtarını (MCCB, ELB) açmayı unutmayın. NOT - Yedek güç anahtarı (MCCB, ELB) ayrıca satılır. - Yedek güç anahtarının (MCCB, ELB) bina içindeki dağıtım kutusuna yerleştirildiğinden emin olun. - Klima zamanlamalı kapatma işleviyle kapanmışsa, (Güç) düğmesine basarak klimayı yeniden çalıştırın.
Sıcaklık değişmiyor.	Fan modunun çalışıp çalışmadığını kontrol edin. Fan modunda, klima ayar sıcaklığını otomatik olarak kontrol eder ve ayar sıcaklığı değiştirilemez.
Klimadan sıcak hava gelmiyor.	- Dış ünitenin yalnızca soğutma için tasarlanıp tasarlanmadığını kontrol edin. Bu durumda, Heat modunu seçmenize karşın sıcak hava gelmeyecektir. - Uzaktan kumandanın yalnızca soğutma için tasarlanıp tasarlanmadığını kontrol edin. Hem soğutma hem de ısıtmayı destekleyen bir uzaktan kumanda kullanın.
Fan hızı değişmiyor.	Auto ya da Dry modunun çalışıp çalışmadığını kontrol edin. Bu modlarda klima fan hızını otomatik olarak kontrol eder ve fan hızı değiştirilemez.
Kablosuz uzaktan kumanda çalışmıyor.	- Pillerin bitip bitmediğini kontrol edin. Pilleri yenileriyle değiştirin. - Uzaktan kumanda sensörünü hiçbir şeyin engellemediğinden emin olun. - Klimanın yakınında güçlü aydınlatma kaynaklarının olup olmadığını kontrol edin. Floresan ampullerden ya da neon işaretlerden gelen güçlü ışıklar uzaktan kumandayı engelleyebilir.

Sorun	Çözüm
Kablolu uzaktan kumanda çalışmıyor.	Uzaktan kumanda ekranının sağ altında  göstergesinin görünüp görünmediğini kontrol edin. Bu durumda klimayı ve yedek güç anahtarını kapatın ve servis merkezine başvurun.
Klima, kablolu uzaktan kumandayla hemen açılmıyor ya da kapanmıyor.	Kablolu uzaktan kumandanın grup kontrolüne ayarlanıp ayarlanmadığını kontrol edin. Bu durumda kablolu uzaktan kumandaya bağlı klimalar sırayla açılacak ya da kapanacaktır. Bu işlem 32 saniyeye kadar sürer.
Zamanlamalı açma/kapatma işlevi çalışmıyor.	Açma/kapatma zamanını belirledikten sonra uzaktan kumandadaki  (AYARLA) düğmesine basıp basmadığınızı kontrol edin. Açma/kapatma zamanını ayarlayın.
İç ünitenin ekranı sürekli yanıp sönüyor.	 (Güç) düğmesine basarak klimayı yeniden çalıştırın. - Yedek güç anahtarını kapatıp yeniden açın, ardından klimayı çalıştırın. - İç ünitenin ekranı yanıp sönmeye devam ediyorsa servis merkezine başvurun.
Daha soğuk hava istiyorum.	Enerji tasarrufu yapmak ve soğutma verimliliğini artırmak için klimayı standart bir fan ile birlikte kullanın.
Hava yeterince soğuk ya da sıcak değil.	- Cool modunda, ayar sıcaklığı mevcut sıcaklıktan daha yüksekse soğuk hava çıkışı olmaz. - MR-EH00 uzaktan kumanda: Ayar sıcaklığı (en az: 18°C) mevcut sıcaklıktan daha düşük olana kadar Sıcaklık düğmesine basmaya devam edin. - AR-KH00E uzaktan kumanda: Uzaktan kumandadaki Sıcaklık düğmesine basın. Ayar sıcaklığı (en az: 18°C) mevcut sıcaklıktan daha düşük olana kadar Sıcaklık düğmesine basmaya devam edin. - Heat modunda, ayar sıcaklığı mevcut sıcaklıktan daha düşükse sıcak hava çıkışı olmaz. - MR-EH00 uzaktan kumanda: Ayar sıcaklığı (en fazla: 30°C) mevcut sıcaklıktan daha yüksek olana kadar Sıcaklık düğmesine basmaya devam edin. - AR-KH00E uzaktan kumanda: Uzaktan kumandadaki Sıcaklık düğmesine basın. Ayar sıcaklığı (en fazla: 30°C) mevcut sıcaklıktan daha yüksek olana kadar Sıcaklık düğmesine basmaya devam edin.

Temizlik ve Bakım

Sorun	Çözüm
Hava yeterince soğuk ya da sıcak değil.	- Fan modunda soğutma ve ısıtma çalışmıyor. Cool, Heat, Auto ya da Dry modunu seçin. - Hava filtresinin kirle tıkanıp tıkanmadığını kontrol edin. Tozlu filtreler soğutma ve ısıtma verimliliğini düşürür. Hava filtresini düzenli olarak temizleyin. - Dış ünitenin üzerinde örtü varsa ya da yakınlarında üniteyi engelleyen bir nesne varsa bunları kaldırın. - Dış üniteyi iyi havalandırılan bir yere takın. Doğrudan güneş ışığına maruz kalan ya da bir ısı kaynağına yakın bir yere yerleştirmekten kaçının. - Doğrudan güneş ışığından korumak için dış ünitenin üzerine gölgelik yerleştirin. - İç ünite doğrudan güneş ışığına maruz kalan bir yerdeyse, pencerelerdeki perdeleri çekin. - Soğutma ve ısıtma verimliliğini en üst düzeye çıkarmak için pencereleri ve kapıları kapatın. - Cool modu durdurulup hemen yeniden başlatılırsa, dış ünitenin kompresörünü korumak için soğuk hava 3 dakika sonra verilir. - Heat modu çalıştırıldığında, başta soğuk hava gelmesini önlemek için sıcak hava derhal verilmez. - Soğutucu akışkan borusu çok uzunsa soğutma ve ısıtma verimlilikleri düşebilir. Maksimum boru uzunluğunu aşmayın.
Klimadan garip sesler geliyor.	- Bazı durumlarda (özellikle dış ortam sıcaklığı 20°C'nin altındaysa), soğutucu akışkanın klima içinde dolaşması sırasında tıslama, gürültü ya da sıvı sıçraması sesi gelebilir. Bu normal çalışmanın bir parçasıdır. - Uzaktan kumandadaki  (Güç) düğmesine bastığınızda klimanın içindeki drenaj pompasından ses gelebilir. Bu, normal bir sestir.
Odaya kötü kokular yayılıyor.	- Klima dumanlı bir alanda çalıştırılıyorsa ya da dışarıdan bir koku geliyorsa, odayı iyice havalandırın. - İç ortam hava sıcaklığı ve iç ortamdaki nem yüksekse, klimayı 1 - 2 saat kadar Clean ya da Fan modunda çalıştırın. - Klima uzun bir süre çalıştırılmadıysa iç üniteyi temizleyin, ardından kötü kokuların giderilmesi amacıyla iç ünitenin iç kısmının kuruması için klimayı 3 - 4 saat kadar Fan modunda çalıştırın. - Hava filtresi kirden dolayı tıkanmışsa hava filtresini temizleyin.
İç üniteden buhar çıkıyor.	Kışın iç ortam nem oranı yüksekse, buz çözme işlevi çalışırken hava çıkışının çevresinde buhar oluşabilir. Bu normal çalışmanın bir parçasıdır.

Sorun	Çözüm
Klima kapatıldıktan sonra dış ünite fanı çalışmaya devam ediyor.	Klima kapatıldığında, soğutucu akışkan gazının gürültüsünün azaltılması için dış ünite fanı çalışmaya devam edebilir. Bu normal çalışmanın bir parçasıdır.
Dış Ünitenin boru bağlantılarından su damlıyor.	Sıcaklık farkından dolayı yoğunlaşma olabilir. Bu normal bir durumdur.
Dış Üniteden buhar çıkıyor.	Kışın klima Heat modunda çalıştırıldığında ısı eşanjöründeki buz erir ve buhar oluşabilir. Bu bir arıza ya da yangın değildir, normal çalışmanın bir parçasıdır.

Teknik özellikler

Birim: mm

Tür	Model	Net ağırlık	Net boyut (G x D x Y)
İç ünite	AM045KN4DEH/TK	21,0 kg	947 mm x 947 mm x 281 mm
	AM056KN4DEH/TK	21,0 kg	947 mm x 947 mm x 281 mm
	AM071KN4DEH/TK	21,0 kg	947 mm x 947 mm x 281 mm
	AM090KN4DEH/TK	21,0 kg	947 mm x 947 mm x 281 mm
	AM112KN4DEH/TK	24,0 kg	947 mm x 947 mm x 365 mm
	AM128KN4DEH/TK	24,0 kg	947 mm x 947 mm x 365 mm
	AM140KN4DEH/TK	24,0 kg	947 mm x 947 mm x 365 mm

Temizlik ve Bakım

Tüketicinin seçimlik hakları

Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11 inci maddesinde yer alan;

- a- Sözleşmeden dönme,
 - b- Satış bedelinden indirim isteme,
 - c- Ücretsiz onarılmasını isteme,
 - ç- Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme,
- haklarından birini kullanabilir.

Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Tüketici ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.

Tüketicinin, ücretsiz onarım hakkını kullanması halinde malın;

- Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
- Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
- Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında; **tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkân varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini** satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.

Satıcı tarafından **Garanti Belgesinin** verilmemesi durumunda, tüketici **Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne** başvurabilir.

Tüketici, çıkabilecek uyuşmazlıklarda şikayet ve itirazları konusundaki başvuruları yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki **Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine** başvurabilir.

“6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 18. maddesine göre tüketici taksitle satın aldığı malı cayma süresi içerisinde ancak olağan bir gözden geçirme şeklinde kullanabilecektir. Satın alınan mal olağan bir gözden geçirme dışında kullanılmış ise tüketici cayma hakkını kullanamayacaktır”

SERVİS İSTASYONLARI GÖSTERİR LİSTE

İTHALATÇI/İMALATÇI-ÜRETİCİ FİRMANIN	
1	ÜNVANI
2	MERKEZ ADRESİ
3	TELEFON
4	FAKS
6	TİCARET SİCİL NO
8	VERGİ NO
1	Servis Adı
	Yetkili Ad Soyad
	Vergi Dairesi
	Vergi No
	Telefon No
	HYB No
	Adres
	Şehir
2	Servis Adı
	Yetkili Ad Soyad
	Vergi Dairesi
	Vergi No
	Telefon No
	HYB No
	Adres
	Şehir
3	Servis Adı
	Yetkili Ad Soyad
	Vergi Dairesi
	Vergi No
	Telefon No
	HYB No
	Adres
	Şehir
4	Servis Adı
	Yetkili Ad Soyad
	Vergi Dairesi
	Vergi No
	Telefon No
	HYB No
	Adres
	Şehir
5	Servis Adı
	Yetkili Ad Soyad
	Vergi Dairesi
	Vergi No
	Telefon No
	HYB No
	Adres
	Şehir
6	Servis Adı
	Yetkili Ad Soyad
	Vergi Dairesi
	Vergi No
	Telefon No
	HYB No
	Adres
	Şehir
7	Servis Adı
	Yetkili Ad Soyad
	Vergi Dairesi
	Vergi No
	Telefon No
	HYB No
	Adres
	Şehir

8	Servis Adı
	Yetkili Ad Soyad
	Vergi Dairesi
	Vergi No
	Telefon No
	HYB No
	Adres
	Şehir
9	Servis Adı
	Yetkili Ad Soyad
	Vergi Dairesi
	Vergi No
	Telefon No
	HYB No
	Adres
	Şehir
10	Servis Adı
	Yetkili Ad Soyad
	Vergi Dairesi
	Vergi No
	Telefon No
	HYB No
	Adres
	Şehir
11	Servis Adı
	Yetkili Ad Soyad
	Vergi Dairesi
	Vergi No
	Telefon No
	HYB No
	Adres
	Şehir
12	Servis Adı
	Yetkili Ad Soyad
	Vergi Dairesi
	Vergi No
	Telefon No
	HYB No
	Adres
	Şehir
13	Servis Adı
	Yetkili Ad Soyad
	Vergi Dairesi
	Vergi No
	Telefon No
	HYB No
	Adres
	Şehir
14	Servis Adı
	Yetkili Ad Soyad
	Vergi Dairesi
	Vergi No
	Telefon No
	HYB No
	Adres
	Şehir
15	Servis Adı
	Yetkili Ad Soyad
	Vergi Dairesi
	Vergi No
	Telefon No
	HYB No
	Adres
	Şehir

SERVİS İSTASYONLARI GÖSTERİR LİSTE

16	Servis Adı	Hakan GÜZEL - ÖZKA ELEKTRONİK
	Yetkili Ad Soyad	
	Vergi Dairesi	BİŞMİL
	Vergi No	4530610193
	Telefon No	04124152111
	HYB No	21-HYB-3322
	Adres	ALTIOK MAHALLESİ, İSMAİL BEŞİKÇİ CADDESİ, JİYAN 3 APARTMANI ALTI 87/B / BİŞMİL
	Şehir	DIYARBAKIR
17	Servis Adı	İKLİM SOĞUTMA-NİLÜFER ALIÇ
	Yetkili Ad Soyad	
	Vergi Dairesi	MUT
	Vergi No	52639093434
	Telefon No	03247745503
	HYB No	33-HYB-923
	Adres	PINARBAŞI MAHALLESİ ATATÜRK BULVARI No:61/C / MUT
	Şehir	MERSİN
18	Servis Adı	MAVİAY MÜHENDİSLİK MAKİNE İNŞAAT ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
	Yetkili Ad Soyad	
	Vergi Dairesi	pamukkale
	Vergi No	6130692275
	Telefon No	02582620009
	HYB No	20-HYB-1221
	Adres	Merkezefendi Mahallesi 29 Ekim Bulvarı No:37/A Maviay İş Merkezi Merkezefendi/Denizli / DENİZLİ
	Şehir	DENİZLİ
19	Servis Adı	MEHMET ALKAYA HİZMET ELEKTRONİK TEKNİK SEVİSİ KAYAPINAR ŞUBESİ
	Yetkili Ad Soyad	
	Vergi Dairesi	GÖKALP
	Vergi No	0540127437
	Telefon No	04122575172
	HYB No	21-HYB-3383
	Adres	MEDYA MAHALLESİ 153.SOKAK SEÇKİN SİTESİ ALTI 5/A/41 / KAYAPINAR
	Şehir	DIYARBAKIR
20	Servis Adı	NAİLE KABASAKAL
	Yetkili Ad Soyad	
	Vergi Dairesi	nazilli
	Vergi No	22279368582
	Telefon No	02563136266
	HYB No	09-HYB-588
	Adres	ALTINTAŞ MAHALLESİ FEVZİ ÇAKMAK CADDESİ NO:22/A NAZILLI/AYDIN / NAZILLI
	Şehir	AYDIN
21	Servis Adı	NECMİ GÜRALP ÖZCAN GÜRALP MÜHENDİSLİK
	Yetkili Ad Soyad	
	Vergi Dairesi	ZİYAPASA
	Vergi No	6710098948
	Telefon No	903224540680
	HYB No	01-HYB-2994
	Adres	GAZİPAŞA MH. BORSA CAD. BORSA APT.NO:32/F
	Şehir	ADANA
22	Servis Adı	PINAR ELEKTRONİK
	Yetkili Ad Soyad	
	Vergi Dairesi	İSTİKLAL
	Vergi No	8210021023
	Telefon No	0 324 336 8298
	HYB No	33-HYB-21
	Adres	MAHMUDIYE MAH.108 SOK.NO:32/B
	Şehir	MERSİN
23	Servis Adı	SALİHLİ TEKNİK-TİMUR ACAR ESNAF
	Yetkili Ad Soyad	
	Vergi Dairesi	ADIL ORAL
	Vergi No	25850289290
	Telefon No	05542154699
	HYB No	45-HYB-725
	Adres	CUMHURİYET MH. ESKİ MANİSA YOLU NO: 87 TURGUTLU/
	Şehir	MANİSA

24	Servis Adı	SAMTİT ELEKTRİK ELEKTRONİK BİLİŞİM DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.
	Yetkili Ad Soyad	
	Vergi Dairesi	SELÇUK
	Vergi No	7420421584
	Telefon No	03322388484
	HYB No	42-HYB-1352
	Adres	MUSALLA BAĞLARI MAH. TELGRAFCI HAMDİBEY CAD. NO:10 / SELÇUKLU
	Şehir	KONYA
25	Servis Adı	ŞİMGE ELEKTRONİK-YAŞAR ALAR
	Yetkili Ad Soyad	
	Vergi Dairesi	YILDIRIM BEYAZIT
	Vergi No	55804106610
	Telefon No	0312 3251876
	HYB No	06-HYB-84
	Adres	ETLİK MAH. YENİ ETLİK CAD. NO:205/ A
	Şehir	ANKARA
26	Servis Adı	SİSTEM GURUP ELEKTRONİK TİCARET VE TAAAHHÜT LTD. ŞTİ.
	Yetkili Ad Soyad	
	Vergi Dairesi	MALTEPE
	Vergi No	7710312272
	Telefon No	903122120143
	HYB No	06-HYB-2185
	Adres	ETİ MAH.GAZİ MUSTAFA KEMAL BULVARI NO.104/A ÇANKAYAANKARA
	Şehir	ANKARA
27	Servis Adı	STAR ELEKTRONİK SERVİS HİZMETLERİ-MEHMET YILMAZ
	Yetkili Ad Soyad	
	Vergi Dairesi	KARADENİZ
	Vergi No	13664938404
	Telefon No	904623216224
	HYB No	61-HYB-1084
	Adres	İNÖNÜ MAH. YAVUZ SELİM BULVARI YAVUZ SELİM APARTMANI NO.164/A / ORTAHIŞAR
	Şehir	TRABZON
28	Servis Adı	UFUK NEBİ TEMEL
	Yetkili Ad Soyad	
	Vergi Dairesi	ERGANI
	Vergi No	17482883854
	Telefon No	04126112043
	HYB No	21-HYB-3333
	Adres	ADNAN MENDERES MAHALLESİ YENİ HAL CADDESİ, SOKAK 1/1 / ERGANİ
	Şehir	DIYARBAKIR
29	Servis Adı	ÜN SOĞUTMA-AKİF ÜN
	Yetkili Ad Soyad	
	Vergi Dairesi	DÖRTYOL
	Vergi No	31831635246
	Telefon No	0326 712 38 09
	HYB No	31-HYB-28
	Adres	YEŞİL MAH. ATATÜRK CD.KERVAN SOK.NO:4
	Şehir	HATAY
30	Servis Adı	WEGA ELEKTRONİK SACIT SEN
	Yetkili Ad Soyad	
	Vergi Dairesi	ÇORLU
	Vergi No	62722092022
	Telefon No	282-653 82 81
	HYB No	59-HYB-362
	Adres	CAMİATIK MAH. ÇALISKAN SOKAK NO. 8/A ÇORLU
	Şehir	TEKİRDAĞ
31	Servis Adı	YUSUF KEMİK - MEGA TEKNİK SERVİS
	Yetkili Ad Soyad	
	Vergi Dairesi	GAZİKENT
	Vergi No	5440343766
	Telefon No	03423381070
	HYB No	27-HYB-1012
	Adres	İNCİLÜPINAR MAH. MUAMMER AKSOY BLV. KEPKEP PLAZA İŞ MRK. ALTI NO: 8 ŞEHİTKAMİL /
	Şehir	GAZİANTEP

Belirtilen Servis Merkezleri iletişim bilgileri 02.06.2017 tarihinde güncellenmiştir ve bu tarihten sonra değişiklik gösterebilir. Bilgilere istinaden, bölgenizdeki servis merkezlerimize ulaşamadığınız durumlarda 444 7711 numaralı Çağrı Merkezimizden size en yakın Servis Merkezimizi öğrenebilirsiniz.

Memo

Eğer Samsung ürünleriyle ilgili sorunuz ya da yorumunuz varsa,
lütfen Samsung Çağrı Merkezini arayınız.

www.samsung.com/tr/support



Üretici Firma :

Samsung Electronics Co.,Ltd
129, Samsung-ro, Yeongtong-gu,
Suwon-si, Gyeonggi-do, Korea
TEL: +82 2 2255 0114
FAKS: +82 2 2255 0117

Fabrika :

SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.
107, Hanamsandan 6beon-ro, Gwangsan-gu,
Gwangju-si, Korea 62218

LVD:

NEMKO Gaustadalléen 30, NO-0373 Oslo, Norway
TÜV-SÜD Ridlerstr. 65 D – 80339 München, Germany

EMC :

SEC EMC Lab. 129, Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do, 16677 Korea
SEQAL Blackbushe Business Park Saxony Way Yateley ,Hants GU46 6GG, UK
NEMKO Gaustadalléen 30, NO-0373 Oslo, Norway
KTR 42-27, Jungbu-daero 2517 beon-gil, Yangji-myeon, Cheoin-gu,
Yongin-si, Gyeonggi-do, Korea



"Kullanım Ömrü: 10 Sene"

İTHALATÇI FİRMA:

SAMSUNG Electronics İstanbul Pazarlama ve Ticaret LTD.STİ.Flatofis
İstanbul İs Merkezi,Otakçılar Cad.Bina No: 78, Kat:3, No: B3, 34050, Eyüp,
İstanbul /Türkiye
Tel: 0212 4670600
E-mail: hizmet@partner.samsung.com

"AEEE Yönetmeliğine Uygundur"

Bu kılavuzda oluşabilecek yazım ve basım hatalarından üretici veya satıcı firma sorumlu tutulamaz.

