Kaset Tipi Seri

İnce 1 Yönlü kaset

2 Yönlü kaset

4 Yönlü kaset

AM✳✳✳FN1DEH

AM✳✳✳JN1DEH

AM✳✳✳FN2DEH

AM✳✳✳FN4DEH

Klima

kullanıcı kılavuzu

imagine the possibilities

Bu Samsung ürününü aldığınız için teşekkür ederiz.

SAMSUNG

İçindekiler

Güvenlik tedbirleri 3
Güvenlik talimatları 10
Klimanıza bakın 11
Klimanızın kullanımı 14
Klimanın temizliği ve bakımı 16
Ek 29
Tüketicinin seçimlik hakları 33
SERVİS İSTASYONLARI GÖSTERİR LİSTE 34

Bu Ürünün Doğru Şekilde Atılması
(Atık Elektrikli ve Elektronik Cihazlar)

(Ayrı toplama sistemlerine sahip ülkeler içindir)

Ürünün, aksesuarların veya ilgili belgelerin üzerinde bulunan bu işaret, ürünün ve elektronik aksesuarlarının (örn. şarj cihazı, kulaklık, USB kablo) kullanım ömrü sonunda diğer ev atıklarıyla birlikte atılmaması gerektiğini belirtir. Atıkların kontrolsüz olarak imha edilmesinin çevre ve insan sağlığı üzerindeki zararlı etkisini engellemek için lütfen bunu diğer atık türlerinden ayırın ve malzeme kaynaklarının sürdürülebilir şekilde yeniden kullanılabilmesi için geri dönüştürülmesini sağlayın.

Ev kullanıcıları, bu ürünü çevresel açıdan güvenli bir geri dönüştürme işlemi için nereye ve nasıl ulaştıracakları hakkında ayrıntılı bilgi için ürünü satın aldıkları bayi ile veya yerel resmi makamla irtibat kurmalıdır.

İş kullanıcıları tedarikçileri ile irtibat kurup satın alma sözleşmesinin hüküm ve koşullarına bakmalıdır. Bu ürün ve ürünün elektronik aksesuarları, imha için diğer ticari atıklarla karıştırılmamalıdır.

Güvenlik tedbirleri

Yeni klimanızı kullanmadan önce, cihazınızın kapsamlı özellik ve fonksiyonlarından güvenli ve etkin bir şekilde faydalanabilmek için lütfen bu kılavuzu dikkatli bir şekilde okuyun.

Verilecek çalıştırma talimatları çeşitli modelleri kapsadığından, yeni klimanızın bazı özellikleri bu kılavuzda açıklananlardan ufak farklılıklar gösterebilir. Herhangi bir sorunuz olduğunda, en yakınınızdaki iletişim merkezine veya online yardım ve bilgi bulmak için www.samsung.com adresine başvurun.

Önemli güvenlik sembolleri ve tedbirleri:

⚠ UYARI	**Ciddi yaralanmayla veya ölümle** sonuçlanabilecek tehlikeler veya güvensiz uygulamalar.
⚠ DİKKAT	**Ufak yaralanmalara veya mal zararına neden olabilecek** tehlikeler veya güvensiz uygulamalar.

❗	Talimatlara uyun.
⃠	Denemeyin.
⏚	Elektrik çarpmasını engellemek için cihazın topraklanmış olduğundan emin olun.
	Cihazı elektrik prizinden çekin.
	Sökmeyin.

KURULUM İÇİN

⚠ UYARI

❗ **Ürünün elektrik spesifikasyonlarına uyan veya daha yüksek ve sadece bu cihazın bağlı olduğu bir elektrik hattı kullanın. Ayrıca, bir uzatma kablosu kullanmayın.**

- ▶ Elektrik kablosunu uzatmak elektrik çarpmasına veya yangına yol açabilir.
- ▶ Elektrik transformatörü kullanmayın. Aksi takdirde elektrik çarpmasına veya yangına yol açabilir.
- ▶ Eğer voltaj/frekans/anma akımı farklıysa yangına sebep olabilir.

Güvenlik tedbirleri

KURULUM İÇİN

⚠ UYARI

Bu cihazın kurulumu kalifiye bir teknisyen veya servis şirketi tarafından yapılmalıdır.

▶ Aksi takdirde elektrik çarpması, yangın, patlama, ürünle ilgili problemler veya yaralanma meydana gelebilir.

Sadece klimaya özel bir anahtar ve şalter kurulumu yapın.

▶ Aksi takdirde elektrik çarpması veya yangın meydana gelebilir.

Dış üniteyi, elektrikli parçasının korunmasız kalmayacağı şekilde sağlamca sabitleyin.

▶ Aksi takdirde elektrik çarpması veya yangın meydana gelebilir.

Cihazın kurulumunu bir ısıtıcının ya da tutuşabilir bir malzemenin yanına yapmayın. Cihazı nemli, yağlı veya tozlu bir yere ya da doğrudan güneş ışığına ve suya (yağmur) maruz kalabileceği bir yere kurmayın. Bu cihazı gaz kaçağı olabilecek bir yere kurmayın.

▶ Aksi takdirde elektrik çarpmasına veya yangına yol açabilir.

Dış üniteyi, yüksek bir dış duvar gibi düşebileceği yerlere kurmayın.

▶ Dış ünitenin düşmesi durumunda, yaralanma, ölüm veya mal zararı meydana gelebilir.

Bu cihaz doğru bir şekilde topraklanmalıdır. Cihazı gaz borularına, plastik su borularına veya telefon hattına dayandırmayın.

▶ Aksi takdirde elektrik çarpması, yangın, patlama veya ürünle ilgili başka problemler meydana gelebilir.

▶ Güç kablosunu asla doğru topraklanmamış bir prize takmayın ve yerel ve ulusal kurallarla uyumlu olduğundan emin olun.

KURULUM İÇİN

⚠ DİKKAT

Cihazınızın kurulumunu, ağırlığını taşıyabilecek sert ve dengeli bir zemine yapın.

▶ Aksi takdirde, olağandışı titreşimler, sesler veya ürünle ilgili sorunlar oluşabilir.

Tahliye hortumunu, suyun düzgün bir şekilde tahliye edilebileceği biçimde kurun.

▶ Aksi takdirde su taşabilir ve mal zararı meydana gelebilir.

KURULUM İÇİN ⚠ DİKKAT

İç üniteyi kurarken, tahliye hortumunu, tahliye işleminin düzgün gerçekleşebileceği bir şekilde bağladığınızdan emin olun.

▶ Isıtma işlemi sırasında üretilen su taşabilir ve bu mal zararına yol açabilir. Özellikle, kış mevsiminde, düşen bir buz kütlesi yaralanmaya, ölüme veya mal zararına yol açabilir.

GÜÇ KAYNAĞI İÇİN ⚠ UYARI

Şalter hasar görürse, en yakın servis merkezine başvurun.

Elektrik kablosunu çekmeyin ya da aşırı bir şekilde bükmeyin. Elektrik kablosunu döndürmeyin veya bağlamayın. Elektrik kablosunu metal bir obje üzerine koymayın, üzerine ağır bir nesne koymayın, nesneler arasına yerleştirmeyin veya kabloyu cihazın arkasındaki boşluğa itmeyin.

▶ Aksi takdirde elektrik çarpmasına veya yangına yol açabilir.

GÜÇ KAYNAĞI İÇİN ⚠ DİKKAT

Klimayı uzun bir süre kullanmayacaksanız veya gök gürültülü/ şimşekli bir fırtına varsa, elektriği devre kesiciden kesin.

▶ Aksi takdirde elektrik çarpması veya yangın meydana gelebilir.

KULLANIM İÇİN ⚠ UYARI

Cihazda su taşması meydana gelirse, lütfen en yakın servis merkezine başvurun.

▶ Aksi takdirde elektrik çarpması veya yangın meydana gelebilir.

Eğer cihaz garip bir ses, bir yanma kokusu veya duman çıkarırsa, derhal güç fişini çıkarın ve en yakın servis merkezine başvurun.

▶ Aksi takdirde elektrik çarpması veya yangın meydana gelebilir.

Güvenlik tedbirleri

KULLANIM İÇİN

⚠ UYARI

Bir gaz kaçağı durumunda (propan gazı, LP gazı, vb.) elektrik kablosuna dokunmadan derhal havalandırın.
Cihaza ya da elektrik kablosuna dokunmayın.

▶ Vantilatör kullanmayın.

▶ Çıkabilecek bir kıvılcım patlama ya da yangına yol açabilir.

Klimanın yeniden kurulumu için, lütfen en yakın servis merkezine başvurun.

▶ Aksi takdirde elektrik çarpması, yangın, su kaçağı veya ürünle ilgili problemler meydana gelebilir.

▶ Ürün için bir teslimat hizmeti sağlanmamaktadır. Eğer ürünü bir başka yerde tekrar kurmak isterseniz, ek konstrüksiyon masrafları ve kurulum ücreti alınacaktır.

▶ Özellikle, ürünün kurulumunun, endüstriyel bir bölge ya da cihazın tuzlu havaya maruz kalacağı deniz kenarı gibi yerde yapılmasını istiyorsanız, lütfen en yakın servis merkezine başvurun.

Şaltere ıslak ellerle dokunmayın.

▶ Aksi takdirde elektrik çarpmasına yol açabilir.

Klimaya vurmayın ya da aşırı bir güç ile çekmeyin.

▶ Aksi takdirde, yangın, yaralanma veya ürünle ilgili problemlere yol açabilir.

Dış ünitenin yakınına, çocukların makineye tırmanmasına olanak tanıyacak nesneler koymayın.

▶ Aksi takdirde çocukların ciddi şekilde yaralanmasına yol açabilir.

Çalıştığı esnada, klimayı devre kesiciden kapatmayın.

▶ Klimayı devre kesiciden kapatıp, sonra tekrar devre kesiciden açmak bir kıvılcıma sebep olabilir ve bu da yangın veya elektrik çarpmasına yol açabilir.

Klimanın ambalajını açtıktan sonra, ambalaj malzemelerini çocukların ulaşamayacağı bir yerde tutun, ambalaj malzemeleri çocuklar için tehlikeli olabilir.

▶ Çocuğun poşeti başına geçirmesi boğulmasına sebep olabilir.

KULLANIM İÇİN ⚠ UYARI

Klima çalışırken veya ön panel kapanırken parmaklarınızı ya da yabancı cisimleri klima çıkışına sokmayın.

▶ Çocukların parmaklarını ürüne sokarak kendilerini yaralamalarını önlemek için özel önlemler alın.

Isıtma işlemi sırasında, ön panele ellerinizle ya da parmaklarınızla dokunmayın.

▶ Aksi takdirde elektrik çarpmasına veya yanmaya yol açabilir.

Klimanın hava girişine/çıkışına parmaklarınızı veya yabancı cisimleri sokmayın.

▶ Çocukların parmaklarını ürüne sokarak kendilerini yaralamalarını önlemek için özel önlemler alın.

Klimayı, kötü havalandırılmış mekanlarda veya sakat/hasta kişilerin yanında uzun süre kullanmayın.

▶ Oksijen eksikliğinden ötürü bu durum tehlikeli olabileceğinden, en az saatte bir, pencereyi açın.

Cihaza su gibi bir yabancı madde girerse, elektrik fişini çıkararak ve devre kesiciyi kapatarak elektriği kesin, ardından en yakın servis merkezine başvurun.

▶ Aksi takdirde elektrik çarpması veya yangın meydana gelebilir.

Cihazı kendi başınıza onarmaya, demonte etmeye veya cihaz üzerinde değişiklik yapmaya çalışmayın.

▶ Standart sigortadan farklı (bakır, çelik kablo, vb.) bir sigorta kullanmayın.

▶ Aksi takdirde elektrik çarpması, yangın, ürünle ilgili problemler veya yaralanma meydana gelebilir.

KULLANIM İÇİN ⚠ DİKKAT

İç ünitenin altına nesneler ya da cihazlar koymayın.

▶ İç üniteden damlayan su yangına veya mal zararına yol açabilir.

Güvenlik tedbirleri

KULLANIM İÇİN

⚠ DİKKAT

En az yılda bir kere, dış ünitenin kurulum iskeletinin kırılıp kırılmadığını kontrol edin.

▶ Aksi takdirde yaralanmaya, ölüme ve mal zararına yol açabilir.

Maksimum akım güvenlik açısından IEC standardına, akım ise enerji etkinliği açısından ISO standardına göre ölçülmüştür.

Cihazın üzerine çıkmayın veya nesneler (çamaşır, yanan mum, yanan sigara, bulaşık, kimyasal madde, metal obje vs.) koymayın.

▶ Aksi takdirde elektrik çarpması, yangın, ürünle ilgili problemler veya yaralanma meydana gelebilir.

Cihazı ıslak elle çalıştırmayın.

▶ Aksi takdirde elektrik çarpmasına yol açabilir.

Cihazın yüzeyine böcek ilacı gibi uçucu maddeler püskürtmeyin.

▶ İnsanlara zararlı olduğu gibi, elektrik çarpmasına, yangına veya ürünle ilgili problemlere de yol açabilir.

Klimanın suyunu içmeyin.

▶ Su insanlar için zararlı olabilir.

Uzaktan kumandaya aşırı kuvvet uygulamayın ve uzaktan kumandayı sökmeyin.

Ürüne bağlı borulara dokunmayın.

▶ Bu yanmaya ya da yaralanmaya yol açabilir.

Bu klimayı hassas ekipmanları, gıdaları, hayvanları, bitkileri, kozmetik ürünleri muhafaza etmek veya başka olağandışı amaçlar için kullanmayın.

▶ Aksi takdirde mal zararı meydana gelebilir.

İnsanların, hayvanların veya bitkilerin uzun süre boyunca doğrudan klimadan gelen soğuk havaya maruz kalmasından kaçının.

▶ Bu insanlara, hayvanlara veya bitkilere zarar verebilir.

KULLANIM İÇİN

⚠ DİKKAT

Bu cihaz, yanlarında güvenliklerinden sorumlu birisi olmadıkça veya kendilerine cihazın kullanımı konusunda gerekli talimatlar verilmedikçe (çocuklar da dahil olmak üzere) fiziksel, duyusal veya zihinsel kapasitesi sınırlı ya da tecrübesiz veya bilgisiz kişiler tarafından kullanılmamalıdır. Çocuklar, cihazla oynamamaları için gözetilmelidir.

Avrupa'da kullanım için: Bu cihaz, güvenliklerinden sorumlu bir kişinin cihazın kullanımına yönelik talimatlar verdiği veya onun denetimi altında olduğu sürece 8 yaşından büyük çocuklar engelli, fiziki veya akli özürlü veya deneyimsiz ve bilgisiz kişiler tarafından kullanılabilir. Çocuklar cihazla oynamamalıdır. Temizlik ve bakım, denetim olmadan çocuklar tarafından yapılmamalıdır.

TEMİZLİK İÇİN

⚠ UYARI

Cihazı üzerine doğrudan su püskürterek temizlemeyin. Cihazı temizlemek için benzin, tiner veya alkol kullanmayın.

▶ Bu renginin bozulmasına, deformasyona, hasara, elektrik çarpmasına veya yangına yol açabilir.

Temizlik ya da bakım yapmadan önce, klimanın fişini prizden çıkarın ve fan durana kadar bekleyin.

▶ Aksi takdirde elektrik çarpması veya yangın meydana gelebilir.

TEMİZLİK İÇİN

⚠ DİKKAT

Keskin kenarları olduğundan, dış ünitenin eşanjörünün yüzeyini temizlerken dikkat edin.

▶ Parmaklarınızın kesilmesini önlemek için, temizlik esnasında kalın pamuklu eldivenler giyin.

Klimanın içini tek başınıza temizlemeyin.

▶ Klimanın içinin temizliği için, en yakın servis merkezine başvurun.

▶ İç filtreyi temizlerken, 'Klimanın temizliği ve bakımı' bölümündeki açıklamalara bakın.

▶ Aksi takdirde hasar, elektrik çarpması veya yangın meydana gelebilir.

Güvenlik talimatları

- Taşıma ve nakliye işlemini orijinal ambalajı ile yapınız.
- İndirme-bindirme ve taşıma sırasında, ürüne maksimum dikkat gösterilmelidir.
- Taşıma ve nakliye sırasında ambalajın tamamen kapalı olduğundan emin olun.
- Ambalaja ve pakete zarar verebilecek (nem, su, darbe, vs) etkenlere karşı koruyunuz.
- Ürünün kullanım esnasında kırılması, deforme ve zarar görmemesine,
- Taşıma esnasında hasar ve arıza oluşmamasına,
- Vurma, çarpma, düşürme vb. dış etkenler nedeniyle zarar görmemesine dikkat ediniz.

Ürünün taşınması esnasında ürünü düz ve sağlam bir zemin üzerine yerleştirin. Ürünün düşme ve devrilme risklerine karşı gerekli önlemleri alınız.

Taşıma işleminden önce elektrik bağlantısı kesilmelidir.

Ürünü taşırken bir yere çarpmayınız ve düşürmeyiniz.

Ürünün yanıcı ve patlayıcı maddelerin yanına kurmayın ve makine çalışırken yakınında yanıcı ve patlayıcı madde bulundurmayın.

Ürünün kurulumunu, makinenin periyodik bakımını ve temizliğini rahatça yapabileceğiniz bir yere kurunuz.

Klimanıza bakın

Bu klimayı aldığınız için teşekkür ederiz. Klimanızın özelliklerinin tadını çıkarmanızı ve ideal etkinlik ile serin veya sıcak kalmanızı umuyoruz.
Başlamak ve klimanın en iyi şekilde kullanılmasını sağlamak için lütfen bu kılavuzu okuyun.

İnce 1 yönlü kaset

Ana parçalar

PC1NUSMAN **PC1NUPMAN**

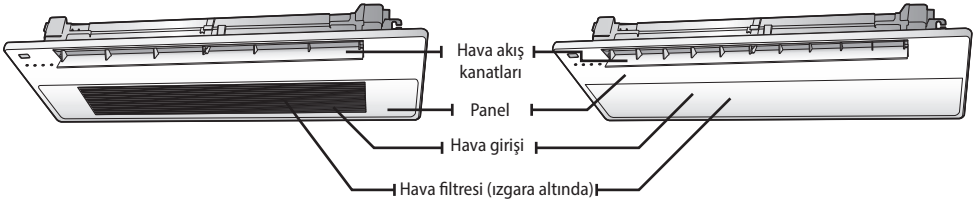

PC1NWSMAN/PC1BWSMAN

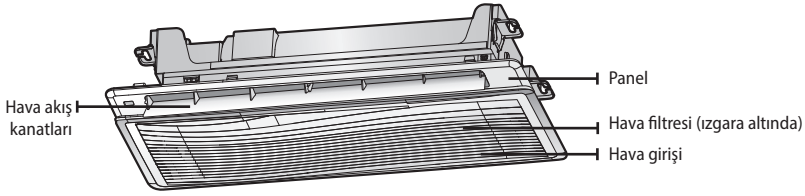

Ekran

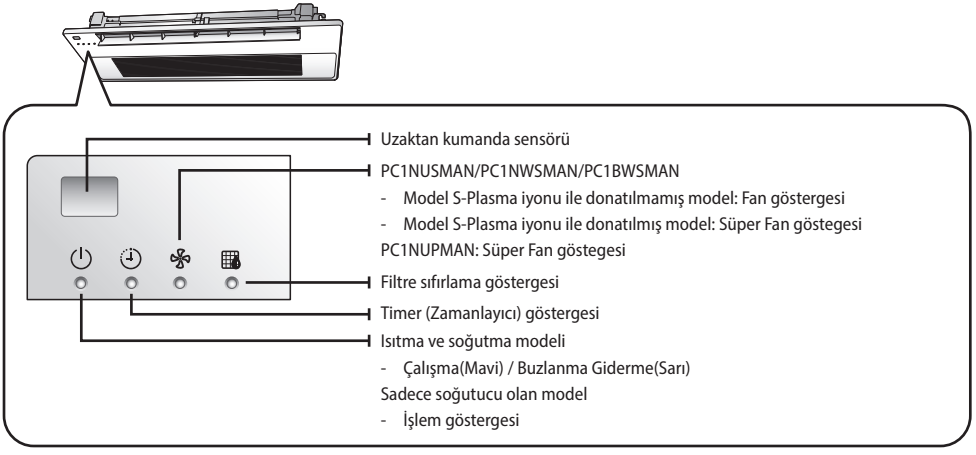

NOT

Bir iç üniteyi çalıştırırken (Fan modu da dahil), SPi otomatik olarak çalışmayacaktır.
Bu yüzden SPi'yi çalıştırmak için kablosuz uzaktan kumanda üzerindeki [Super Fan (Süper Fan)] (Süper Fan) tuşuna basın.

Klimanıza bakın

2 yönlü kaset

Ana parçalar ve Ekran

PC2NUSMEN

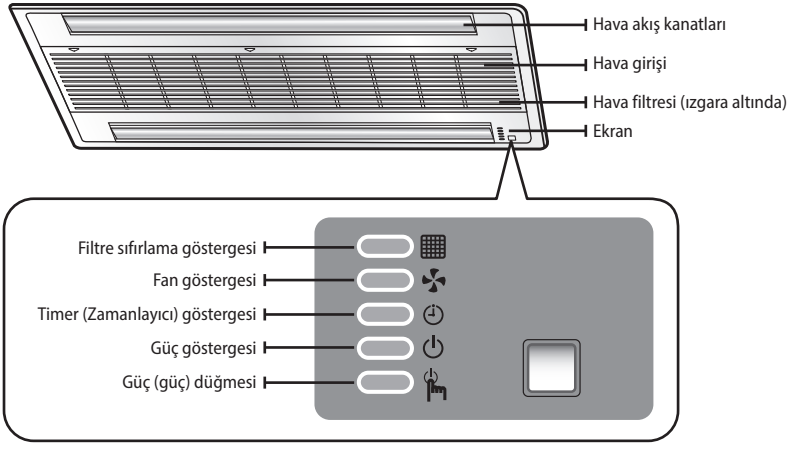

NOT

Klimanız ve görüntüleme ekranı, modeline bağlı olarak aşağıdaki resimde gösterilenden ufak farklılıklar gösterebilir.

4 yönlü kaset

Ana parçalar ve Ekran

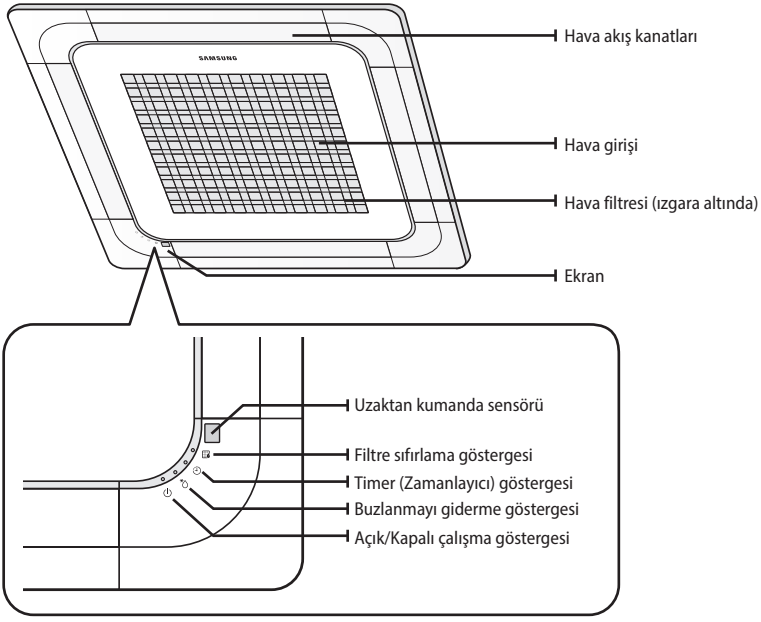

NOT

Klimanız ve görüntüleme ekranı, modeline bağlı olarak aşağıdaki resimde gösterilenden ufak farklılıklar gösterebilir.

Klimanızın kullanımı

Klimanızın kullanımı hakkında ipuçları

Klimanızı kullanırken uygulayabileceğiniz bazı ipuçları.

BAŞLIK	ÖNERİ
Soğutma	• Eğer dışarıdaki sıcaklık, seçilmiş olan iç sıcaklıktan çok daha yüksekse, iç sıcaklığı istenilen soğukluğa getirmek biraz zaman alabilir. • Sıcaklığı sert bir biçimde düşürmekten kaçının. Hem enerji harcanmış olur hem de oda daha hızlı soğumaz.
Isıtma	• Klima, odayı, dış havadan ısı enerjisi alarak ısıttığı için, dış sıcaklık aşırı derecede düşükse, ısıtma kapasitesi azalabilir. Eğer klimanın yetersiz ısıttığını düşünüyorsanız, klimayla beraber ek bir ısıtma cihazı kullanmanız önerilir.
Buzlanma ve De-ice (Buzlanmayı Giderme)	• Klima Heat (Isıtma) modunda çalışırken, ünite ve dışarıdaki hava arasındaki sıcaklık farklılıklarından ötürü, buzlanma meydana gelir. Eğer bu olursa: - Klima ısıtmayı durdurur. - Klima 10 dakika boyunca otomatik olarak De-ice (Buzlanmayı Giderme) modunda çalışır. - De-ice (Buzlanmayı Giderme) modunda, dış ünitede üretilen buhar güvenlidir. • Herhangi bir müdahale gerekmez, yaklaşık 10 dakika sonra, klima normal bir biçimde çalışmaya devam eder. NOT De-ice (Buzlanma Giderme) işlemi başladığında ünite çalışmayacaktır.

BAŞLIK	ÖNERİ
Fan	• Klima ısınırken, soğuk darbelerden kaçınmak için başlangıçta 3-5 dakika fan çalışmayacaktır.
Yüksek iç/dış sıcaklıklar	• Eğer hem iç hem de dış sıcaklıklar yüksekse ve klima Heat (Isıtma) modunda çalışıyorsa, ünitenin fanı ve kompresörü bazen durabilir. Bu normaldir, klima tekrar açılana kadar bekleyin.
Elektrik kesintisi	• Klima çalışırken bir elektrik kesintisi meydana gelirse, çalışma anında durur ve ünite kapanır. Elektrik geri geldiğinde, klima otomatik olarak çalışmaya başlayacaktır.
Koruma mekanizması	• Klima çalışması durduktan ya da prize takıldıktan hemen sonra açıldığında, dış ünitenin kompresörünü korumak adına, 3 dakika boyunca sıcak/soğuk hava gelmeyecektir.

Klimanın temizliği ve bakımı

Klimanızdan en iyi performansı elde etme için, periyodik olarak temizleyin. Temizleme esnasında, kullanıcının güvenliği için ünitenin fişini çıkarmayı unutmayın.

Dışının temizliği

Gerektiğinde ünitenin yüzeyini hafifçe ıslak veya kuru bir bezle silin. Yumuşak bir fırça ile ulaşılması zor alanlardaki kiri temizleyin.

Örnek: 4 yönlü kaset

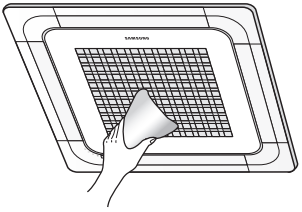

> **DİKKAT**
> Benzin veya tiner kullanmayın.
> Klimanın yüzeyine hasar verebilir ve yangın riski yaratabilir.

Izgaranın temizliği

Izgarayı temizlerken, ünitenin fişini çıkardığınızdan emin olun. Temizlemek için özel bir araç gerekmemektedir.

İnce 1 yönlü kaset

1. Izgarayı açın.

   PC1NUSMAN

   [Push] (Bas) işaretli yerlere bastırın (PC1NUSMAN : 3 yerde) ve ızgarayı açın.

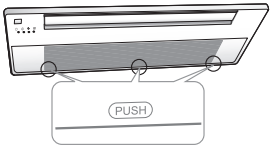

   PC1NUPMAN

   - Paneli çıkarırken, resim (1)'de gösterildiği gibi panel ve giriş panelinin bağlandığı bağlayıcı parçayı tutun ❶ ve panel bölümündeki bağlantıyı yukarı kaldırın ❷.
   - Güç kaynağında arıza meydana gelirse, işaretli noktada (2) bir tornavida kullanarak paneli çıkarın ve paneli çıkarmak için resim (1)'de gösterilen metodun aynısını uygulayarak devam edin ardından güç bağlantısının durumunu kontrol edin.

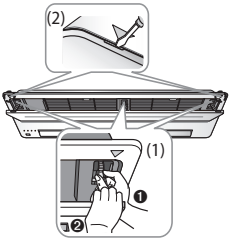

2. Ön ızgarayı tutarak güvenlik klipslerini açın.
3. Ön ızgarayı çıkarın.
   Ön ızgarayı 45 derecelik bir açı ile tutun, yavaşça kaldırın ve ızgarayı öne itin.

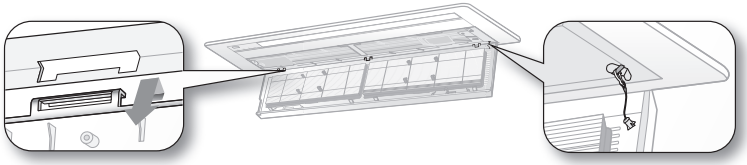

DİKKAT

Ön ızgaranın aralığından düşmesini engellemek için ızgarayı tutun. Aksi takdirde, yaralanma meydana gelebilir.

NOT

Izgarayı panele takılıyken de temizleyebilirsiniz.

4. Hava filtresini çıkarın.
   Hava filtresini tutun ve yavaşça ittirerek kaldırın, daha sonra Hava filtresini ileri çekin.
5. Bir elektrikli süpürge veya yumuşak bir fırçayla ızgarayı temizleyin. Eğer çok fazla toz varsa, akan su ile temizleyin ve havalandırılmış bir alanda kurutun.

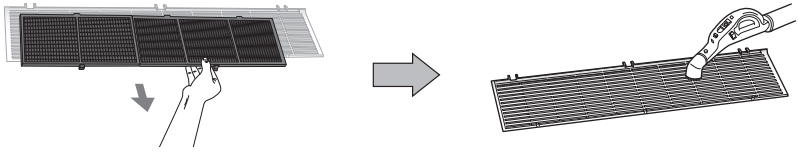

6. Hava filtresini orijinal yerine yerleştirin.
7. Ön ızgarayı tekrar takın.
   Ünite üzerindeki kelepçeyi doğru yerine yerleştirin ve sonra ön ızgarayı yukarı itin. Güvenlik klipslerini orijinal yerlerine takın.

NOT

Yukarıda gösterilen resim modele bağlı olarak bir takım farklılıklar gösterebilir.

Klimanın temizliği ve bakımı

2 yönlü kaset

PC2NUSMEN

1. Ön ızgarayı açın.
   Ön ızgaradaki dişleri açmak için 3 noktadaki [▼] sekmelerine bastırın.
   Izgara otomatik olarak düşecektir. Aşağı düşmesini engellemek için ön ızgaranın içinde iki güvenlik klipsi bulunmaktadır.

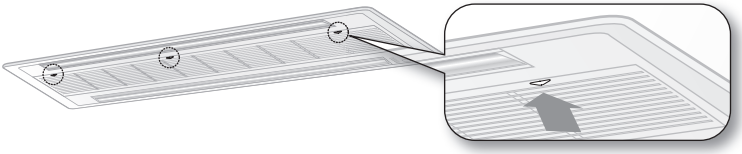

2. Ön ızgarayı tutarak güvenlik klipslerini açın.
3. Ön ızgarayı çıkarın.
   Ön ızgarayı 45 derecelik bir açı ile tutun, yavaşça kaldırın ve ızgarayı öne itin.

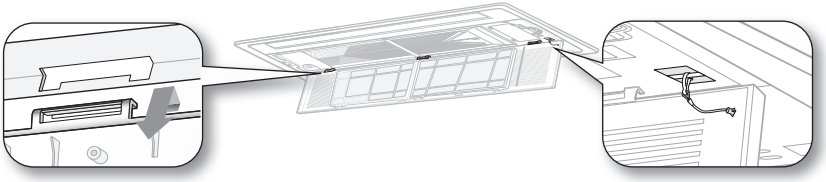

DİKKAT

Ön ızgaranın aralığından düşmesini engellemek için ızgarayı tutun. Aksi takdirde, yaralanma riskine yol açabilir.

NOT

Izgarayı panele takılıyken de temizleyebilirsiniz.

4. Hava filtresini çıkarın.
   Hava filtresini tutun ve yavaşça ittirerek kaldırın, daha sonra Hava filtresini ileri çekin.
5. Bir elektrikli süpürge veya yumuşak bir fırçayla ızgarayı temizleyin. Eğer çok fazla toz varsa, akan su ile temizleyin ve havalandırılmış bir alanda kurutun.

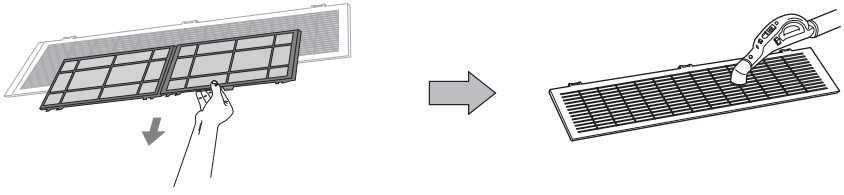

6. Hava filtresini orijinal yerine yerleştirin.
7. Ön ızgarayı tekrar takın.
   Ünite üzerindeki kelepçeyi doğru yerine yerleştirin ve sonra ön ızgarayı yukarı itin. Güvenlik klipslerini orijinal yerlerine takın.

4 yönlü kaset

PC4NUSKAN / PC4NUSKEN / PC4NBSKAN

1. Ön ızgarayı açın.

   Samsung logosunun sol ve sağ yanlarındaki kanatları açın. Her iki kola da bastırın ve ızgarayı aşağı doğru çekin. Aşağı düşmesini engellemek için ön ızgaranın içinde iki güvenlik klipsi bulunmaktadır.

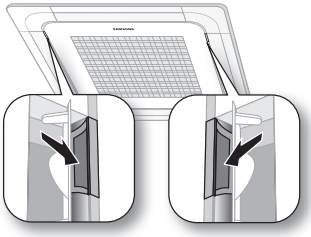

2. Ön ızgarayı çıkarın.

   Öncelikle güvenlik klipslerini ve ardından menteşeyi kaldırın. Menteşe kısmındaki yeşil anahtarı aşağı çekin ve daha sonra menteşe kısmını bastırıp çekerek ızgarayı çıkarın. (Izgara üzerinde iki adet menteşe vardır ve ızgarayı çıkarmak için bu adımı her ikisi için de gerçekleştirmeniz gerekir.)

   Sadece filtreyi temizlemek istiyorsanız, ızgarayı sökmeniz gerekmez. 4. ve 5. adımları uygulayın.

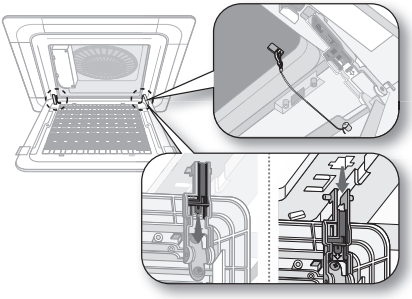

3. Hava filtresini çıkarın.

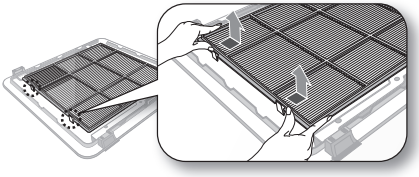

TÜRKÇE

4. Bir elektrikli süpürge veya yumuşak bir fırçayla ızgarayı ve Hava filtresini temizleyin. Eğer çok fazla toz varsa, akan su ile temizleyin ve havalandırılmış bir alanda kurutun.
   En iyi koşullar için, bunu her iki haftada bir tekrarlayın.
   Eğer Hava filtresi kapalı (veya nemli) bir yerde kurutulursa, koku oluşabilir. Eğer koku oluşursa, tekrar temizleyin ve iyi havalandırılmış bir yerde kurutun.

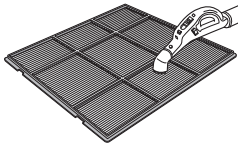

5. Hava filtresini orijinal yerine yerleştirin.
   Hava filtresi düzgün bir şekilde yerleştirildiğinde bir klik sesi duyarsınız.
6. Ön ızgarayı takın.
   Ön ızgarayı takmak için yukarıdaki adımların tersini uygulayın.

NOT

- Yukarıda gösterilen resim modele bağlı olarak bir takım farklılıklar gösterebilir.
- Filtreyi temizledikten sonra, uzaktan kumanda üzerindeki Filter Reset (Filtre Sıfırlama) (Filtre Sıfırlama) tuşuna 2 saniye basarak, filtre programını sıfırlayın. Temizleme zamanı için filtre işareti göstergesi belirecektir.
- Hava akış kanatlarının açısı, kurulum veya bakım için ön ızgara açılırken kullanıcı tarafından değiştirildiyse, klimanın kullanımından önce şalterin kapatılıp tekrar açılması gerekmektedir. Aksi takdirde, her bir kanadın açısı farklı olabilir veya cihaz kapatıldığında kanatlardan bazıları kapanmayabilir.

Filtrenin temizliği

Filtreyi temizlerken, ünitenin fişini çıkardığınızdan emin olun. Yıkanabilir köpük bazlı Hava filtresi havadaki büyük partikülleri yakalar. Filtre bir elektrikli süpürge ile veya elde yıkanarak temizlenir.

İnce 1 yönlü kaset

1. Izgarayı açın.

   PC1NUSMAN

   [Push] (Bas) işaretli yerlere bastırın (PC1NUSMAN : 3 yerde) ve ızgarayı açın.

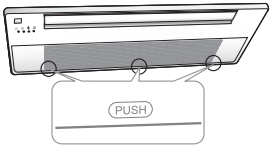

   PC1NUPMAN

   - Paneli çıkarırken, resim (1)'de gösterildiği gibi panel ve giriş panelinin bağlandığı bağlayıcı parçayı tutun ❶ ve panel bölümündeki bağlantıyı yukarı kaldırın ❷.
   - Güç kaynağında arıza meydana gelirse, işaretli noktada (2) bir tornavida kullanarak paneli çıkarın ve paneli çıkarmak için resim (1)'de gösterilen metodun aynısını uygulayarak devam edin ardından güç bağlantısının durumunu kontrol edin.

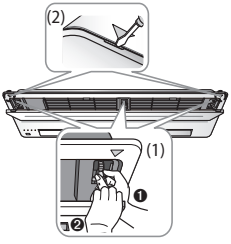

2. Hava filtresini çıkarın.
Hava filtresini tutun ve yavaşça ittirerek kaldırın, daha sonra Hava filtresini ileri çekin.

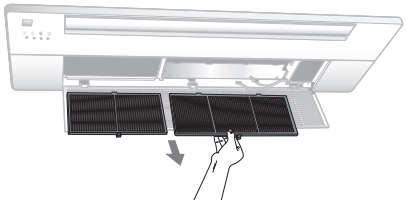

NOT
Filtreyi temizlerken, ızgarayı her zaman çıkarmanız gerekmez. Ön ızgarayı çıkarmak isterseniz, talimatlar için 17 sayfadaki 2. ve 3. adımlara bakın.

3. Bir elektrikli süpürge veya yumuşak bir fırçayla Hava filtresini temizleyin. Eğer çok fazla toz varsa, akan su ile temizleyin ve havalandırılmış bir alanda kurutun.

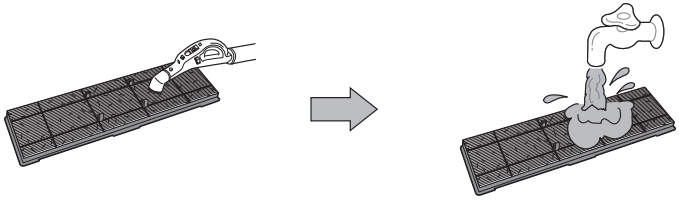

NOT
- En iyi koşullar için, bunu her iki haftada bir tekrarlayın.
- Eğer Hava filtresi kapalı (veya nemli) bir yerde kurutulursa, koku oluşabilir. Eğer koku oluşursa, tekrar temizleyin ve iyi havalandırılmış bir yerde kurutun.

4. Hava filtresini orijinal yerine yerleştirin.
Hava filtresi düzgün bir şekilde yerleştirildiğinde bir klik sesi duyarsınız.

5. Ön ızgarayı yukarı ittirerek kapatın.

NOT
- Yukarıda gösterilen resim modele bağlı olarak bir takım farklılıklar gösterebilir.
- Filtreyi temizledikten sonra, uzaktan kumanda üzerindeki Filter Reset (Filtre Sıfırlama) tuşuna 2 saniye basarak, filtre programını sıfırlayın. Temizleme zamanı için filtre işareti göstergesi belirecektir.

İnce 1 yönlü kaset

1. Izgarayı açın.

Izgarayı açmak için saydam parçayı çekin. Izgara bağlıyken filtre çıkabileceğinden ızgarayı çıkarmayın.

PC1NWSMAN/PC1BWSMAN

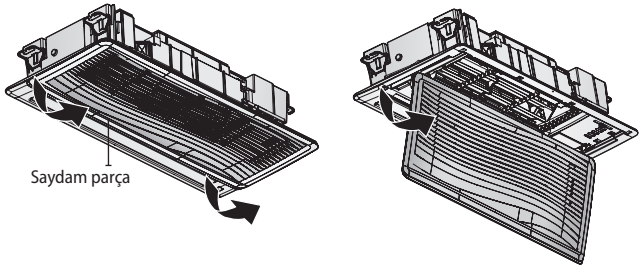

2. Hava filtresini çıkarın.

Filtreyi çıkarmak için filtre kolunu çekin.

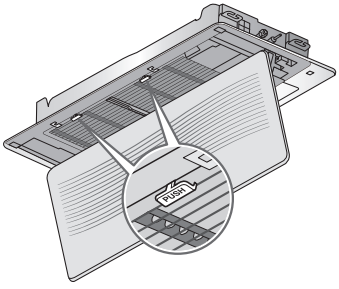

3. Bir elektrikli süpürge veya fırça ile filtredeki tozu giderin.

Filtrede çok fazla toz olduğunda, filtreyi içinde nötr bir deterjanı çözdüğünüz musluk suyuyla yavaşça temizleyin. Filtreyi yıkamak için ovalarsanız, filtre hasar görebilir.

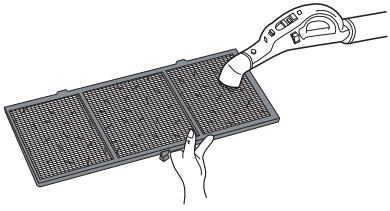

4. Filtreyi tamamen gölge bir yerde kurutun.

Hava filtresini kuruturken, filtrenin doğrudan güneş ışığına maruz kalmadığından emin olun. Aksi halde, hava filtresinin biçimi değişebilir.

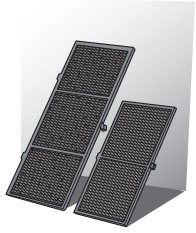

5. Izgarayı kapatmak için filtreyi yeniden birleştirin ve sonra kapatın.

Izgaranın ortası sıkıca kapatılmadıysa, ızgarayı tamamen kapatmak için ellerinizle ortasına basın.

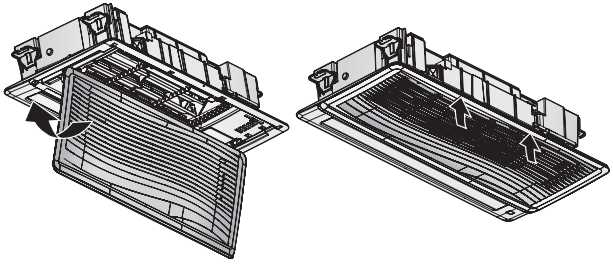

DİKKAT

- İç ünite hava filtresi olmadan kullanılırken, iç ünite tozdan zarar görebilir.
- Izgarayı açarken, ızgara ünitesini güvenli bir şekilde sarkana kadar tutmanız gerekir. Aksi halde, ızgara düşerek yaralanmaya neden olabilir.
- Izgara panele bağlıdır. Izgarayı zorla çıkarmayın. Bağlantı yapısı kırılırsa, ızgara aşağı düşerek yaralanmaya neden olabilir.

NOT

- Her 2 haftada bir hava filtresini temizleyin. Ancak, temizleme periyodu filtre kullanımı saatlerine ve hizmet ortamına bağlı olabilir. Bu yüzden, tozlu bir alanda her hafta filtreyi temizleyin.
- Filtre sıfırlama göstergesi iç ünitenin ekranında açıksa, kirliyse filtreyi kontrol edin ve temizleyin.

2 yönlü kaset

1. Ön ızgarayı açın.
   Ön ızgaradaki kancayı açmak için 3 noktadaki [▼] sekmelerine bastırın.
   Izgara otomatik olarak düşecektir. Aşağı düşmesini engellemek için ön ızgaranın içinde iki güvenlik klipsi bulunmaktadır.

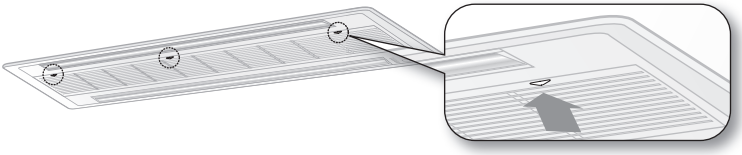

2. Hava filtresini çıkarın.
   Hava filtresini tutun ve yavaşça ittirerek kaldırın, daha sonra Hava filtresini ileri çekin.

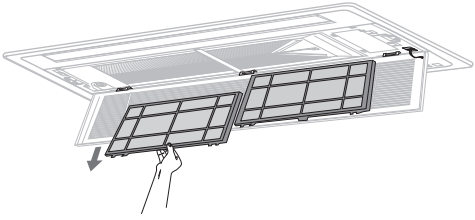

NOT
Filtreyi temizlerken, ızgarayı her zaman çıkarmanız gerekmez. Ön ızgarayı çıkarmak isterseniz, talimatlar için 17 sayfadaki 2. ve 3. adımlara bakın.

3. Bir elektrikli süpürge veya yumuşak bir fırçayla Hava filtresini temizleyin. Eğer çok fazla toz varsa, akan su ile temizleyin ve havalandırılmış bir alanda kurutun.

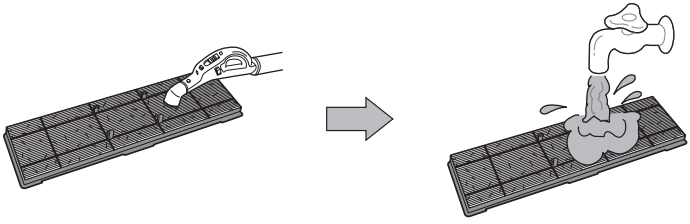

NOT
- En iyi koşullar için, bunu her iki haftada bir tekrarlayın.
- Eğer Hava filtresi kapalı (veya nemli) bir yerde kurutulursa, koku oluşabilir. Eğer koku oluşursa, tekrar temizleyin ve iyi havalandırılmış bir yerde kurutun.

4. Hava filtresini orijinal yerine yerleştirin.
   Hava filtresi düzgün bir şekilde yerleştirildiğinde bir klik sesi duyarsınız.
5. Ön ızgarayı yukarı ittirerek kapatın.

NOT
Filtreyi temizledikten sonra, uzaktan kumanda üzerindeki Filter Reset (Filtre Sıfırlama) (Filtre Sıfırlama) tuşuna 2 saniye basarak, filtre programını sıfırlayın. Temizleme zamanı için filtre işareti göstergesi belirecektir.

Klimanın temizliği ve bakımı

4 yönlü kaset

1. Ön ızgara üzerindeki kelepçeleri açmak için iki sekmeyi de dışarı doğru ittirin.
   Izgara otomatik olarak düşecektir. Aşağı düşmesini engellemek için ön ızgaranın içinde iki güvenlik klipsi bulunmaktadır.

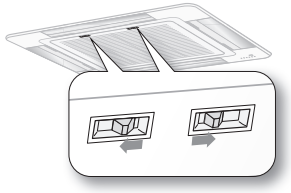

2. Hava filtresini çıkarın.
   Hava filtresini tutun ve yavaşça ittirerek kaldırın, daha sonra Hava filtresini ileri çekin.

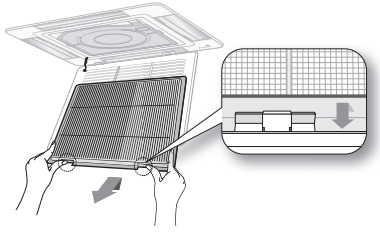

> NOT
> Filtreyi temizlerken, ızgarayı her zaman çıkarmanız gerekmez. Ön ızgarayı çıkarmak isterseniz, talimatlar için 17 sayfadaki 2. ve 3. adımlara bakın.

3. Bir elektrikli süpürge veya yumuşak bir fırçayla Hava filtresini temizleyin. Eğer çok fazla toz varsa, akan su ile temizleyin ve havalandırılmış bir alanda kurutun.

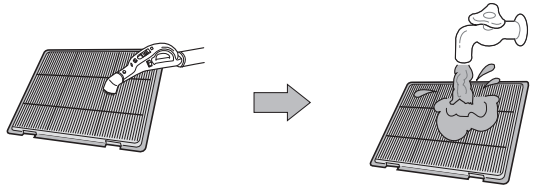

> NOT
> - En iyi koşullar için, bunu her iki haftada bir tekrarlayın.
> - Eğer Hava filtresi kapalı (veya nemli) bir yerde kurutulursa, koku oluşabilir. Eğer koku oluşursa, tekrar temizleyin ve iyi havalandırılmış bir yerde kurutun.

4. Hava filtresini orijinal yerine yerleştirin.
   Hava filtresi düzgün bir şekilde yerleştirildiğinde bir klik sesi duyarsınız.
5. Ön ızgarayı yukarı ittirerek kapatın.

> NOT
> - Yukarıda gösterilen resim modele bağlı olarak bir takım farklılıklar gösterebilir.
> - Filtreyi temizledikten sonra, uzaktan kumanda üzerindeki Filter Reset (Filtre Sıfırlama) (Filtre Sıfırlama) tuşuna 2 saniye basarak, filtre programını sıfırlayın. Temizleme zamanı için filtre işareti göstergesi belirecektir.

Klimanızın bakımı

Eğer klima uzun bir süre kullanılmayacaksa, en iyi koşullarda muhafaza etmek için klimayı kurutun.

1. Fan modunu 3-4 saat çalıştırarak klimayı iyice kurutun ve ardından fişi çekin. Eğer bileşenlerin içinde nem kalırsa, dahili hasara sebep olabilir.
2. Klimayı tekrar kullanmadan önce, tekrar Fan modunu 3-4 saat çalıştırarak klimanın iç bileşenlerini kurutun. Böylece nemden oluşabilecek kokulardan kurtulabilirsiniz.

Periyodik kontroller

Klimanın bakımının düzgün bir şekilde yapılmasını sağlamak için aşağıdaki tabloya bakın.

Tür	Açıklama	Aylık	Her 4 ayda bir	Yılda bir
İç ünite	Hava filtresi temizliği (1)	●		
	Yoğuşma suyu tahliye kabı temizliği (2)			●
	Eşanjörün iyice temizlenmesi (2)			●
	Yoğuşma suyu tahliye borusu temizliği(2)		●	
	Uzaktan kumanda pillerinin değişimi (1)			●
Dış ünite	Ünite dışındaki eşanjörün temizliği (2)		●	
	Ünite içindeki eşanjörün temizliği (2)			●
	Hava jetleri ile elektrikli bileşenlerin temizliği (2)			●
	Bütün elektrik bileşenlerinin sıkıca takıldığının kontrolü (2)			●
	Fanın temizliği (2)			●
	Bütün fan takımının sıkıca takıldığının kontrolü (2)			●
	Yoğuşma suyu tahliye kabı temizliği (2)			●

NOT

Klimanızın etkinliğini sağlamak için tanımlanan kontrol ve bakım işlemleri önemlidir. Bu işlemlerin sıklığı bölgenin karakteristiklerine, toz miktarına, vs göre değişmektedir.

- Kurulum alanı çok tozluysa, belirtilen işlemler daha sık gerçekleştirilmledir.

DİKKAT

Bu işlemler her zaman kalifiye bir personel tarafından gerçekleştirilmelidir. Daha detaylı bilgi için, Kurulum Kılavuzuna bakın.

Klimanın temizliği ve bakımı

Ünite kontrol sistemi ile iç korumalar

Bu dahili koruma, klimada bir dahili sorun meydana geldiğinde çalışır.

Tür	Açıklama
Soğuk havaya karşı	Isı pompası ısıtırken soğuk havaya karşı dahili fan kapalı olacaktır.
De-ice (Buzlanmayı giderme) döngüsü	Isı pompası ısıtırken soğuk havaya karşı dahili fan kapalı olacaktır.
Dahili pilin korunması	Klima Cool (Soğutma) modunda çalışırken dahili pili korumak için kompresör kapalı olacaktır.
Kompresörün korunması	Klima, dış ünitenin kompresörünü korumak için, başlatıldıktan sonra hemen çalışmaya başlamaz.

NOT

Isı pompası Heat (Isıtma) modunda çalışıyorsa, dış ünitede düşük sıcaklıklarda birikebilecek buzu gidermek için De-ice (Buzlanma Giderici) döngü etkinleşir.
Dahili fan otomatik olarak kapanır ve buzlanma giderme işlemi tamamlandıktan sonra tekrar çalışır.

Ek

Sorun Giderme

Klima normal olmayan bir şekilde çalışıyorsa aşağıdaki tabloya bakın. Bu sayede zamanınızı harcamaktan ve gereksiz masraflardan kaçınabilirsiniz.

PROBLEM	ÇÖZÜM
Klima başlatıldıktan sonra hemen çalışmıyor.	• Koruma mekanizması yüzünden, üniteye aşırı yükleme olmaması için cihaz hemen çalışmaya başlamaz. Klima 3 dakika içinde çalışacaktır.
Klima hiç çalışmıyor.	• Güç kablosunun düzgün bir şekilde bağlandığından emin olun. Fişi prize düzgün bir şekilde yerleştirin. • Şalterin kapanıp kapanmadığını kontrol edin. • Elektrik kesintisi olup olmadığını kontrol edin. • Sigortanızı kontrol edin. Sigortanın atıp atmadığına bakın.
Sıcaklık değişmiyor.	• Fan modunu seçip seçmediğinizi kontrol edin. Başka bir mod seçmek için uzaktan kumanda üzerinde **Mode (Mod)** tuşuna basın.
Klimadan soğuk (sıcak) hava gelmiyor.	• Ayarlanan sıcaklığın mevcut sıcaklıktan daha yüksek olup olmadığını kontrol edin. Ayarlanan sıcaklığı değiştirmek için uzaktan kumanda üzerindeki **Temperature (Sıcaklık)** düğmesine basın. Sıcaklığı azaltmak veya yükseltmek için **Temperature (Sıcaklık)** tuşuna basın. • Hava filtresinin kirle engellenip engellenmediğini kontrol edin. Her 2 haftada bir hava filtresini temizleyin.

PROBLEM	ÇÖZÜM
Klimadan soğuk (sıcak) hava gelmiyor.	• Klimanın henüz açılıp açılmadığını kontrol edin. Eğer daha yeni açıldıysa, 3 dakika bekleyin. Dış ünitenin kompresörünü korumak için soğuk hava gelmiyor. • Klimanın doğrudan güneş ışığına maruz kaldığı bir yere kurulup kurulmadığını kontrol edin. Soğutma etkinliğini artırmak için pencerelere perde takın. • Dış ünitenin yakınında onu kapatacak veya engelleyecek bir şey olup olmadığını kontrol edin. • Soğutucu borunun çok uzun olup olmadığını kontrol edin. • Klimanın sadece Cool (Soğutma) modunda çalışıp çalışmadığını kontrol edin. • Uzaktan kumandanın sadece soğutma modeli için kullanılabilir olup olmadığını kontrol edin.
Fan hızı değişmiyor.	• Auto (Otomatik) veya Dry (Kuru) modlarını seçip seçmediğinizi kontrol edin. Auto/Dry (Otomatik/Kuru) modlarında klima fan hızını otomatik olarak ayarlar.
Zamanlayıcı fonksiyonu ayarlanmıyor.	• Zamanı ayarladıktan sonra uzaktan kumanda üzerindeki **Power** (Güç) tuşuna basıp basmadığınızı kontrol edin.
Çalıştırma esnasında odaya koku yayılıyor.	• Cihazın dumanlı bir alanda çalışıp çalışmadığını veya dışarıdan gelen bir koku olup olmadığını kontrol edin. Klimayı Fan modunda çalıştırın veya odayı havalandırmak için pencereleri açın.

PROBLEM	ÇÖZÜM
Klimadan fokurtu sesi geliyor.	• Soğutucu kompresör içinde dolaşıyorsa, bir fokurtu sesi gelebilir. Klimanın seçilmiş bir modda çalışmasını sağlayın. • Uzaktan kumanda üzerindeki **Power** (Güç) tuşuna basarsanız, klima içindeki tahliye pompasından bir ses gelebilir.
Hava akış kanatlarından su damlıyor.	• Klimanın uzun bir süredir, hava akış kanatları aşağı pozisyonda soğutuyor olup olmadığını kontrol edin. Sıcaklıktaki değişikliklere bağlı olarak yoğunlaşma meydana gelebilir.
Uzaktan kumanda çalışmıyor.	• Pillerin bitip bitmediğini kontrol edin. • Pillerin düzgün yerleştirilip yerleştirilmediğini kontrol edin. • Uzaktan kumanda sensörünü engelleyecek bir şey olup olmadığını kontrol edin. • Klimanın yanında güçlü bir aydınlatma cihazı olup olmadığını kontrol edin. Floresan veya neon gibi kaynaklardan gelen güçlü ışık elektrik dalgalarını engelleyebilir.
Klima kablolu uzaktan kumanda ile açılıp kapanmıyor.	• Kablolu uzaktan kumandanın grup kontrolü için ayarlanıp ayarlanmadığını kontrol edin.
Kablolu uzaktan kumanda çalışmıyor.	• Kablolu uzaktan kumanda üzerindeki TEST göstergesinin görünüp görünmediğini kontrol edin. Eğer görünüyorsa, üniteyi ve şalteri kapatın. En yakın iletişim merkezinizi arayın.

PROBLEM	ÇÖZÜM
Dijital gösterge ekranındaki göstergeler ışıldıyor.	• Uzaktan kumanda üzerindeki **Power** (Güç) tuşuna basın ve üniteyi ve şalteri kapatın. Ardından tekrar açın.

ÇALIŞTIRMA ARALIKLARI

Aşağıdaki tablo klimanın çalıştıralabileceği sıcaklık ve nem aralıklarını göstermektedir. Etkin kullanım için tabloya bakın.

MOD	İç sıcaklık	Dış sıcaklık	İç nem
Soğutma	18~32 °C	-5~48 °C	80 % veya daha az
Isıtma	27 °C veya daha az	-20~24 °C	-
Kurutma	18~32 °C	-5~48 °C	-

Model özellikleri (Ağırlık ve boyut)

Tür	Model	Net ağırlık	Net boyutlar (Genişlik x Derinlik x Yükseklik)
İç ünite (NASA)	AM022FN1DEH/TK	10.5 kg	970 x 135 x 410 mm
	AM028FN1DEH/TK	10.5 kg	970 x 135 x 410 mm
	AM036FN1DEH/TK	10.5 kg	970 x 135 x 410 mm
	AM056FN2DEH/TK	21.0 kg	890 x 575 x 230 mm
	AM071FN2DEH/TK	21.0 kg	890 x 575 x 230 mm
	AM045FN4DEH/TK	15.5 kg	840 x 840 x 204 mm
	AM056FN4DEH/TK	15.5 kg	840 x 840 x 204 mm
	AM071FN4DEH/TK	15.5 kg	840 x 840 x 204 mm
	AM090FN4DEH/TK	15.5 kg	840 x 840 x 204 mm
	AM112FN4DEH/TK	17.0 kg	840 x 840 x 246 mm
	AM128FN4DEH/TK	19.0 kg	840 x 840 x 288 mm
	AM140FN4DEH/TK	19.0 kg	840 x 840 x 288 mm

Tüketicinin seçimlik hakları

Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11 inci maddesinde yer alan;

a- Sözleşmeden dönme,

b- Satış bedelinden indirim isteme,

c- Ücretsiz onarılmasını isteme,

ç- Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme,

haklarından birini kullanabilir.

Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Tüketici ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.

Tüketicinin, **ücretsiz onarım hakkını** kullanması halinde malın;

- Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,
- Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
- Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında; **tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkân varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini** satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.

Satıcı tarafından **Garanti Belgesinin** verilmemesi durumunda, tüketici **Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne** başvurabilir.

Tüketici, çıkabilecek uyuşmazlıklarda sikayet ve itirazlari konusundaki basvurulari yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki **Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine** başvurabilir.

"6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun'un 18. maddesine göre tüketici taksitle satın aldığı malı cayma süresi içerisinde ancak olağan bir gözden geçirme şeklinde kullanabilecektir. Satın alınan mal olağan bir gözden geçirme dışında kullanılmış ise tüketici cayma hakkını kullanamayacaktır"

SERVİS İSTASYONLARI GÖSTERİR LİSTE

İTHALATÇI/İMALATÇI-ÜRETİCİ FİRMANIN		
1	ÜNVANI	SAMSUNG ELECTRONICS ISTANBUL PAZ.VE TİC.LİMİTED ŞİRKETİ LTD. ŞTİ.
2	MERKEZ ADRESİ	FLAT OFİS İSTANBUL İŞ MERKEZİ OTAKÇILAR CAD. NO:78K:3 NO:B3 EYUP
3	TELEFON	0212 4670600
4	FAKS	0212 4378528
6	TİCARET SİCİL NO	629388
8	VERGİ NO	7420397337

1	Servis Adi	AHMET DOĞRUDAĞ-DOĞUŞ ELEKTRONİK
	Yetkili Ad Soyad	
	Vergi Dairesi	TOPÇU MEYDANI
	Vergi No	66274209310
	Telefon No	904142153076
	HYB No	63-HYB-14
	Adres	HAMİDİYE MAH.263.SOK.RÜMEYSA APT ALTI NO:27/A
	Şehir	ŞANLIURFA
2	Servis Adi	AK GÜVEN SOĞUTMA-ALİ YILDIZ
	Yetkili Ad Soyad	
	Vergi Dairesi	İSTİKLAL VERGİ DAİRESİ
	Vergi No	9600318189
	Telefon No	03243286260
	HYB No	33-HYB-400
	Adres	BAHÇELİEVLER MH. HÜSEYİN OKAN MERZECİ BLV. NO:476/A .
	Şehir	MERSİN
3	Servis Adi	ATEŞ ELEKTRONİK - ÖZCAN ATEŞ
	Yetkili Ad Soyad	
	Vergi Dairesi	ARDA
	Vergi No	34609345408
	Telefon No	02842352837
	HYB No	59-HYB-770
	Adres	FATİH MAH. İBRAHİM AY CAD. PEMBE KÖŞK APT. NO:1 / EDİRNE
	Şehir	EDİRNE
4	Servis Adi	AYTEK ÇINAR-ŞAFAK KOÇ-ÜMİT TELLAL ORTAKLIĞI/ BİRLİK TEKNİK ORTALIĞI
	Yetkili Ad Soyad	
	Vergi Dairesi	GÖNEN
	Vergi No	2510299103
	Telefon No	02667627811
	HYB No	10-HYB-867
	Adres	MALKOÇ MAHALLESİ MÜFTİ ŞEVKET CADDESİ NO:60/D / GÖNEN
	Şehir	BALIKESİR
5	Servis Adi	BAŞARAN TEKNİK SERVİS-MEHMET BAŞARAN
	Yetkili Ad Soyad	
	Vergi Dairesi	SERİK
	Vergi No	14257579684
	Telefon No	0242.7220548
	HYB No	07-HYB-531
	Adres	KÖKEZ MAHALLESİ BURMAHANCI CADDESİ No:104/C
	Şehir	ANTALYA
6	Servis Adi	BAYRAK ELEKTRONİK TAMİR BAKIM HİZMETLERİ SAN. TİC.LTD.ŞTİ.
	Yetkili Ad Soyad	
	Vergi Dairesi	GAZİLER
	Vergi No	1550544868
	Telefon No	903624316480
	HYB No	55-HYB-292
	Adres	19 MAYIS MAH.AĞABALİ CAD. NO:38 İLKADIM/ SAMSUN
	Şehir	SAMSUN
7	Servis Adi	BERK SERVİS HASAN BAYRAKTAR
	Yetkili Ad Soyad	
	Vergi Dairesi	İLYASBEY
	Vergi No	10743028780
	Telefon No	902626414565
	HYB No	34-HYB-2952
	Adres	- KIZILAY CD.1201/2 SK. - NO:1/C
	Şehir	KOCAELİ
8	Servis Adi	EKREM MANDAL-GÜVEN TEKNİK
	Yetkili Ad Soyad	
	Vergi Dairesi	BEYDAĞI V.D.
	Vergi No	6120003243
	Telefon No	904223242145
	HYB No	44-HYB-45
	Adres	UÇBAĞLAR MAH.YUNUS EMRE CAD.NO:25
	Şehir	MALATYA
9	Servis Adi	EMİR ELEKTRONİK-SECATTİN AYLANÇ
	Yetkili Ad Soyad	
	Vergi Dairesi	ERZURUM
	Vergi No	12596155408
	Telefon No	0442 237 37 01
	HYB No	25-HYB-223
	Adres	GEZ MAH. ÇAYKARA CAD. NO:44/14
	Şehir	ERZURUM
10	Servis Adi	EM-TA TEKNİK-EMRAH KORUYUCU
	Yetkili Ad Soyad	
	Vergi Dairesi	OSMANİYE
	Vergi No	5800184379
	Telefon No	903288125766
	HYB No	01-HYB-3166
	Adres	7 OCAK MAH. D. AHMET ALKAN CAD. NO:132/C . / MERKEZ
	Şehir	OSMANİYE
11	Servis Adi	ENVER TURKUT - TURKUT TEKNİK
	Yetkili Ad Soyad	
	Vergi Dairesi	DÜDEN
	Vergi No	20410577534
	Telefon No	0242.3442333
	HYB No	07-HYB-253
	Adres	GÜVENLİK MAHALLESİ 267. SOKAK No:16 A/A MURATPAŞA / ANTALYA
	Şehir	ANTALYA

12	Servis Adi	FATİH TÜRK - HAZAR SOĞUTMA
	Yetkili Ad Soyad	
	Vergi Dairesi	SİVRİCE
	Vergi No	39784205288
	Telefon No	904242186621
	HYB No	23-HYB-226
	Adres	RÜSTEM PAŞA MH. HACI HAYRİ CD. NO:100/E
	Şehir	ELAZIĞ
13	Servis Adi	GARANTİ SERVİS DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI PAZARLAMA SERVİS HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.
	Yetkili Ad Soyad	
	Vergi Dairesi	GAZİOSMANPAŞA
	Vergi No	3890693692
	Telefon No	0212 6250625
	HYB No	34-HYB-4664
	Adres	ALİBEYKÖY GÜZELTEPE MAHALLESİ AVCI SOKAK NO.8/B EYÜP
	Şehir	İSTANBUL
14	Servis Adi	GENERAL SOĞUTMA-HALİL ABBASOĞLU
	Yetkili Ad Soyad	
	Vergi Dairesi	KİLİS
	Vergi No	0010358834
	Telefon No	905442754211
	HYB No	27-HYB-4201
	Adres	ALTINÜZÜM MAHALLESİ NEMİKA CADDESİ No:73 A/Z1 / KİLİS MERKEZ
	Şehir	KİLİS
15	Servis Adi	GÖKSEL SARFAKLAR
	Yetkili Ad Soyad	
	Vergi Dairesi	KARESİ
	Vergi No	34540021010
	Telefon No	02662447072
	HYB No	10-HYB-528
	Adres	HACI İLBEY MAH. ANAFARTALAR CAD. NO:80/A POSTAKODU:10100 ALTIEYLÜL/BALIKESİR
	Şehir	BALIKESİR
16	Servis Adi	Hakan GÜZEL - ÖZKA ELEKTRONİK
	Yetkili Ad Soyad	
	Vergi Dairesi	BİSMİL
	Vergi No	4530610193
	Telefon No	04124152111
	HYB No	21-HYB-3322
	Adres	ALTIOK MAHALLESİ, İSMAİL BEŞİKÇİ CADDESİ, JİYAN 3 APARTMANI ALTI 87/B / BİSMİL
	Şehir	DİYARBAKIR
17	Servis Adi	İKLİM SOĞUTMA-NİLÜFER ALIÇ
	Yetkili Ad Soyad	
	Vergi Dairesi	MUT
	Vergi No	52639093434
	Telefon No	03247745503
	HYB No	33-HYB-923
	Adres	PINARBAŞI MAHALLESİ ATATÜRK BULVARI No:61/C / MUT
	Şehir	MERSİN

18	Servis Adi	MAVİAY MÜHENDİSLİK MAKİNE İNŞAAT ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
	Yetkili Ad Soyad	
	Vergi Dairesi	pamukkale
	Vergi No	6130692275
	Telefon No	02582620009
	HYB No	20-HYB-1221
	Adres	Merkezefendi Mahallesi 29 Ekim Bulvarı No:37/A Maviay İş Merkezi Merkezefendi/Denizli / DENİZLİ
	Şehir	DENİZLİ
19	Servis Adi	MEHMET ALKAYA HİZMET ELEKTRONİK TEKNİK SEVİSİ KAYAPINAR ŞUBESİ
	Yetkili Ad Soyad	
	Vergi Dairesi	GÖKALP
	Vergi No	0540127437
	Telefon No	04122575172
	HYB No	21-HYB-3383
	Adres	MEDYA MAHALLESİ 153.SOKAK SEÇKİN SİTESİ ALTI 5/A /41 / KAYAPINAR
	Şehir	DİYARBAKIR
20	Servis Adi	NAİLE KABASAKAL
	Yetkili Ad Soyad	
	Vergi Dairesi	nazilli
	Vergi No	22279368582
	Telefon No	02563136266
	HYB No	09-HYB-588
	Adres	ALTINTAŞ MAHALLESİ FEVZİ ÇAKMAK CADDESİ NO:22/A NAZİLLİ/AYDIN / NAZİLLİ
	Şehir	AYDIN
21	Servis Adi	NECMİ GÜRALP ÖZCAN GÜRALP MÜHENDİSLİK
	Yetkili Ad Soyad	
	Vergi Dairesi	ZİYAPAŞA
	Vergi No	6710098948
	Telefon No	903224540680
	HYB No	01-HYB-2994
	Adres	GAZİPAŞA MH. BORSA CAD. BORSA APT.NO:32/F
	Şehir	ADANA
22	Servis Adi	PINAR ELEKTRONİK
	Yetkili Ad Soyad	
	Vergi Dairesi	İSTİKLAL
	Vergi No	8210021023
	Telefon No	0 324 336 8298
	HYB No	33-HYB-21
	Adres	MAHMUDİYE MAH.108 SOK.NO:32/B
	Şehir	MERSİN
23	Servis Adi	SALİHLİ TEKNİK-TİMUR ACAR Esnaf
	Yetkili Ad Soyad	
	Vergi Dairesi	ADİL ORAL
	Vergi No	25850289290
	Telefon No	05542154699
	HYB No	45-HYB-725
	Adres	CUMHURİYET MH. ESKİ MANİSA YOLU NO: 87 TURGUTLU/
	Şehir	MANİSA

SERVİS İSTASYONLARI GÖSTERİR LİSTE

24	Servis Adi	SAMTİT ELEKTRİK ELEKTRONİK BİLİŞİM DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.
	Yetkili Ad Soyad	
	Vergi Dairesi	SELÇUK
	Vergi No	7420421584
	Telefon No	03322388484
	HYB No	42-HYB-1352
	Adres	MUSALLA BAĞLARI MAH. TELGRAFÇI HAMDİBEY CAD. NO:10 / SELÇUKLU
	Şehir	KONYA
25	Servis Adi	SİMGE ELEKTRONİK-YAŞAR ALAR
	Yetkili Ad Soyad	
	Vergi Dairesi	YILDIRIM BEYAZIT
	Vergi No	55804106610
	Telefon No	0312 3251876
	HYB No	06-HYB-84
	Adres	ETLİK MAH. YENİ ETLİK CAD. NO:205/ A
	Şehir	ANKARA
26	Servis Adi	SİSTEM GURUP ELEKTRONİK TİCARET VE TAAHHÜT LTD. ŞTİ.
	Yetkili Ad Soyad	
	Vergi Dairesi	MALTEPE
	Vergi No	7710312272
	Telefon No	903122120143
	HYB No	06-HYB-2185
	Adres	ETİ MAH.GAZİ MUSTAFA KEMAL BULVARI NO.104/A ÇANKAYAANKARA
	Şehir	ANKARA
27	Servis Adi	STAR ELEKTRONİK SERVİS HİZMETLERİ-MEHMET YILMAZ
	Yetkili Ad Soyad	
	Vergi Dairesi	KARADENİZ
	Vergi No	13664938404
	Telefon No	904623216224
	HYB No	61-HYB-1084
	Adres	İNÖNÜ MAH. YAVUZ SELİM BULVARI YAVUZ SELİM APARTMANI NO.164/A / ORTAHİSAR
	Şehir	TRABZON
28	Servis Adi	UFUK NEBİ TEMEL
	Yetkili Ad Soyad	
	Vergi Dairesi	ERGANİ
	Vergi No	17482883854
	Telefon No	04126112043
	HYB No	21-HYB-3333
	Adres	ADNAN MENDERES MAHALLESİ YENİ HAL CADDESİ, SOKAK 1/1 / ERGANİ
	Şehir	DİYARBAKIR
29	Servis Adi	ÜN SOĞUTMA-AKİF ÜN
	Yetkili Ad Soyad	
	Vergi Dairesi	DÖRTYOL
	Vergi No	31831635246
	Telefon No	0326 712 38 09
	HYB No	31-HYB-28
	Adres	YEŞİL MAH. ATATÜRK CD.KERVAN SOK.NO:4
	Şehir	HATAY
30	Servis Adi	WEGA ELEKTRONIK SACIT SEN
	Yetkili Ad Soyad	
	Vergi Dairesi	ÇORLU
	Vergi No	62722092022
	Telefon No	282-653 82 81
	HYB No	59-HYB-362
	Adres	CAMIATIK MAH. ÇALISKAN SOKAK NO. 8/A ÇORLU
	Şehir	TEKİRDAĞ
31	Servis Adi	YUSUF KEMİK - MEGA TEKNİK SERVİS
	Yetkili Ad Soyad	
	Vergi Dairesi	GAZİKENT
	Vergi No	5440343766
	Telefon No	03423381070
	HYB No	27-HYB-1012
	Adres	İNCİLİPINAR MAH. MUAMMER AKSOY BLV. KEPKEP PLAZA İŞ MRK. ALTI NO: 8 ŞEHİTKAMİL /
	Şehir	GAZİANTEP

Belirtilen Servis Merkezleri iletişim bilgileri 02.06.2017 tarihinde güncellenmiştir ve bu tarihten sonra değişiklik gösterebilir. Bilgilere istinaden, bölgenizdeki servis merkezlerimize ulaşamadığınız durumlarda 444 77 11 numaralı Çağrı Merkezimizden size en yakın Servis Merkezimizi öğrenebilirsiniz.

Memo

SAMSUNG

Eğer Samsung ürünleriyle ilgili sorunuz ya da yorumunuz varsa, lütfen Samsung Çağrı Merkezini arayiniz.

www.samsung.com/tr/support

SAMSUNG
ÇAĞRI MERKEZİ
444 77 11

SAMSUNG
SISTEM KLIMA CAGRI MERKEZI
0850 2010 222

Üretici Firma :
Samsung Electronics Co. ,Ltd
129, Samsung-ro, Yeongtong-gu,
Suwon-si, Gyeonggi-do, Korea
TEL: +82 2 2255 0114
FAKS: +82 2 2255 0117

Fabrika :
SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.
107, Hanamsandan 6beon-ro, Gwangsan-gu,
Gwangju-si, Korea 62218

LVD:

NEMKO	Gaustadalléen 30, NO-0373 Oslo, Norway
TÜV-SÜD	Ridlerstr. 65 D – 80339 München, Germany

EMC :

SEC EMC Lab.	129, Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do, 16677 Korea
SEQAL	Blackbushe Business Park Saxony Way Yateley, Hants GU46 6GG, UK
NEMKO	Gaustadalléen 30, NO-0373 Oslo, Norway
KTR	42-27, Jungbu-daero 2517 beon-gil, Yangji-myeon, Cheoin-gu, Yongin-si, Gyeonggi-do, Korea

CE

“Kullanım Ömrü: 10 Sene”

İTHALATÇI FİRMA:

SAMSUNG Electronics Istanbul Pazarlama ve Ticaret LTD.STI.Flatofis
Istanbul Is Merkezi,Otakçılar Cad.Bina No: 78, Kat:3, No: B3, 34050, Eyüp,
Istanbul /Türkiye
Tel: 0212 4670600
E-mail: hizmet@partner.samsung.com

"AEEE Yönetmeliğine Uygundur"

Bu kıavuzda oluşabilecek yazım ve basım hatalarından üretici veya satıcı firma sorumlu tutulamaz.