

Klima

Kullanım kılavuzu

AM***NN1PEH / AM***NN1DEH

- İklimlendirme uygulamanızda Samsung'u tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz.
- Ürünün montajına başlamadan önce, bu kılavuzu dikkatlice okuyunuz ve daha sonra başvurmak üzere saklayınız.

SAMSUNG

İçindekiler

Güvenlik Bilgileri	3
Güvenlik Bilgileri	3
GÜVENLİK TALİMATLARI	10
İç Üniteye Genel Bakış	11
Ana parçalar	
Genel Bakış	11
Power Smart Özellikleri	13
Çalışma sıcaklığı ve nemi • Bir iç üniteyi uzaktan kumandayla eşleştirme	
Temizlik ve Bakım	14
Temizlik ve Bakım	14
İç ünitenin dışını temizleme • Dış mekan ünitesi ısı değiştiricisini temizleme	
Hava filtresini temizleme • Periyodik bakım • Sorun Giderme	
Soğutucu akışkan hakkında bilgiler	22
Kullanılan soğutucuya ilişkin önemli yönetmelik	
Teknik özellikler	22
TÜKETİCİNİN SEÇİMLİK HAKLARI	23



Bu Ürünün Doğru Şekilde Atılması (Atık Elektrikli ve Elektronik Cihazlar)

(Ayrı toplama sistemlerine sahip ülkeler içindir)

Ürünün, aksesuarların veya ilgili belgelerin üzerinde bulunan bu işaret, ürünün ve elektronik aksesuarlarının (örn. şarj cihazı, kulaklık, USB kablo) kullanım ömrü sonunda diğer ev atıklarıyla birlikte atılmaması gerektiğini belirtir. Atıkların kontrolsüz olarak imha edilmesinin çevre ve insan sağlığı üzerindeki zararlı etkisini engellemek için lütfen bunu diğer atık türlerinden ayırın ve malzeme kaynaklarının sürdürülebilir şekilde yeniden kullanılabilmesi için geri dönüştürülmesini sağlayın.

Ev kullanıcıları, bu ürünü çevresel açıdan güvenli bir geri dönüştürme işlemi için nereye ve nasıl ulaştıracakları hakkında ayrıntılı bilgi için ürünü satın aldıkları bayi ile veya yerel resmi makamla irtibat kurmalıdır.

İş kullanıcıları tedarikçileri ile irtibat kurup satın alma sözleşmesinin hüküm ve koşullarına bakmalıdır. Bu ürün ve ürünün elektronik aksesuarları, imha için diğer ticari atıklarla karıştırılmamalıdır.

Samsung'un çevre taahhütleri ve REACH, WEEE, Batteries gibi ürüne özgü düzenleme zorunlulukları hakkında bilgi için şu adresi ziyaret edin: samsung.com/uk/aboutsamsung/samsungelectronics/corporatecitizenship/data_corner.html

Güvenlik Bilgileri

Yeni klimanızı kullanmadan önce, yeni cihazın kapsamlı özellik ve işlevlerini güvenli ve verimli bir şekilde nasıl çalıştırabileceğinizi bildiğinizden emin olmak için lütfen bu kılavuzu baştan sona okuyun.

Aşağıdaki çalıştırma talimatları çeşitli modelleri kapsadığından dolayı, klimanızın özellikleri bu kılavuzda açıklananlardan biraz farklı olabilir. Sorunuz olursa, size en yakın iletişim merkezini arayabilir veya www.samsung.com adresinden çevrimiçi olarak yardım ve bilgi alabilirsiniz.

UYARI

Ciddi kişisel yaralanmalara veya ölüme yol açabilecek tehlikeler veya güvenli olmayan uygulamalar.

DİKKAT

Küçük kişisel yaralanmalara veya maddi zarara yol açabilecek tehlikeler veya güvenli olmayan uygulamalar.

-  Talimatlara uyun.
-  DENEMEYİN.
-  Elektrik çarpmasını önlemek için makinenin topraklandığından emin olun.
-  Güç kaynağını kesin.
-  Cihazı SÖKMEYİN.

KURULUM İÇİN

UYARI

 **Ürünün güç özelliklerinde belirtilen değerde ya da daha yüksek değerde bir güç kablosu kullanın ve güç kablosunu yalnızca bu ürün için kullanın. Ayrıca, uzatma kablosu kullanmayın.**

- Güç kablosunun uzatılması elektrik çarpmasına veya yangına neden olabilir.
- Elektrik transformatörü kullanmayın. Bu, elektrik çarpmasına veya yangına neden olabilir.
- Voltaj/frekans/anma akımı farklıysa yangına neden olabilir.

Güvenlik Bilgileri

! Bu cihazın kurulumu Samsung Sistem Klimaları Yetkili Servis Ekibi tarafından yapılmalıdır.

- Bunun yapılmaması elektrik çarpmasına, yangına, patlamaya, üründe sorunlara veya yaralanmaya neden olabilir.

Klima için özel bir anahtar ve devre kesici takın.

- Bunun sağlanmaması elektrik çarpmasına veya yangına neden olabilir.

Dış üniteyi, elektrik bölümü açıkta kalmayacak şekilde sağlam sabitleyin.

- Bunun sağlanmaması elektrik çarpmasına veya yangına neden olabilir.

⊘ Bu ürünü bir ısıtıcının veya alevlenebilir bir maddenin yakınına kurmayın. Bu ürünü nemli, yağlı ya da tozlu bir yere veya doğrudan güneş ışığı ve suya (yağmur damlaları) açık bir yere kurmayın. Bu cihazı gaz sızıntısı olabilecek bir yere kurmayın.

- Bu, elektrik çarpmasına veya yangına neden olabilir.

Dış üniteyi, düşebileceği yüksek dış duvarlar gibi yerlere kurmayın.

- Dış ünite düşerse, yaralanmaya, ölüme veya maddi zarara neden olabilir.

⚡ Bu cihaz uygun şekilde topraklanmalıdır. Cihazı gaz borularına, plastik su borularına veya telefon hattına topraklamayın.

- Bunun yapılmaması elektrik çarpmasına, yangına, patlamaya veya üründe diğer sorunlara neden olabilir.
- Güç kablosunu asla düzgün topraklanmamış bir prize takmayın ve bunun yerel ve ulusal kurallara uygun olduğundan emin olun.

⚠ DİKKAT

! Cihazı, ağırlığını destekleyebilecek düz ve sert bir zemine kurun.

- Bu yapılmazsa anormal titreşimlere, gürültüye veya üründe sorunlara neden olabilir.

Suyun doğru boşalması için drenaj hortumunu uygun şekilde takın.

- Bu yapılmazsa şu basmasına ve maddi zarara neden olabilir. Gelecekte koku yapmaması için gideri atık su borularına bağlamayın.

❗ Dış üniteyi kurarken, gider hortumunu, boşaltımın düzgün gerçekleşeceği şekilde bağlamaya dikkat edin.

- Dış üniteye ısıtma işlemi sırasında üretilen su taşabilir ve maddi zarara neden olabilir. Özellikle kışın, bir buz kütlesi düşerek yaralanma, ölüm veya maddi zarara neden olabilir.

GÜÇ KAYNAĞI İÇİN

⚠ UYARI

❗ Devre kesici zarar görürse, en yakın servis merkezine başvurun.

⊘ Elektrik kablosunu çekmeyin veya fazla kıvrımayın. Elektrik kablosunu bükmeyin veya dolamayın. Elektrik kablosunu metal bir nesne üzerine asmayın, üzerine ağır nesneler koymayın, nesneler arasından geçirmeyin veya cihazın arkasındaki boşluğa itmeyin.

- Bu, elektrik çarpmasına veya yangına neden olabilir.

⚠ DİKKAT

⚡ Klima uzun süre kullanılmayacaksa ya da gök gürültülü/şimşekli fırtınalarda devre kesicide gücü kesin.

- Bunun sağlanmaması elektrik çarpmasına veya yangına neden olabilir.

KULLANIM İÇİN

⚠ UYARI

❗ Cihaz su içinde kalırsa, lütfen size en yakın servis merkezine başvurun.

- Bunun sağlanmaması elektrik çarpmasına veya yangına neden olabilir.

Cihaz garip bir ses, yanık kokusu veya dumana neden olursa, hemen güç kablosunu fişten çekin ve size en yakın servis merkezine başvurun.

- Bunun sağlanmaması elektrik çarpmasına veya yangına neden olabilir.

Güvenlik Bilgileri

! Gaz sızıntısı durumunda (örneğin, propan gazı, LPG vb.), elektrik hattına dokunmadan derhal ortamı havalandırın. Cihaza veya elektrik hattına dokunmayın.

- Vantilatör kullanmayın.
- Bir kıvılcım patlama veya yangına neden olabilir.

Klimayı yeniden kurmak için 0850 2010 222 Sistem Klimaları Çağrı Merkezini arayarak Yetkili Servislere başvurabilirsiniz.

- Bu yapılmazsa üründe sorunlara, su sızıntısına, elektrik çarpmasına veya yangına neden olabilir.
- Ürün için çalışır şekilde teslimat hizmeti verilmez. Ürünün başka bir Sistem Klima ile yeniden kurulumu için, ilave malzeme ve işçilik ücreti talep edilir.
- Özellikle, ürünü sanayi bölgesi veya havadaki tuza maruz kalacağı deniz kenarı gibi alışılmadık bir yere kurmak isterseniz, lütfen size en yakın servis merkezine başvurun.

⊘ Devre kesiciye ıslak elle dokunmayın.

- Bu, elektrik çarpmasına neden olabilir.

Çalışırken klimayı devre kesiciden kapatmayın.

- Klimayı devre kesiciden kapatıp açmak kıvılcıma neden olabilir ve elektrik çarpmasına veya yangına yol açabilir.

Klimayı ambalajından çıkardıktan sonra, ambalaj malzemeleri çocuklar için tehlikeli olabileceğinden dolayı tüm ambalaj malzemelerini çocukların erişmeyeceği bir yerde tutun.

- Çocuklar başına torba geçirirse boğulmaları söz konusu olabilir.

Isıtma işlemi sırasında ön panele elleriniz ya da parmaklarınızla dokunmayın.

- Bu, elektrik çarpmasına veya yanıklara neden olabilir.

Klima çalışırken ya da ön panel kapanırken, çıkışa parmak veya yabancı madde sokmayın.

- Çocukların parmaklarını ürünün içine sokarak yaralanmamaları için özellikle dikkatli olun.

⊘ **Klimanın hava girişine veya çıkışına parmaklarınızı veya başka yabancı maddeleri sokmayın.**

- Çocukların parmaklarını ürünün içine sokarak yaralanmamaları için özellikle dikkatli olun.

Klimaya aşırı güçle vurmeyin veya çekmeyin.

- Bu, yangın, yaralanma veya üründe sorunlara neden olabilir.

Dış ünitenin yakınında, çocukların makineye tırmanmasına olanak sağlayacak nesneler bırakmayın.

- Bu, çocukların ciddi şekilde yaralanmasına neden olabilir.

Bu klimayı, havalandırmanın iyi olmadığı yerlerde veya sağlıklı olmayan kişilerin yakınında uzun süre kullanmayın.

- Oksijen azlığı nedeniyle zararlı olabileceğinden dolayı, en az saatte bir kez bir pencere açın.

⚡ **Ürüne su gibi yabancı maddeler girerse, güç kablosunu fişten çekerek ve devre kesiciyi kapatarak gücü kesin ve sonra size en yakın servis merkezine başvurun.**

- Bunun sağlanmaması elektrik çarpmasına veya yangına neden olabilir.

⊘ **Cihazı kendiniz onarmayı, sökmeyi veya değişiklik yapmayı denemeyin.**

- Standart sigortadan başka hiçbir sigorta (bakır, çelik tel vb.) kullanmayın.
- Bu yapılmazsa elektrik çarpmasına, yangına, üründe sorunlara veya yaralanmaya neden olabilir.

⚠ **DİKKAT**

❗ **İç ünitenin altına nesne veya cihaz koymayın.**

- İç üniteden damlayan su yangına veya maddi zarara neden olabilir.

İç ünitenin kurulum çerçevesinin kırılmadığını en az yılda bir kez kontrol edin.

- Bu yapılmazsa yaralanmaya, ölüme veya maddi zarara neden olabilir.

Maksimum akım güvenlik için IEC standardına göre ölçülür ve akım enerji verimliliği için ISO standardına göre ölçülür.

Güvenlik Bilgileri

- ⊗ **Cihazın üzerine çıkmayın veya cihaz üzerine çamaşır, yanan mum, yanan sigara, tabak, kimyasal madde, metal nesne gibi nesneler koymayın.**
- Bu elektrik çarpmasına, yangına, üründe sorunlara veya yaralanmaya neden olabilir.

Cihazı ıslak elle çalıştırmayın.

- Bu, elektrik çarpmasına neden olabilir.

Cihazın yüzeyine böcek ilacı gibi uçucu maddeler sıkmayın.

- İnsan sağlığına zararlı olmaktan başka, elektrik çarpmasına, yangına veya üründe sorunlara da neden olabilir.

Klimadan çıkan suyu içmeyin.

- Su insan sağlığına zararlı olabilir.

Uzaktan kumandaya büyük bir kuvvet uygulamayın ve uzaktan kumandayı sökmeyin.

Ürüne bağlı olan borulara dokunmayın.

- Bu, yanıklara veya yaralanmaya neden olabilir.

Bu klimayı hassas ekipmanları, gıdaları, hayvanları, bitkileri, kozmetik ürünlerini korumak için ya da diğer olağan dışı amaçlarla kullanmayın.

- Bu, maddi zarara neden olabilir.

İnsan, hayvan veya bitkilerin klimadan gelen hava akımına uzun süre doğrudan maruz kalmasına izin vermeyin.

- Bu, insan, hayvan veya bitkilere zarar verebilir.

Bu cihaz, güvenliklerinden sorumlu bir kişinin cihazın kullanımıyla ilgili gözetimi ve talimatları olmaksızın fiziksel, algısal veya zihinsel yetileri düşük, deneyimsiz ve bilgisiz olan kişilerin (çocuklar dahil) kullanımına uygun değildir. Çocuklar cihazla oynamaları için gözetim altında bulundurulmalıdır.

TEMİZLİK İÇİN

⚠ UYARI

⊘ Cihazı, doğrudan üzerine su sıkarak temizlemeyin. Cihazı temizlemek için benzen, tiner, alkol ya da aseton kullanmayın.

- Bu, renk atmasına, şekil bozulmasına, hasara, elektrik çarpmasına veya yangına neden olabilir.

Temizlik ya da bakım yapmadan önce, klimayı prizden çekin ve fanın durmasını bekleyin.

- Bunun sağlanmaması elektrik çarpmasına veya yangına neden olabilir.

⚠ DİKKAT

❗ Keskin kenarları olduğu için dış ünitenin ısı eşanjörünün yüzeyini temizlerken dikkatli olun.

- Parmaklarınızın kesilmemesi için, temizlerken kalın pamuk eldiven takın.
- Bu, ehliyetli bir teknisyen tarafından yapılmalıdır; lütfen kurulumcunuza veya servis merkezine başvurun.

⊘ Klimanın içini kendiniz temizlemeyin.

- Cihazın içini temizlemek için, size en yakın servis merkezine başvurun.
- İç filtreyi temizlerken, "Temizlik ve Bakım" bölümündeki açıklamalara bakın.
- Bunun yapılmaması hasara, elektrik çarpmasına veya yangına neden olabilir.
- Isı değiştiricisini tutarken yüzeydeki keskin kenarlardan yaralanmaları önlemeye dikkat edin.

GÜVENLİK TALİMATLARI

- Taşıma ve nakliye işlemini orijinal ambalajı ile yapınız.
- İndirme-bindirme ve taşıma sırasında, ürüne maksimum dikkat gösterilmelidir.
- Taşıma ve nakliye sırasında ambalajın tamamen kapalı olduğundan emin olun.
- Ambalaja ve pakete zarar verebilecek (nem, su, darbe, vs) etkenlere karşı koruyunuz.
- Ürünün kullanım esnasında kırılması, deforme ve zarar görmemesine,
- Taşıma esnasında hasar ve arıza oluşmamasına,
- Vurma, çarpma, düşürme vb. dış etkenler nedeniyle zarar görmemesine dikkat ediniz.



Ürünün taşınması esnasında ürünü düz ve sağlam bir zemin üzerine yerleştirin. Ürünün düşme ve devrilme risklerine karşı gerekli önlemleri alınız.



Taşıma işleminden önce elektrik bağlantısı kesilmelidir.



Ürünü taşıırken bir yere çarpmayınız ve düşürmeyiniz.



Ürünün yanıcı ve patlayıcı maddelerin yanına kurmayın ve makine çalışırken yakınında yanıcı ve patlayıcı madde bulundurmayın.




Ürünün kurulumunu, makinenin periyodik bakımını ve temizliğini rahatça yapabileceğiniz bir yere kurunuz.

İç Üniteye Genel Bakış


Ana parçalar

Modele ve panel türüne bağlı olarak, iç ünite ve ekranı aşağıda gösterilen resimden biraz farklı görünebilir.

PC1*WFMAN

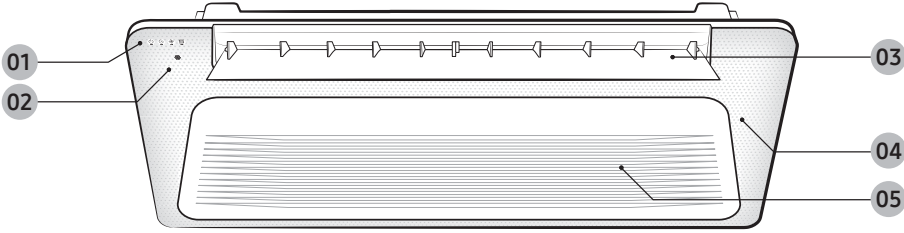

01 Ekran

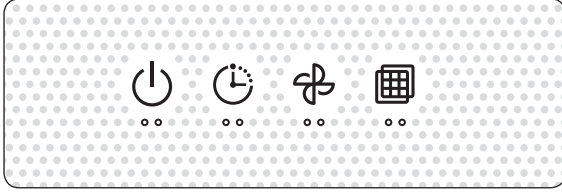

02 Uzaktan kumanda sensörü

03 Hava akış kanadı


04 Rüzgarsız panel (Rüzgarsız Soğutma işlevini Soğut, Nem Al veya Fan modu çalışırken kullanabilirsiniz.)

05 Hava girişi


Gösterge	Fonksiyon
	İşlem göstergesi - Isıtma ve soğutma modeli: Çalışma(Mavi) / Buzlanma Giderme(Sarı) - Sadece soğutucu olan model: İşlem göstergesi
	Zamanlayıcı göstergesi
	Fan göstergesi
	Filtre temizleme göstergesi

İç Üniteye Genel Bakış

PC1NUSMAN/PC1NUPMAN/PC1MWSKAN/PC1NWSMAN/PC1BWSMAN

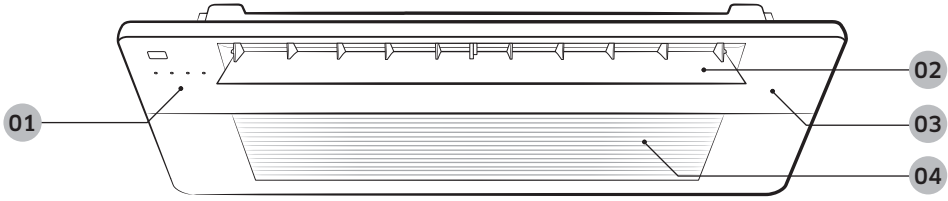

01 Ekran

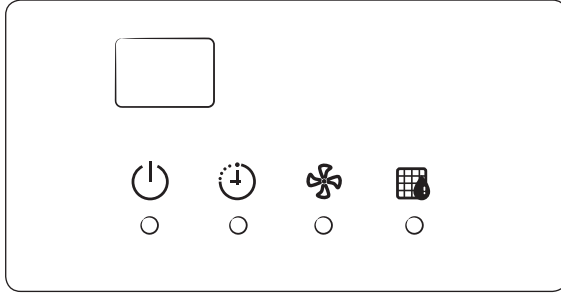

02 Hava akış kanadı

03 Panel

04 Hava girişi

Gösterge	Fonksiyon
	Uzaktan kumanda sensörü
	İşlem göstergesi - Isıtma ve soğutma modeli: Çalışma(Mavi) / Buzlanma Giderme(Sarı) - Sadece soğutucu olan model: İşlem göstergesi
	Zamanlayıcı göstergesi
	Fan göstergesi
	Filtre temizleme göstergesi

Power Smart Özellikleri

Çalışma sıcaklığı ve nemi

Klimayı kullanırken çalıştırma sıcaklık ve nem aralıklarına uyun.

Mod	Dış ortam sıcaklığı	İç mekan sıcaklığı	İç ortam nemi
Soğutma modu	Dış ünite özelliklerine bağlı olarak	18°C ila 32°C	%80 veya daha az
Isıtma modu		30°C veya daha az	-
Nem Alma modu		18°C ila 32°C	

⚠ DİKKAT

- Klimayı %80'in üzerinde bağıl nem oranında kullanırsanız, yoğuşma meydana gelmesine ve zemine su sızmasına neden olabilir.
- Nominal ısıtma kapasitesi 7°C'lik bir dış sıcaklığı temel alır. Dış sıcaklık 0°C'nin altına düşerse, sıcaklık koşullarına bağlı olarak ısıtma verimliliği düşebilir.
- İç ünite çalıştırma sıcaklık ve nem aralığı dışındaysa, emniyet donanımı devreye girebilir ve klima durabilir.

Bir iç üniteyi uzaktan kumandayla eşleştirme

Birden fazla iç ünite kullanırken, tek bir uzaktan kumanda ile tüm iç üniteleri eşleştirerek kumanda edebilirsiniz.

İç ünite kapalıyken uzaktan kumandayla ayarlayın.

 ► Bölge 1~4 ►  ►  (5 sn)


📄 Not

-  düğmesine bastıktan sonra 60 saniye içinde  düğmesine basmalısınız.
- Kumanda eşleşmesi montaj ekibi tarafından yapılmalıdır. Eşleşmeyi sıfırlamak için yetkili servise başvurun.

Temizlik ve Bakım

⚠ İ üniteyi temizlemeden önce sigortayı kapattığınızdan emin olun.

İ ünitenin dışını temizleme

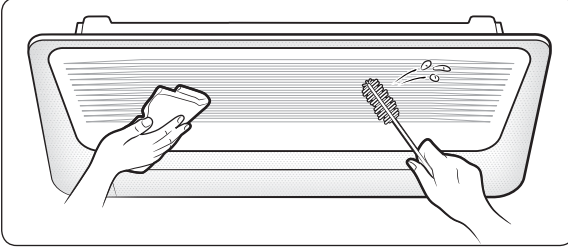

İ ünitenin yüzeyini ıslak, ılık bir bezle silin. Ürünün dar aralıklarında toplanan tozu yumuşak bir fırçayla temizleyin.

⚠ DİKKAT

- Yüzeyleri temizlemek için alkali deterjan, sülfürik asit, hidroklorik asit ya da organik solventler (tiner, kerosen ve aseton gibi) kullanmayın.
- Yüzeylere etiket yapıştırmayın çünkü bu zarara neden olabilir.
- İ ünitenin ısı değıştiricisini temizlerken, iç üniteyi sökmeniz gerekir. Bu nedenle, yardım için bölgenizdeki yetkili servise başvurmalısınız.

Dış ünite ısı değıştiricisini temizleme



⚠ DİKKAT

- Dış ünitenin ısı eşanjörünün keskin kenarları vardır. Yüzeyini temizlerken dikkatli olun.

📋 Not

- Dış ünitenin ısı eşanjörünü temizlemesi zorsa bölgenizdeki yetkili servise başvurun.

Hava filtresini temizleme

⚠ DİKKAT


- İç üniteyi temizlemeden önce sigortayı kapattığınızdan emin olun.
- Ön ızgaranın kapağından düşmesini önlemek için bir elinizle ızgarayı tutmaya dikkat edin.

📋 Not


- İzgarayı tamamen çıkarırken, ızgaranın her iki tarafındaki güvenlik çengellerini çıkarın.

PC1*WFMAN / PC1NUSMAN


1 Hava filtresini sökme

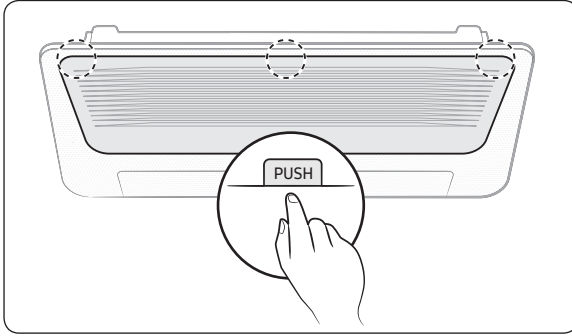

Ön panelde **Push** işaretlerine bastırın, sonra ızgarayı açın.

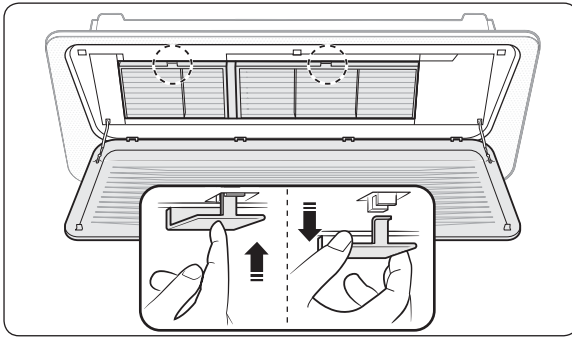


Hava filtresindeki Push (▽) işaretlerine bastırın. Hava filtresinin sapını tutun ve çekerek iç üniteden çıkarın.

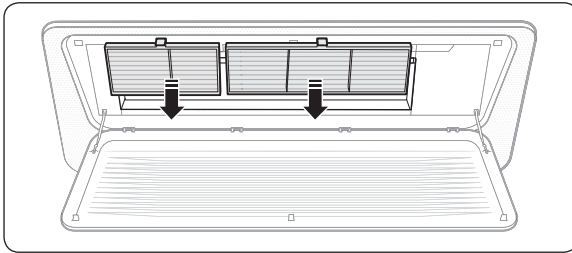


Hava filtresini iç üniteden dışarı çekin.

Temizlik ve Bakım

PC1NUPMAN

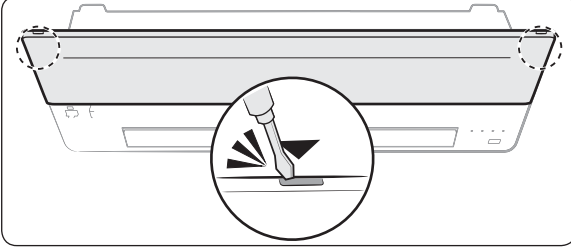


İşaretli noktalara tornavidayı sokun ve ön ızgarayı açın.

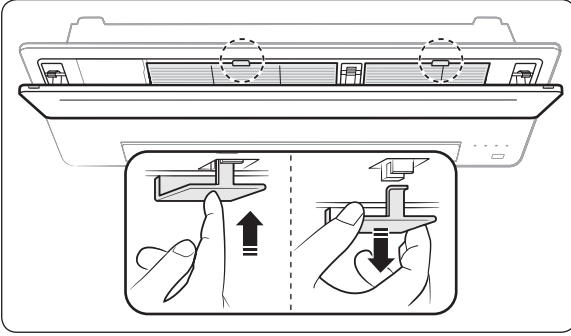


Hava filtresindeki **Push** işaretlerine bastırın. Hava filtresinin sapını tutun ve iç mekan ünitesinden çıkarın.

PC1MWSKAN/PC1NWSMAN/PC1BWSMAN

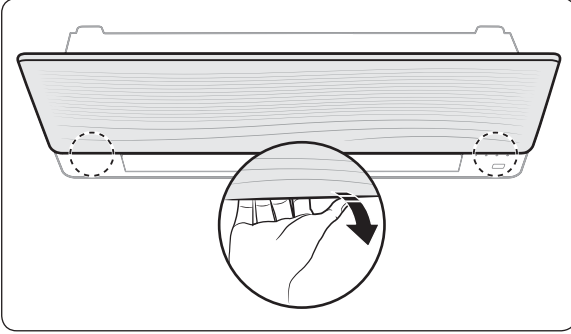

Elinizi ön filtrenin içine sokun ve açmak için ön filtreyi dışarı çekin.

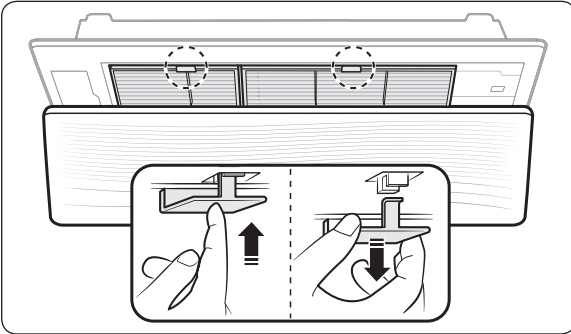


Hava filtresindeki **Push** işaretlerine bastırın. Hava filtresinin sapını tutun ve iç mekan ünitesinden çıkarın.

⚠ DİKKAT

- Filtre panele bağlıdır. Filtreyi güç kullanarak çıkarmayın. Bağlantı yapısı kırılırsa, yaralanmaya neden olabilecek şekilde filtre düşebilir.


2 Hava filtresini temizleme

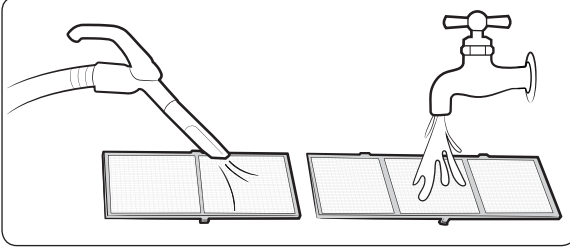

Hava filtresini elektrik süpürgesiyle veya yumuşak bir fırçayla temizleyin. Çok fazla toz varsa akan suda durulayın ve iyi havalandırılan bir yerde kurutun.

⚠ DİKKAT


Hava filtresini fırçayla veya başka bir temizleme aletiyle ovalamayın. Bu filtreye zarar verebilir.

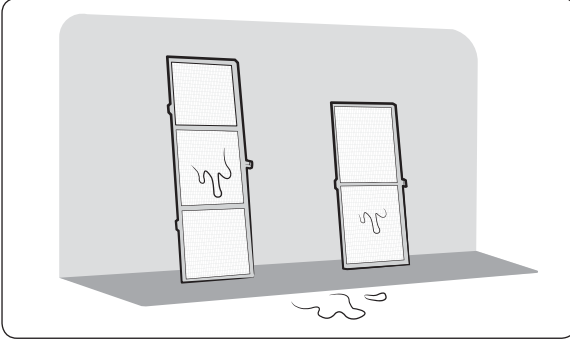

📄 Not

- Hava filtresi nemli bir yerde kurutulursa, kökü kokular yayabilir. Yeniden temizleyin ve iyi havalandırılan bir yerde kurutun.
- Temizleme aralığı, kullanıma ve çevre koşullarına bağlı olarak değişebilir; dolayısıyla, klima tozlu bir yerdeyse hava filtresini her hafta temizleyin.
- Yetkili servislerimizden Filtre temizleme hizmeti isteğinde bulunabilirsiniz. Bunun ücretli bir hizmet olduğunu unutmayın.


3 Hava filtresini yeniden takma

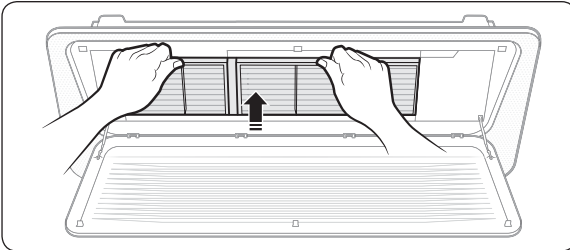

Hava filtresini takmak için, çıkarma işleminin tersi sırayı takip edin.


⚠ DİKKAT

- İç ünite hava filtresi takılmadan kullanılırsa, tozdan zarar görebilir.

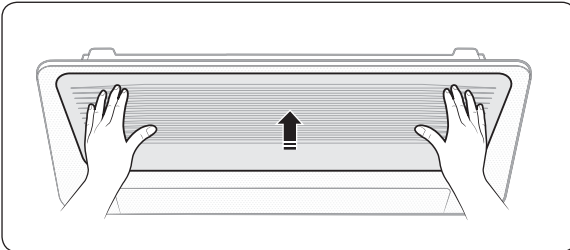

Temizlik ve Bakım

4 Hava filtresini yeniden takma

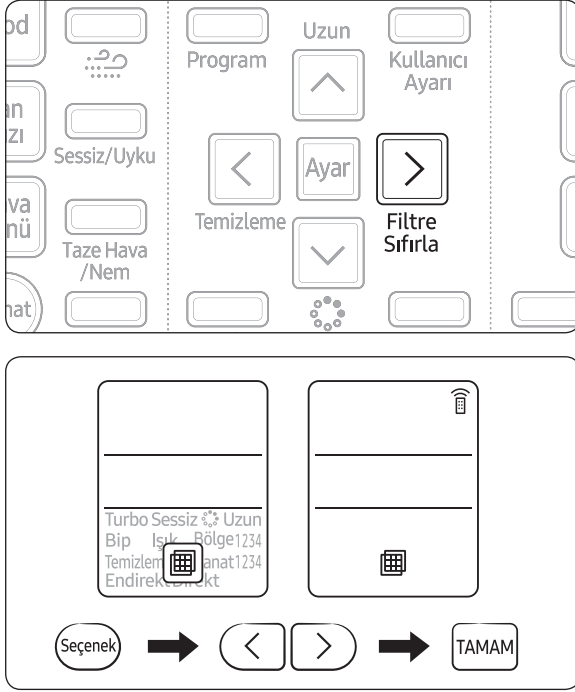

Hava filtresinin temizlenmesinden ve yeniden takılmasından sonra filtre temizliği hatırlatıcısını sıfırladığınızdan emin olun:

- Kablolu uzaktan kumandası olan iç ünite: **Filtre Sıfırla** düğmesine basın.
- Kablosuz uzaktan kumandalı iç ünite: **Seçenek** düğmesine basın → < veya > → () Yanıp sönerken → **TAMAM** düğmesine bakın.

Not

- Filtre sıfırlama göstergesi () yanıp sönmüyor olsa bile, hava filtresini her temizlediğinizde filtre temizleme hatırlatıcısını sıfırladığınızdan emin olun.

Periyodik bakım

Ünite	Bakım işi	Zaman aralığı	Ehliyetli teknisyen gerektirir
İç ünite	Hava filtresini temizleyin.	En az ayda bir	
	Yoğuşma drenaj tavaasını temizleyin.	Yılda bir	Gerekli
	Isı değıştiricisini temizleyin.	Yılda bir	Gerekli
	Yoğuşma drenaj borusunu temizleyin.	4 ayda bir	Gerekli
	Uzaktan kumanda pillerini değıştirin.	En az yılda bir	
Dış ünite	Dış Ünitenin ısı eşanjörünü temizleyin.	4 ayda bir	Gerekli
	İç ünite ısı eşanjörünü temizleyin.	Yılda bir	Gerekli
	Hava püskürterek elektrikli bileşenleri temizleyin.	Yılda bir	Gerekli
	Elektrikli bileşenlerin tamamının sıkıca sabitlendiğinden emin olun.	Yılda bir	Gerekli
	Fanı temizleyin.	Yılda bir	Gerekli
	Fan tertibatının tamamının sıkıca sabitlendiğinden emin olun.	Yılda bir	Gerekli
	Yoğuşma drenaj tavaasını temizleyin.	Yılda bir	Gerekli

Sorun Giderme

Klima anormal şekilde çalışıyorsa aşağıdaki tabloya başvurun. Bu şekilde zaman kazanabilir ve gereksiz masraf yapmaktan kaçınabilirsiniz.

Sorun	Çözüm
Klima başlatıldıktan sonra hemen çalışmıyor.	Koruma mekanizması yüzünden, üniteye aşırı yüklenme olmaması için cihaz hemen çalışmaya başlamaz. Klima 3 dakika içinde çalışacaktır.
Klima çalışmıyor.	- Fişin prize doğru takılı olup olmadığını kontrol edin. - Yedek güç anahtarının (MCCB, ELB) açık olup olmadığını kontrol edin. - Yedek güç anahtarı (MCCB, ELB) kapalıysa, (Güç) düğmesine bassanız dahi klima çalışmayacaktır. - Klimayı temizlerken ya da uzun bir süre kullanmayacaksanız yedek güç anahtarını (MCCB, ELB) kapatın. - Klima uzun bir süre kullanılmamışsa, çalıştırmadan 6 saat önce yedek güç anahtarını (MCCB, ELB) açmayı unutmayın. Not - Yedek güç anahtarı (MCCB, ELB) ayrıca satılır. - Yedek güç anahtarının (MCCB, ELB) bina içindeki dağıtım kutusuna yerleştirildiğinden emin olun. - Klima zamanlamalı kapatma işleviyle kapanmışsa, (Güç) düğmesine basarak klimayı yeniden çalıştırın.
Sıcaklık değişmiyor.	Fan modunun çalışıp çalışmadığını kontrol edin. Fan modunda, klima ayar sıcaklığını otomatik olarak kontrol eder ve ayar sıcaklığı değiştirilemez.
Klimadan sıcak hava gelmiyor.	- Dış ünitenin yalnızca soğutma için tasarlanıp tasarlanmadığını kontrol edin. Bu durumda, Isıt modunu seçmenize karşın sıcak hava gelmeyecektir. - Uzaktan kumandanın yalnızca soğutma için tasarlanıp tasarlanmadığını kontrol edin. Hem soğutma hem de ısıtmayı destekleyen bir uzaktan kumanda kullanın.
Fan hızı değişmiyor.	Oto. ya da Nem Al modunun çalışıp çalışmadığını kontrol edin. Bu modlarda klima fan hızını otomatik olarak kontrol eder ve fan hızı değiştirilemez.
Kablosuz uzaktan kumanda çalışmıyor.	- Pillerin bitip bitmediğini kontrol edin. Pilleri yenileriyle değiştirin. - Uzaktan kumanda sensörünü hiçbir şeyin engellemediğinden emin olun. - Klimanın yakınında güçlü aydınlatma kaynaklarının olup olmadığını kontrol edin. Floresan ampullerden ya da neon işaretlerden gelen güçlü ışıklar uzaktan kumandayı engelleyebilir.
Kablolu uzaktan kumanda çalışmıyor.	Uzaktan kumanda ekranının sağ altında  göstergesinin görünüp görünmediğini kontrol edin. Bu durumda klimayı ve yedek güç anahtarını kapatın ve servis merkezine başvurun.

Temizlik ve Bakım

Sorun	Çözüm
Klima, kablolu uzaktan kumandayla hemen açılmıyor ya da kapanmıyor.	Kablolu uzaktan kumandanın grup kontrolüne ayarlanıp ayarlanmadığını kontrol edin. Bu durumda kablolu uzaktan kumandaya bağlı klimalar sırayla açılacak ya da kapanacaktır. Bu işlem 32 saniyeye kadar sürer.
Zamanlamalı açma/kapatma işlevi çalışmıyor.	Açma/kapatma zamanını belirledikten sonra uzaktan kumandadaki  (AYARLA) düğmesine basıp basmadığınızı kontrol edin. Açma/kapatma zamanını ayarlayın.
İç ünitenin ekranı sürekli yanıp sönüyor.	 (Güç) düğmesine basarak klimayı yeniden çalıştırın. - Yedek güç anahtarını kapatıp yeniden açın, ardından klimayı çalıştırın. - İç ünitenin ekranı yanıp sönmeye devam ediyorsa yetkili servise başvurun.
Daha soğuk hava istiyorum.	Enerji tasarrufu yapmak ve soğutma verimliliğini artırmak için klimayı elektrikli bir fan ile birlikte kullanın.
Hava yeterince soğuk ya da sıcak değil.	- Soğutma modunda, ayar sıcaklığı mevcut sıcaklıktan daha yüksekse soğuk hava çıkışı olmaz. - Uzaktan kumanda: Ayar sıcaklığı (en düşük: 18°C) mevcut sıcaklıktan daha düşük olana kadar Sıcaklık düğmesine basmaya devam edin. - Isıtma modunda, ayar sıcaklığı mevcut sıcaklıktan daha düşükse sıcak hava çıkışı olmaz. - Uzaktan kumanda: Ayar sıcaklığı (en yüksek: 30°C) mevcut sıcaklıktan daha yüksek olana kadar Sıcaklık düğmesine basmaya devam edin. - Fan modunda soğutma ve ısıtma çalışmıyor. Soğutma, Isıtma, Oto. ya da Nem Alma modunu seçin. - Hava filtresinin kirlenip tıkanmadığını kontrol edin. Tozlu filtreler soğutma ve ısıtma verimliliğini düşürür. Hava filtresini düzenli olarak temizleyin. - Dış ünitenin üzerinde örtü varsa ya da yakınlarında üniteyi engelleyen bir nesne varsa bunları kaldırın. - Dış üniteyi iyi havalandırılan bir yere takın. Doğrudan güneş ışığına maruz kalan ya da bir ısı kaynağına yakın bir yere yerleştirmekten kaçının. - Doğrudan güneş ışığından korumak için dış ünitenin üzerine gölgelik yerleştirin. - İç ünite doğrudan güneş ışığına maruz kalan bir yerdeyse, pencerelerdeki perdeleri çekin. - Soğutma ve ısıtma verimliliğini en üst düzeye çıkarmak için pencereleri ve kapıları kapatın. - Soğutma modu durdurulup hemen yeniden başlatılırsa, dış ünitenin kompresörünü korumak için soğuk hava 3 dakika sonra verilir. - Isıtma modu çalıştırıldığında, başta soğuk hava gelmesini önlemek için sıcak hava derhal verilmez. - Soğutucu akışkan borusu çok uzunsa soğutma ve ısıtma verimlilikleri düşebilir. Maksimum boru uzunluğunu aşmayın.

Sorun	Çözüm
Klimadan garip sesler geliyor.	- Bazı durumlarda (özellikle dış ortam sıcaklığı 20°C'nin altındaysa), soğutucu akışkanın klima içinde dolaşması sırasında tıslama, gürültü ya da sıvı sıçraması sesi gelebilir. Bu normal çalışmanın bir parçasıdır. - Uzaktan kumandadaki  (Güç) düğmesine bastığınızda klimanın içindeki drenaj pompasından ses gelebilir. Bu, normal bir sestir.
Odaya kötü kokular yayılıyor.	- Klima dumanlı bir alanda çalıştırılıyorsa ya da dışarıdan bir koku geliyorsa, odayı iyice havalandırın. - İç ortam hava sıcaklığı ve iç ortamdaki nem yüksekse, klimayı 1 - 2 saat kadar Temizleme ya da Fan modunda çalıştırın. - Klima uzun bir süre çalıştırılmadıysa iç üniteyi temizleyin, ardından kötü kokuların giderilmesi amacıyla iç ünitenin iç kısmının kuruması için klimayı 3 - 4 saat kadar Fan modunda çalıştırın. - Hava filtresi kirden dolayı tıkanmışsa hava filtresini temizleyin.
İç üniteden buhar çıkıyor.	Kışın iç ortam nem oranı yüksekse, buz çözme işlevi çalışırken hava çıkışının çevresinde buhar oluşabilir. Bu normal çalışmanın bir parçasıdır.
Klima kapatıldıktan sonra dış ünite fanı çalışmaya devam ediyor.	Klima kapatıldığında, soğutucu akışkan gazının gürültüsünün azaltılması için dış ünite fanı çalışmaya devam edebilir. Bu normal çalışmanın bir parçasıdır.
Dış ünitenin boru bağlantılarından su damlıyor.	Sıcaklık farkından dolayı yoğuşma olabilir. Bu normal bir durumdur.
Dış üniteden buhar çıkıyor.	Kışın klima Isıtma modunda çalıştırıldığında ısı eşanjöründeki buz erir ve buhar oluşabilir. Bu bir arıza ya da yangın değildir, normal çalışmanın bir parçasıdır.

Soğutucu akışkan hakkında bilgiler

Kullanılan soğutucuya ilişkin önemli yönetmelik

Bu ürün florürlü sera gazları içermektedir. Gazları atmosfere salmayın.

⚠ DİKKAT

Sistem 5 tCO₂e veya daha fazla flüorlu sera gazları içeriyorsa, sistem, 517/2014 sayılı düzenleme uyarınca en az her 12 ayda bir sızıntıya karşı kontrol edilmelidir. Bu işlem yalnızca ehliyetli personel tarafından gerçekleştirilmelidir. Yukarıdaki durumda, montaj elemanı (veya nihai kontrollerden sorumlu yetkili kişi), AVRUPA PARLAMENTOSU VE KONSEYİ'NİN 16 Nisan 2014 tarihli flüorlu sera gazlarına ilişkin 517/2014 sayılı YÖNETMELİĞİNE (AB) uygun bütün bilgilerin bulunduğu bir bakım kitabı vermelidir.

Soğutucu tipi	GWP değeri
R-410A	2088

- GWP=Global Warming Potential (Küresel Isınma Potansiyeli)
- tCO₂e : kg x GWP / 1000 Hesaplaması

Teknik özellikler

Tür	Model	Net ağırlık	Net boyut (G x D x Y)
İç ünite	AM017NN1PEH	8,0 kg	740 mm x 360 mm x 135 mm
	AM022NN1PEH	8,0 kg	740 mm x 360 mm x 135 mm
	AM022NN1DEH	10,0 kg	970 mm x 410 mm x 135 mm
	AM028NN1DEH	10,0 kg	970 mm x 410 mm x 135 mm
	AM036NN1DEH	10,0 kg	970 mm x 410 mm x 135 mm
	AM056NN1DEH	13,5 kg	1,200 mm x 450 mm x 138 mm
	AM071NN1DEH	13,5 kg	1,200 mm x 450 mm x 138 mm

TÜKETİCİNİN SEÇİMLİK HAKLARI

Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11 inci maddesinde yer alan;

a- Sözleşmeden dönme,

b- Satış bedelinden indirim isteme,

c- Ücretsiz onarılmasını isteme,

ç- Satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme,

haklarından birini kullanabilir.

Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Tüketici ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.

Tüketicinin, **ücretsiz onarım hakkını** kullanması halinde malın;

Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,

Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,

Tamirinin mümkün olmadığının, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında; **tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimini veya imkân varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini** satıcıdan talep edebilir. Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmemesi durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.

Satıcı tarafından **Garanti Belgesinin** verilmemesi durumunda, tüketici **Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne** başvurabilir.

Tüketici, çıkabilecek uyuşmazlıklarda şikayet ve itirazları konusundaki başvuruları yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki **Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine** başvurabilir.

“6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 18. maddesine göre tüketici taksitle satın aldığı malı cayma süresi içerisinde ancak olağan bir gözden geçirme şeklinde kullanabilecektir. Satın alınan mal olağan bir gözden geçirme dışında kullanılmış ise tüketici cayma hakkını kullanamayacaktır”

SERVİS İSTASYONLARI GÖSTERİR LİSTE

İTHALATÇI/İMALATÇI-ÜRETİCİ FİRMANIN	
1	ÜNVANI
2	MERKEZ ADRESİ
3	TELEFON
4	FAKS
6	TİCARET SİCİL NO
8	VERGİ NO
1	Servis Adi
	Yetkili Ad Soyad
	Vergi Dairesi
	Vergi No
	Telefon No
	HYB No
	Adres
	Şehir
2	Servis Adi
	Yetkili Ad Soyad
	Vergi Dairesi
	Vergi No
	Telefon No
	HYB No
	Adres
	Şehir
3	Servis Adi
	Yetkili Ad Soyad
	Vergi Dairesi
	Vergi No
	Telefon No
	HYB No
	Adres
	Şehir
4	Servis Adi
	Yetkili Ad Soyad
	Vergi Dairesi
	Vergi No
	Telefon No
	HYB No
	Adres
	Şehir
5	Servis Adi
	Yetkili Ad Soyad
	Vergi Dairesi
	Vergi No
	Telefon No
	HYB No
	Adres
	Şehir
6	Servis Adi
	Yetkili Ad Soyad
	Vergi Dairesi
	Vergi No
	Telefon No
	HYB No
	Adres
	Şehir
7	Servis Adi
	Yetkili Ad Soyad
	Vergi Dairesi
	Vergi No
	Telefon No
	HYB No
	Adres
	Şehir

8	Servis Adi
	Yetkili Ad Soyad
	Vergi Dairesi
	Vergi No
	Telefon No
	HYB No
	Adres
	Şehir
9	Servis Adi
	Yetkili Ad Soyad
	Vergi Dairesi
	Vergi No
	Telefon No
	HYB No
	Adres
	Şehir
10	Servis Adi
	Yetkili Ad Soyad
	Vergi Dairesi
	Vergi No
	Telefon No
	HYB No
	Adres
	Şehir
11	Servis Adi
	Yetkili Ad Soyad
	Vergi Dairesi
	Vergi No
	Telefon No
	HYB No
	Adres
	Şehir
12	Servis Adi
	Yetkili Ad Soyad
	Vergi Dairesi
	Vergi No
	Telefon No
	HYB No
	Adres
	Şehir
13	Servis Adi
	Yetkili Ad Soyad
	Vergi Dairesi
	Vergi No
	Telefon No
	HYB No
	Adres
	Şehir
14	Servis Adi
	Yetkili Ad Soyad
	Vergi Dairesi
	Vergi No
	Telefon No
	HYB No
	Adres
	Şehir
15	Servis Adi
	Yetkili Ad Soyad
	Vergi Dairesi
	Vergi No
	Telefon No
	HYB No
	Adres
	Şehir

SERVİS İSTASYONLARI GÖSTERİR LİSTE

16	Servis Adı Yetkili Ad Soyad Vergi Dairesi Vergi No Telefon No HYB No Adres Şehir	Hakan GÜZEL - ÖZKA ELEKTRONİK BİŞMİL 4530610193 04124152111 21-HYB-3322 ALTIOK MAHALLESİ, İSMAİL BEŞİKÇİ CADDESİ, JİYAN 3 APARTMANI ALTI 87/B / BİŞMİL DİYARBAKIR
17	Servis Adı Yetkili Ad Soyad Vergi Dairesi Vergi No Telefon No HYB No Adres Şehir	İKLİM SOĞUTMA-NİLÜFER ALIÇ MUT 52639093434 03247745503 33-HYB-923 PINARBAŞI MAHALLESİ ATATÜRK BULVARI No:61/C / MUT MERSİN
18	Servis Adı Yetkili Ad Soyad Vergi Dairesi Vergi No Telefon No HYB No Adres Şehir	MAVİAY MÜHENDİSLİK MAKİNE İNŞAAT ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ pamukkale 6130692275 02582620009 20-HYB-1221 Merkezefendi Mahallesi 29 Ekim Bulvarı No:37/A Maviay İş Merkezi Merkezefendi/Denizli / DENİZLİ DENİZLİ
19	Servis Adı Yetkili Ad Soyad Vergi Dairesi Vergi No Telefon No HYB No Adres Şehir	MEHMET ALKAYA HİZMET ELEKTRONİK TEKNİK SEVİSİ KAYAPINAR ŞUBESİ GÖKALP 0540127437 04122575172 21-HYB-3383 MEDYA MAHALLESİ 153.SOKAK SEÇKİN SİTESİ ALTI 5/A/41 / KAYAPINAR DİYARBAKIR
20	Servis Adı Yetkili Ad Soyad Vergi Dairesi Vergi No Telefon No HYB No Adres Şehir	NAİLE KABASAKAL nazilli 22279368582 02563136266 09-HYB-588 ALTINTAŞ MAHALLESİ FEVZİ ÇAKMAK CADDESİ NO:22/A NAZILLI/AYDIN / NAZILLI AYDIN
21	Servis Adı Yetkili Ad Soyad Vergi Dairesi Vergi No Telefon No HYB No Adres Şehir	NECMİ GÜRALP ÖZCAN GÜRALP MÜHENDİSLİK ZİYAPASA 6710098948 903224540680 01-HYB-2994 GAZİPAŞA MH. BORSA CAD. BORSA APT.NO:32/F ADANA
22	Servis Adı Yetkili Ad Soyad Vergi Dairesi Vergi No Telefon No HYB No Adres Şehir	PINAR ELEKTRONİK İSTİKLAL 8210021023 0 324 336 8298 33-HYB-21 MAHMUDIYE MAH.108 SOK.NO:32/B MERSİN
23	Servis Adı Yetkili Ad Soyad Vergi Dairesi Vergi No Telefon No HYB No Adres Şehir	SALİHLİ TEKNİK-TİMUR ACAR Esnaf ADIL ORAL 25850289290 05542154699 45-HYB-725 CUMHURİYET MH. ESKİ MANİSA YOLU NO: 87 TURGUTLU/ MANİSA

24	Servis Adı Yetkili Ad Soyad Vergi Dairesi Vergi No Telefon No HYB No Adres Şehir	SAMTİT ELEKTRİK ELEKTRONİK BİLİŞİM DAYANIKLI TÜKETİM MALLARI SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ. SELÇUK 7420421584 03322388484 42-HYB-1352 MUSALLA BAĞLARI MAH. TELGRAFCI HAMDİBEY CAD. NO:10 / SELÇUKLU KONYA
25	Servis Adı Yetkili Ad Soyad Vergi Dairesi Vergi No Telefon No HYB No Adres Şehir	SİMGE ELEKTRONİK-YAŞAR ALAR YILDIRIM BEYAZIT 55804106610 0312 3251876 06-HYB-84 ETLİK MAH. YENİ ETLİK CAD. NO:205/ A ANKARA
26	Servis Adı Yetkili Ad Soyad Vergi Dairesi Vergi No Telefon No HYB No Adres Şehir	SİSTEM GURUP ELEKTRONİK TİCARET VE TAHHÜT LTD. ŞTİ. MALTEPE 7710312272 903122120143 06-HYB-2185 ETİ MAH.GAZİ MUSTAFA KEMAL BULVARI NO.104/A ÇANKAYAANKARA ANKARA
27	Servis Adı Yetkili Ad Soyad Vergi Dairesi Vergi No Telefon No HYB No Adres Şehir	STAR ELEKTRONİK SERVİS HİZMETLERİ-MEHMET YILMAZ KARADENİZ 13664938404 904623216224 61-HYB-1084 İNÖNÜ MAH. YAVUZ SELİM BULVARI YAVUZ SELİM APARTMANI NO.164/A / ORTAHIŞAR TRABZON
28	Servis Adı Yetkili Ad Soyad Vergi Dairesi Vergi No Telefon No HYB No Adres Şehir	UFUK NEBİ TEMEL ERGANİ 17482883854 04126112043 21-HYB-3333 ADNAN MENDERES MAHALLESİ YENİ HAL CADDESİ, SOKAK 1/1 / ERGANİ DİYARBAKIR
29	Servis Adı Yetkili Ad Soyad Vergi Dairesi Vergi No Telefon No HYB No Adres Şehir	ÜN SOĞUTMA-AKİF ÜN DÖRTYOL 31831635246 0326 712 38 09 31-HYB-28 YEŞİL MAH. ATATÜRK CD.KERVAN SOK.NO:4 HATAY
30	Servis Adı Yetkili Ad Soyad Vergi Dairesi Vergi No Telefon No HYB No Adres Şehir	WEGA ELEKTRONİK SACIT SEN ÇORLU 62722092022 282-653 82 81 59-HYB-362 CAMIATIK MAH. ÇALISKAN SOKAK NO. 8/A ÇORLU TEKİRDAĞ
31	Servis Adı Yetkili Ad Soyad Vergi Dairesi Vergi No Telefon No HYB No Adres Şehir	YUSUF KEMİK - MEGA TEKNİK SERVİS GAZİKENT 5440343766 03423381070 27-HYB-1012 İNCİLİPİNAR MAH. MUAMMER AKSOY BLV. KEPKEP PLAZA İŞ MRK. ALTI NO: 8 ŞEHİTKAMİL / GAZİANTEP

Belirtilen Servis Merkezleri iletişim bilgileri 02.06.2017 tarihinde güncellenmiştir ve bu tarihten sonra değişiklik gösterebilir. Bilgilere istinaden, bölgenizdeki servis merkezlerimize ulaşamadığınız durumlarda 444 77 11 numaralı Çağrı Merkezimizden size en yakın Servis Merkezimizi öğrenebilirsiniz.

Eğer Samsung ürünleriyle ilgili sorunuz ya da yorumunuz varsa, lütfen Samsung Çağrı Merkezini arayınız.

www.samsung.com/tr/support



Üretici Firma :

Samsung Electronics Co., Ltd
129, Samsung-ro, Yeongtong-gu,
Suwon-si, Gyeonggi-do, Korea
TEL: +82 2 2255 0114
FAKS: +82 2 2255 0117

Fabrika :

SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.
107, Hanamsandan 6beon-ro, Gwangsan-gu,
Gwangju-si, Korea 62218

LVD:

NEMKO Gaustadalléen 30, NO-0373 Oslo, Norway
TÜV-SÜD Ridlerstr. 65 D – 80339 München, Germany

EMC:

SEC EMC Lab. 129, Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do, 16677 Korea
SEQAL Blackbushe Business Park Saxony Way Yateley, Hants GU46 6GG, UK
NEMKO Gaustadalléen 30, NO-0373 Oslo, Norway
KTR 42-27, Jungbu-daero 2517 beon-gil, Yangji-myeon, Cheoin-gu,
Yongin-si, Gyeonggi-do, Korea



"Kullanım Ömrü: 10 Sene"

İTHALATÇI FİRMA:

SAMSUNG Electronics Istanbul Pazarlama ve Ticaret LTD.STI.Flatofis
Istanbul Is Merkezi,Otakçılar Cad.Bina No: 78, Kat:3, No: B3, 34050, Eyüp,
Istanbul /Türkiye
Tel: 0212 4670600
E-mail: hizmet@partner.samsung.com

"AEEE Yönetmeliğine Uygundur"

Bu kılavuzda oluşabilecek yazım ve basım hatalarından üretici veya satıcı firma sorumlu tutulamaz.

